


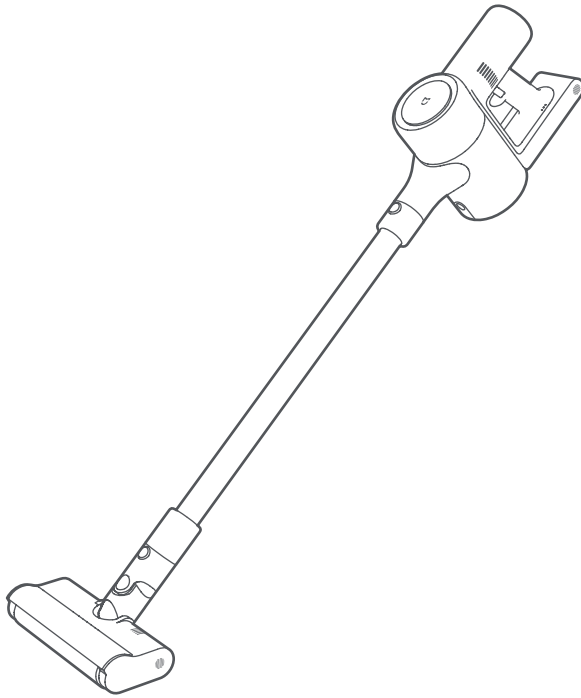

# Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C


vezeték-nélküli porszívó



Felhasználói kézikönyv

# Áttekintés

1. HEPA szűrő
2. Ciklon egység
3. Portartály kioldógomb
4. Fokozatállító gomb
5. Be-, kikapcsológomb
6. Töltőcsatlakozó
7. Töltöttség jelző

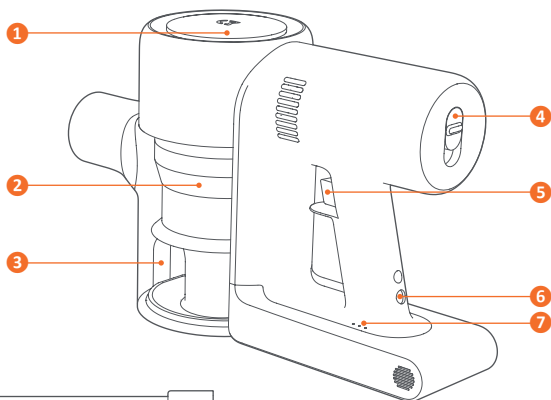

Hosszabbítócső



2-in-1

Résszívófej




2-in-1


Kefés szívófej




Atkakefe

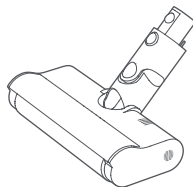

Puha forgókefe



Töltőállvány





Töltő


# Összeszerelés



# Tárolás

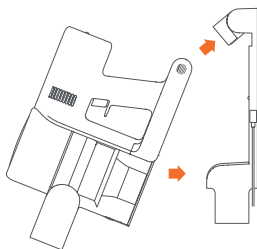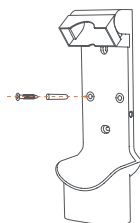

# Töltés

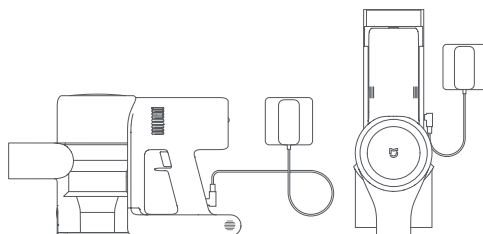

# Használat

Az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket! Ez kb. 4 órát vesz igénybe. A porszívó töltés közben nem használható. Turbó üzemmódban az akkumulátor felmelegedhet, ami növelheti a töltési időt. A töltés megkezdése előtt, ilyenkor hagyja 30 percig hűlni!

## Akkumulátor töltöttség jelzés

- ● ☀ Alacsony töltöttség
- ☀ ○ Közepes töltöttség
- ☀ ○ ○ Magas töltöttség
- ○ ○ Teljes töltöttség

Miután a porszívó teljesen feltöltődött, a töltöttség jelző 5 perc múlva kikapcsol, és energiatakarékos üzemmódba lép.

Bekapcsoláshoz nyomja le a bekapcsológombot, leállításhoz engedje fel!

## Tartozékok használata

Atkakefe: Erős rezgéssel mély tisztítást végez, eltávolítja az atkákat és a port a matracokból, valamint az egyéb kárpitos bútorokból, textíliákról.

2-in-1 kefék szívfője: A kefe segítségével alkalmas sík felületek pormentesítésére.

2-in-1 résszívfője: Rések, ajtók és ablakok sarkainak, lépcsőknek és más nehezen elérhető helyek tisztán tartására.

Puha forgókefe: Alkalmas kemény felületek, padló, szőnyeg tisztítására, valamint nagyobb szennyeződések és törmelékek felporszívózására. A kefe a készülékhez közvetlenül is csatlakoztatható.

Ha bármely forgó alkatrész elakad, a porszívó kikapcsolhat. Ilyenkor távolítsa el az elakadt tárgyat, majd folytathatja a takarítást!

A készülék akkor is kikapcsol, ha a motor túlmelegszik. Várja meg, amíg a motor hőmérséklete lecsökken, mielőtt folytatja a takarítást!

## Tisztítás és karbantartás

Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy a jóállás megmaradjon!

Ha a szűrő, vagy a szívócső eltömődik, a porszívó a bekapcsolást követően leáll. A megfelelő működéshez tisztítsa meg a tartozékokat!

Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, akkor az akkumulátort töltsse fel teljesen, ne hagyja a töltőn, tárolja hűvös, alacsony páratartalmú helyen, és ne tegye ki közvetlen napfénynek! Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltsse fel legalább 3 havonta!

A portartály tisztítása előtt húzza ki az adaptert, és a porszívó legyen kikapcsolt állapotban! A porszívó képesség csökken, ha a portartály a MAX jelzésig telítődött. A portartály eltávolításához nyomja meg a rekesz alján található kioldógombot, majd ürítse ki!

A ciklon egység eltávolításához forgassa el azt a megfelelő irányba, majd vegye ki! Öblítse ki folyóvízzel, majd a szárításhoz tegye legalább 24 óra időtartamra egy jól szellőző helyre! Ne tisztítsa mosogató-, vagy mosógépben, és ne tegye szárítógépbe, sütőbe, mikrohullámú sütőbe, vagy nyílt láng közelébe! Száradás után helyezze vissza a készülékbe!

Az atkakefe tisztításához egy érme megfelelő irányba, kattanásig történő forgatásával, nyissa ki a reteszt! Húzza ki a kefét, majd folyóvízzel öblítse le, tisztítsa meg! Szárításhoz tegye legalább 24 óra időtartamra egy jól szellőző helyre! Száradás után helyezze vissza, és zárja be a reteszt! Ajánlott a kefét minden használatot követően megtisztítani!

## Hibaelhárítás

A porszívó nem működik.	Az akkumulátor energiaszintje alacsony. Túlhevülés elleni védelem blokkolja a bekapcsolást. A szívónyílás vagy a légbevezető el van tömődve.
A forgókefe nem forog.	A forgókefére túl sok dolog gabalyodott, pl. hajszálak és egyéb hosszú szennyeződés.
A motor nem működik.	Alacsony az akkumulátor töltöttsége. A portartály megtelt. Hosszú használat utáni túlhevülés.
A motor furcsa hangot ad ki.	A szívócső, vagy a hosszabbító cső eldugult.
Szívóerő csökkent.	A szűrő eltömődött. A forgókefe eldugult, vagy nem működik. Papír, vagy szövetszál tömíti el a fémhálót. A portartály bemeneti nyílás eldugult.
Az első jelzőfény pirosan világít bekapcsolás után.	Az akkumulátor meghibásodott.
Az első jelzőfény pirosan villog bekapcsolás után.	Nem megfelelő a töltőadapter.
A töltés jelző fények nem világítanak töltés közben.	Az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva. Az akkumulátor feltöltve, a porszívó alvó módba kapcsolt.
Lassú a töltés.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony, vagy túl magas.

Amennyiben a hiba nem szűnik meg, vagy továbbra sem megfelelő a működés, lépjen kapcsolatba a szervizzel!

## Műszaki paraméterek

- Szívóerő 20000 Pa
- Portartály kapacitás 0,5 l
- Üzemidő  
Eco üzemmód: 60 perc  
Normál üzemmód: 30 perc  
Turbo üzemmód: 8 perc
- 2500 mAh akkumulátor
- 4 óra töltésidő
- Porszívó teljesítmény 400 W
- Forgókefe teljesítmény 40 W
- Atkakefe teljesítmény 20 W
- AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Töltés DC 30,8 V, 800 mA
- Teljes méret: 1280×256×204,5 mm
- Teljes súly: 3,5 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.