





Mi Robot Vacuum-Mop Pro

intelligens robotporszívó és felmosó

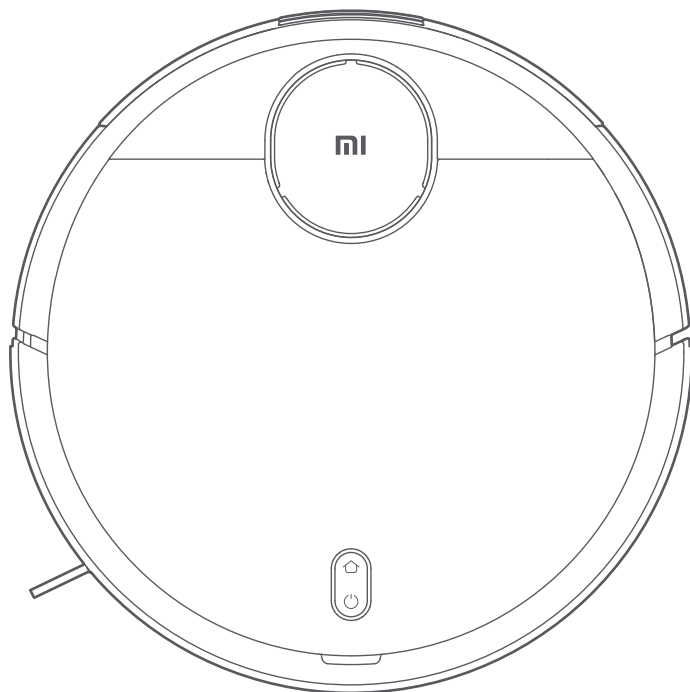


Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

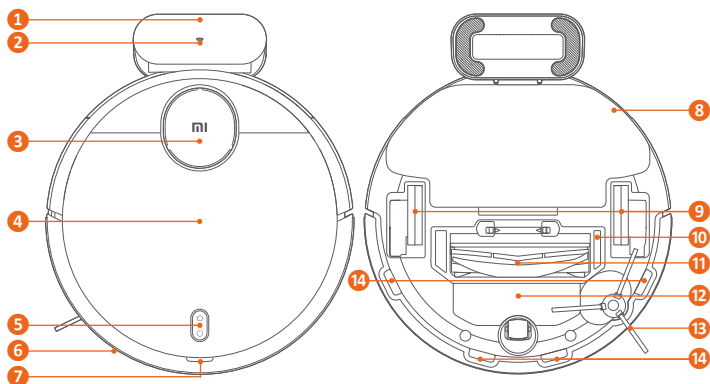

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Töltőállvány | 8. Felmosó tartó |
| 2. Töltésjelző | 9. Görgők |
| 3. Lézeres távolságérzékelő | 10. Kefe fedél |
| 4. Fedél | 11. Kefe |
| 5. Gombok/állapotjelző | 12. Akkumulátor |
| 6. Ütközésérzékelő | 13. Oldalsó kefe |
| 7. Infravörös érzékelő | 14. Peremérzékelő |




Portartály




Kefe tisztító




Kefe




Kefe fedél



Víz- és portartály




Oldalsó kefe (2 db)

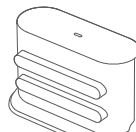


Töltőállvány




Töltőadapter

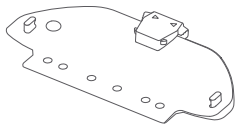

Felmosó tartó

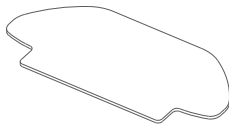


Vizes felmosó

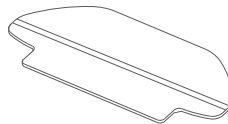


Nedves felmosó

Üzembe helyezés


1. Csatlakoztassa a töltőállványt!


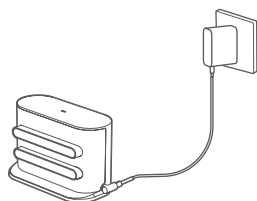


2. Helyezze a padlóra, háttal a falnak!

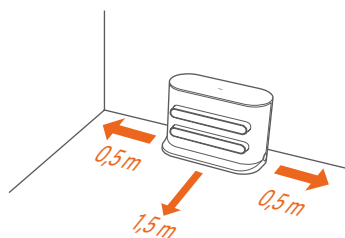

3. Szerelje fel az oldalsó kefét!

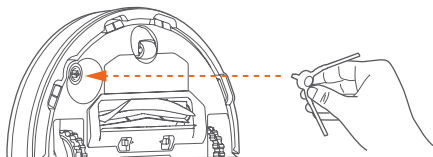

4. Első bekapcsoláskor tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot! Amint az állapotjelző világítani kezd, dokkolja manuálisan a készüléket! Takarítás közben a  gomb megnyomására a készülék visszatér a töltőállványhoz.

Használat

Állapotjelző információk

- Folyamatos fehér: bekapcsolva, normális működés, Wi-Fi csatlakozva
- Villogó fehér: Wi-Fi nem csatlakozik
- Lassan villogó fehér: várakozás a Wi-Fi csatlakozásra
- Pulzáló fehér: bekapcsolódási folyamat/frissítés
- Lassan villogó sárga: alacsony töltöttség/visszatérés a töltőállványhoz
- Pulzáló sárga: töltés
- Villogó piros: hiba



Takarítás üzemmód előkészület




Nyissa fel a fedelet, és helyezze be a valamelyik tartályt! Egy kattanást hall. Csukja le a fedelet, és indítsa el a porszívót!

Porszívózás és felmosás üzemmód előkészület

Nyissa fel a fedelet, és helyezze be a vízzel töltött víz- és portartályt! Egy kattanást hall, majd csukja le a fedelet! Helyezze a tartóra valamelyik felmosót, és erősen nyomja rá a tépőzáras rögzítőket! Csatlakoztassa az egészet a készülék aljára! Csíptesse be a kapcsokat, és indulhat a takarítás!

Takarítás

Bekapcsolásához tartsa nyomva a  gombot, amíg az állapotjelző világítani kezd! A készülék készenléti állapotba kerül. Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot! A porszívó automatikusan bekapcsol, amikor a töltőállványon van. Töltés alatt nem kapcsolható ki.

A készülék a  gomb rövid megnyomásával, a behelyezett tartozéknak megfelelően megkezdje a takarítást. A folyamat nem kezdődik el megfelelő töltöttség nélkül. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor legyen feltöltve takarítás előtt! A készülék automatikusan visszatér a töltő dokkolóhoz, ha az akkumulátor töltési szintje lecsökken. Feltöltés után az adott helyről folytatja a takarítást. A munka szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot! Ilyenkor feltöltheti a víztartályt, vagy felmosót cserélhet. A folytatáshoz nyomja meg a  gombot! A  gomb megnyomásával az aktuális takarítás befejeződik, a készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz. Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül, mielőtt a készülék visszatérne a töltőállványhoz, vagy nem találja meg azt, akkor manuálisan kell csatlakoztatni!

A készülék alvó módba kerül, ha legalább 5 percen keresztül nem kap feladatot. A felébresztéshez nyomja meg bármelyik gombot, vagy használja az alkalmazást! 12 óra alvó mód után kikapcsol.

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és válassza ki a megfelelő készüléket! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, és elindul a keresés! Ügyeljen, hogy a mobilkészülék 2,4 GHz-es hálózaton csatlakozzon!

Tisztítási üzemmódok

Az alkalmazásban négyféle tisztítási mód közül lehet választani. Csendes (Silent), Normál (Standard), Közepes (Medium) és Erős (Turbo). Az alapértelmezett mód a Normál.

DND „Ne zavarj” üzemmód

Adjon meg DND (Do-Not-Disturb) időszakot, amikor a készülék nem kezdhet takarítási feladatba, nem indíthatja el az időzített feladatokat, valamint nem adhat ki hangot! Alapbeállításban a DND mód be van kapcsolva.

Zónák kijelölése

Jelöljön ki területet, ahol takarítás történhet!

Adott hely tisztítása

Az alkalmazásban jelöljön ki egy területet a térképen! A porszívó az adott területre megy és egy 2×2 méteres területet takarít fel.

Időzített takarítás

Adja meg a takarítás időpontját, és a porszívó automatikusan kezd, majd visszatér a töltőállványra, amikor végzett! DND időszakban nem kezdődik meg az időzített takarítás.

Virtuális fal és lezárt terület

Az alkalmazásban beállíthatók virtuális falak és lezárt területek, ahol nem szükséges a takarítás.

Okos feltérképezés


A funkció bekapcsolásával a készülék automatikusan frissíti a takarítási térképet munka befejeztével.

Alapállapot

Wi-Fi alapállapotba állítása

Ha nem sikerül a csatlakozás a porszívóval, vagy a helyi hálózatban változás áll be (jelszó, vagy router csere), akkor a Wi-Fi modult újra kell indítani. Egyszerre tartsa nyomva a két gombot 3 másodpercig, amíg nem hallja meg a „Waiting for network configuration” mondatot! A Wi-Fi gyári állapotba áll, és újra kell csatlakoztatni a hálózathoz!

Gyári beállítások visszaállítása

Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg nem hallja meg a „Factory settings will be restored” mondatot! Nyomja meg újra és tartsa nyomva újabb 5 másodpercig, amíg nem hallja meg a „Restoring factory settings” mondatot! Sikeres visszaállítás esetén a „Factory settings restored successfully” mondat hallatszik.

Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni.	Az akkumulátor energiaszintje alacsony. A hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas.
A takarítás nem indul el.	Túl alacsony az akkumulátor töltöttsége.
A porszívó nem tér vissza a töltőhöz.	Túl sok az akadály, vagy túl messze van a töltőállványtól.
A porszívó furcsa hangot ad ki.	Elakadt egy tárgy a készülékben.
Szívóerő csökken.	Megtelt a tartály. A szűrő eltömődött. A kefe eldugult, vagy nem működik.
Nincs Wi-Fi kapcsolat.	Gyenge a Wi-Fi jel.
Nem folytatódik a takarítás.	Ellenőrizze a DND üzemmód beállítását! Manuálisan lett leállítva.
Nem indul az időzített takarítás.	Kevesebb, mint 20% az akkumulátor töltöttsége.
Megszakad a Wi-Fi kapcsolat.	Wi-Fi hatókörön kívülre kerül a porszívó.

Hibakódok

1. Győződjön meg arról, hogy a lézeres távolságérzékelő nincs akadályozva! Távolítsa el minden akadályt, vagy helyezze át a porszívót!
2. A porszívó elemelkedhet a talajtól, lelóghat a takarítandó felületről. Helyezze át, majd kapcsolja be újra! Ügyeljen, hogy a peremérzékelő mindig legyen tiszta!
3. Erős mágneses mező érzékelve. Lehet, hogy a porszívó túl közel került egy virtuális falhoz. Helyezze át, majd kapcsolja be újra!
4. Az ütközésérzékelő beragadt. Óvatosan nyomja meg többször az érzékelőt a beragadt tárgyak eltávolításához! Helyezze át, majd kapcsolja be újra!
5. A porszívó üzemi hőmérséklete túl magas, vagy túl alacsony. Várja meg, amíg a hőmérséklet normalizálódik!
6. Töltési hiba. Száraz törlőruhával tisztítsa meg az érintkezőket a töltőállványon és a porszívón is!
7. A porszívó nem vízszintes felületet érzékel. Indításkor, vagy munka közben a készülék megdőlhét. Helyezze egy vízszintes felületre, majd kapcsolja be újra! A megfelelő szint az alkalmazásban beállítható.
8. Győződjön meg arról, hogy a portartályt és a szűrőt megfelelően helyezte be! Ha a hiba továbbra is fennáll, próbálja meg kicserélni a szűrőt!
9. Az egyik kerék elemelkedhetett a talajtól. Helyezze át, majd kapcsolja be újra!
10. A porszívó elakadt. Távolítsa el a körülötte lévő akadályokat, tárgyakat!
11. Győződjön meg arról, hogy a víz- és portartály megfelelően van behelyezve!
12. Győződjön meg arról, hogy a felmosó megfelelően van felszerelve!
13. Ha a készülék nem tud visszatérni a töltőállványhoz, akkor dokkolja manuálisan!
14. Lemerült az akkumulátor. Helyezze a porszívót a töltőállványra, majd a teljes feltöltődés után kapcsolja be!
15. Távolítsa el a felmosó tartót, majd kapcsolja be a készüléket!

Amennyiben a hiba nem szűnik meg, vagy továbbra sem megfelelő a működés, lépjen kapcsolatba a szervizzel!

Tisztítás és karbantartás

Tartály

Nyissa fel a fedelet, majd emelje ki a tartályt a porszívóból! A víz- és portartály esetében távolítsa el a szűrőt is! Ürítse ki a tartalmát, és tisztítsa meg egy kefével! Az üres tartályt helyezze vissza a porszívóba!

Szűrő

Az eltávolított szűrőt öblítse át vízzel, majd száradás után helyezze vissza a tartályba! Az eltömődés megakadályozása érdekében rendszeresen tisztítsa kefével! A szűrőt lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

Kefe

Fordítsa a hátára a készüléket és távolítsa el a kefe fedelét! Emelje ki a kefét és tisztítsa meg a tengelyét! Használja a mellékelt tisztítót a rátekeredett állatszőr és haj eltávolításához! Helyezze vissza, és csukja rá a fedelet! A kefét lehetőleg 6-12 havonta cserélje!

Oldalsó kefe

Fordítsa a hátára a készüléket és távolítsa el a csavart! Húzza ki, és tisztítsa meg! Helyezze vissza, majd rögzítse! A kefét lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

Érzékelők

Tartsa az érzékelőket tisztán a zavartalan munkavégzéshez! Használjon puha törlőruhát a készülék alján található 4 darab peremérzékelő, valamint a készülék elején található infravörös érzékelő tisztításához!

Műszaki paraméterek

- Szívóerő 2100 Pa
- Portartály kapacitás 0,55 l
- Víz/portartály kapacitás 0,2/0,3 l
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Amazon Alexa, Google Assistant kompatibilitás
- 3200 mAh akkumulátor
- kb. 180 m3 egy töltéssel
- Porszívó teljesítmény 33 W
- AC 100-240 V, 0,8 A, 50/60 Hz
- Töltés DC 20 V, 1,2 A
- Méret: 350×350×94,5 mm
- Súly: 3,6 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.