










Mi Robot Vacuum-Mop

intelligens robotporszívó és felmosó

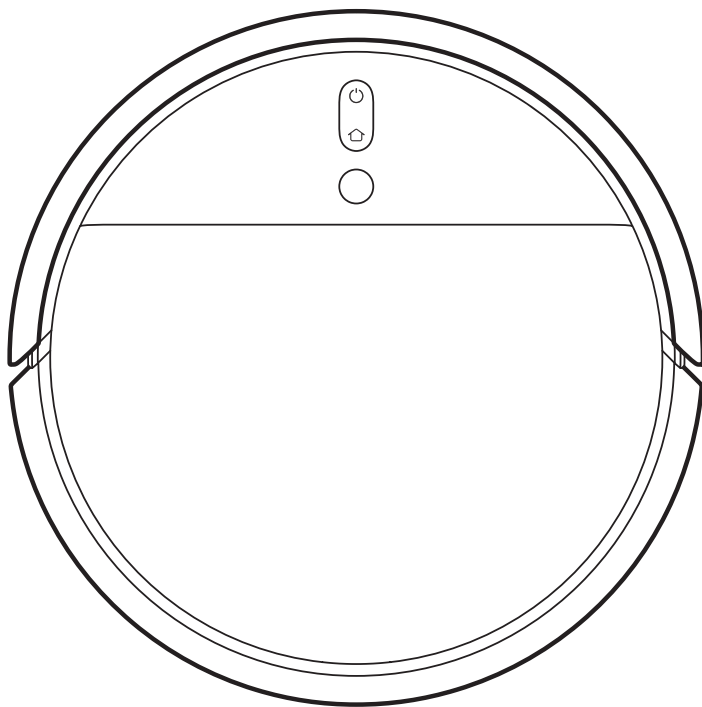

Felhasználói kézikönyv


Áttekintés

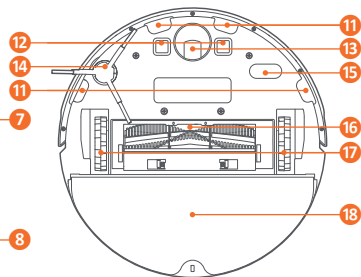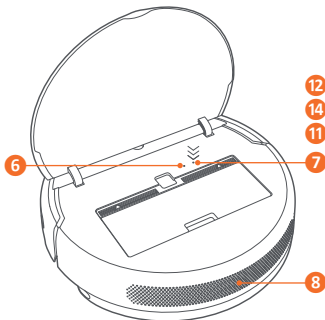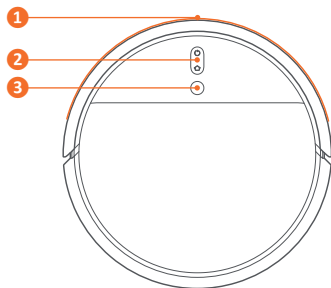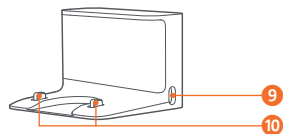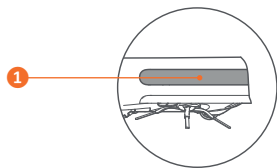


1. Infravörös érzékelő
2. Gombok/állapotjelző
3. Töltöttség jelző
4. Portartály
5. Szűrő
6. Reset gomb

7. Wi-Fi állapotjelző
8. Légrács/hangszóró
9. Tápcsatlakozó
10. Töltőcsatlakozó
11. Peremérzékelő
12. Töltőcsatlakozó

13. Többirányú kerék
14. Oldalsó kefe
15. Mozgásérzékelő
16. Kefe
17. Kerekek
18. Vízartály

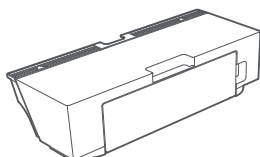


Portartály




Szűrő




Kefe

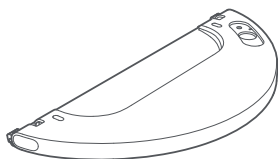


Vízartály

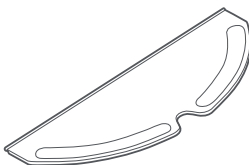

Felmosó



Oldalsó kefe

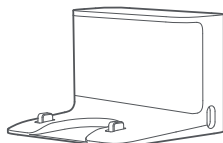

Töltőállvány




Kefe tisztító




Tápkábel

Üzembe helyezés

Csatlakoztassa a töltőállványt, majd helyezze a padlóra, háttal a falnak! Hagyjon megfelelő távolságot!

Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot! Amint az állapotjelző világítani kezd, dokkolja manuálisan a készüléket!

A töltöttség jelző 15% alatt fehér, felette narancs színnel pulzál.

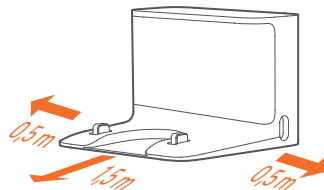

Használat



Állapotjelző információk


- Folyamatos fehér: töltés befejezve
- Villogó fehér: visszatérés a töltőállványhoz (normál töltöttségű akkumulátor)
- Pulzáló fehér: töltés normál szintről
- Villogó narancs: visszatérés a töltőállványhoz (alacsony töltöttségű akkumulátor)
- Pulzáló sárga: töltés alacsony szintről



Előkészület

Nedvesítse meg a felmosót, majd csavarja ki a felesleges vizet! Teljesen csúsztassa a víztartály nyílásába, amíg a helyére kerül! A felmosót csak felügyelet mellett használja! Ilyenkor kerítse el a szőnyeggel borított területeket! Nyissa ki a víztartály fedelét, tölts fel vízzel, majd biztonságosan zárja vissza! Csúsztassa a víztartályt a porszívó hátuljába, amíg egy kattánást hall!

Takarítás

Bekapcsolásához tartsa nyomva a  gombot, amíg az állapotjelző fehér fénnel világítani kezd! A készülék készenléti állapotba kerül. Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot! Az aktuális takarítási folyamat befejeződik. A készülék töltés közben nem kapcsolható ki.

A takarítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot, vagy indítsa el a porszívót az alkalmazásban! Takarítás közben figyeljen a megfelelő vízmennyiségre, és 30 percenként tisztítsa meg a felmosót! A takarítás végeztével távolítsa el a felmosót és ürítse ki a maradék vizet!

A takarítás nem kezdődik el megfelelő akkumulátor töltöttség nélkül. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor legyen feltöltve takarítás előtt! A készülék automatikusan visszatér a töltő dokkolóhoz, ha az akkumulátor töltési szintje lecsökken. Feltöltés után az adott helyről folytatja a takarítást. A munka szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot! Ilyenkor feltöltheti a víztartályt, vagy felmosót cserélhet. A folytatáshoz nyomja meg a  gombot! A  gomb megnyomásával az aktuális takarítás befejeződik, a készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz.



Alapértelmezés szerint, ha a porszívó kevesebb, mint 10 perc alatt végez egy feladattal, akkor másodszor is megtisztítja az adott területet.


Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül, mielőtt a készülék visszatérne a töltőállványhoz, vagy nem találja meg azt, akkor manuálisan kell csatlakoztatni!

A készülék alvó módba kerül, ha legalább 10 percen keresztül nem kap feladatot, és az


akkumulátor teljesen fel van töltve. A felébresztéshez nyomja meg bármelyik gombot, vagy használja az alkalmazást!

Ha a porszívó működés közben hibát észlel, a töltésjelző narancssárgán kezd villogni, és egy hangjelzés hallható. A hibajelzést követően alvó üzemmódba lép, ha 10 percen belül semmilyen műveletet nem hajtanak végre. Hiba esetén a töltőállványhoz dokkol, és az aktuális takarítási folyamat befejeződik.

Ha a készülék semmire sem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, akkor tartsa benyomva a  gombot 6 másodpercig. A működés leáll, a porszívó teljesen kikapcsol. Ismételt bekapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig!

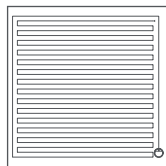

A készülék S-mintát követve, módszeresen tisztítja meg az egyes helyiségeket, majd a terület széle, valamint a falak mentén végzett tisztítással fejezi be a munkát.

Egy adott hely tisztításához, készenléti üzemmódban, vagy szünet közben, tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot az indításához! Ilyenkor egy 1,5×1,5 méteres területet takarít fel maga körül. A feladat befejezése után visszatér az eredeti helyére és kikapcsol.

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és válassza ki a megfelelő készüléket! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, és elindul a keresés! Ügyeljen, hogy a mobilkészülék 2,4 GHz-es hálózaton csatlakozzon!

Tisztítási üzemmódok

Az alkalmazásban négyféle tisztítási mód közül lehet választani. Csendes (Quiet), Normál (Standard), Erős (Strong) és Turbó (Turbo). Az alapértelmezett mód a Normál.

DND „Ne zavarj” üzemmód

Adjon meg DND (Do-Not-Disturb) időszakot, amikor a készülék nem kezdhet takarítási feladatba, nem indíthatja el az időzített feladatokat, valamint nem adhat ki hangot!

Időzített takarítás

Adja meg a takarítás időpontját, és a porszívó automatikusan kezd, majd visszatér a töltőállványra, amikor végzett! DND időszakban nem kezdődik meg az időzített takarítás.

A firmware az alkalmazáson keresztül frissíthető. Ilyenkor a porszívó legyen a töltőállványon, és az akkumulátornak legalább 15%-os töltöttségűnek kell lennie!

Frissítés közben az állapotjelző felváltva villog fehér és narancs színekkel.

Alapállapot

Wi-Fi alapállapotba állítása

Ha nem sikerül a csatlakozás a porszívóval, vagy a helyi hálózatban változás áll be (jelszó, vagy router csere), akkor a Wi-Fi modult újra kell indítani. Niyssa fel a fedelet, hogy lássa a Wi-Fi állapotjelzőt! Egyszerre tartsa nyomva a két gombot, amíg nem hallja meg a „Waiting for the network configuration” mondatot! Az állapot jelző lassan villogni kezd, és a Wi-Fi gyári állapotba áll.

Gyári beállítások visszaállítása

Tartsa nyomva egy gemkapoccsal a reset gombot, amíg nem hallja meg a „Restoring factory settings” mondatot!

Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni.	Az akkumulátor energiaszintje alacsony. A hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas.
A takarítás nem indul el.	Túl alacsony az akkumulátor töltöttsége.
A porszívó nem tér vissza a töltőhöz.	Túl sok az akadály, vagy túl messze van a töltőállványtól.
A porszívó furcsa hangot ad ki.	Elakadt egy tárgy a készülékben.
Szívóerő csökken.	Megtelt a tartály. A szűrő eltömődött. A kefe eldugult, vagy nem működik.
Nincs Wi-Fi kapcsolat.	Gyenge a Wi-Fi jel.
Nem folytatódik a takarítás.	Ellenőrizze a DND üzemmód beállítását! Manuálisan lett leállítva.
Nem indul az időzített takarítás.	Kevesebb, mint 15% az akkumulátor töltöttsége.
Megszakad a Wi-Fi kapcsolat.	Wi-Fi hatókörön kívülre kerül a porszívó.

Hibakódok

1. Az ütközésérzékelő beragadt. Óvatosan nyomja meg többször az érzékelőt a beragadt tárgyak eltávolításához! Helyezze át, majd indítsa újra a porszívót!
2. Az egyik kerék elemelkedhetett a talajtól. Helyezze át, majd indítsa újra a porszívót!
3. A porszívó elemelkedhet a talajtól, lelóghat a takarítandó felületről. Helyezze át, majd indítsa újra a porszívót! Ügyeljen, hogy a peremérzékelő mindig legyen tisztá!
4. Előfordulhat, hogy idegen tárgy kerül a porszívóba. Távolítsa el a kefét, és tisztítsa meg a sörtéit és a csapágycsövet!
5. Az oldalsó kefe elakadt. Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a forgását!
6. Elakadt a kerék. Tisztítsa meg a kerekeket, majd indítsa újra a porszívót!
7. A porszívó elakadt. Távolítsa el a körülötte lévő akadályokat, tárgyakat!
8. Győződjön meg arról, hogy a portartályt és a szűrőt megfelelően helyezte be! Ha a hiba továbbra is fennáll, próbálja meg kicserélni a szűrőt!
9. Erős mágneses mező érzékelve. Lehet, hogy a porszívó túl közel került egy virtuális falhoz. Helyezze át, majd indítsa újra a porszívót!
10. Töltési hiba. Száraz törlőruhával tisztítsa meg az érintkezőket a töltőállványon és a porszívón is!
11. A porszívó üzemi hőmérséklete túl magas, vagy túl alacsony. Várja meg, amíg a hőmérséklet normalizálódik!
12. A porszívó korlátozott területet, virtuális falat észlelt. Helyezze át, és indítsa újra!
13. Tisztítsa meg az infravörös érzékelőt, majd indítsa újra a porszívót!
14. A készülék belső hiba miatt nem működik megfelelően. Állítsa gyári alapállapotba!

Amennyiben a hiba nem szűnik meg, vagy továbbra sem megfelelő a működés, lépjen kapcsolatba a szervizzel!

Tisztítás és karbantartás

Tartály

Nyissa fel a fedelet, majd emelje ki a tartályt a porszívóból! Ürítse ki a tartalmát, és tisztítsa meg egy kefével! Az üres tartályt helyezze vissza a porszívóba!

Felmosó

Takarítást követően mindig távolítsa el és tisztítsa meg a felmosót! Lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

Szűrő

Az eltávolított szűrőt öblítse át vízzel, majd száradás után helyezze vissza a tartályba! A szűrőt lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

Kefe

Fordítsa a hátára a készüléket és távolítsa el a kefe fedelét! Emelje ki a kefét és tisztítsa meg a tengelyt és a csapágycsatlókat! Használja a mellékelt tisztítót a rátekeredett állatszőr és haj eltávolításához! Helyezze vissza, és csukja rá a fedelet! A kefét lehetőleg 6-12 havonta cserélje!

Oldalsó kefe

Fordítsa a hátára a készüléket és óvatosan húzza ki! Tisztítsa meg, majd helyezze vissza! A kefét lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

Érzékelők

Tartsa az érzékelőket tisztán a zavartalan munkavégzéshez! Használjon puha törlőruhát a készülék alján található peremérzékelők és mozgásérzékelő, valamint az elől található infravörös érzékelő tisztításához!

Többsírkú kerék

Fordítsa a hátára a készüléket és óvatosan húzza ki a kereket! Tisztítsa meg a kereket és a tengelyt! Óvatosan nyomja a helyére!

Műszaki paraméterek

- Szívóerő 2500 Pa
- Portartály kapacitás 0,6 l
- Vízartály kapacitás 0,2 l
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Amazon Alexa, Google Assistant kompatibilitás
- 2400 mAh akkumulátor
- kb. 120 m³ egy töltéssel
- Porszívó teljesítmény 40 W
- AC 100-240 V, 0,5 A, 50/60 Hz
- Töltés DC 19,8 V, 1 A
- Méret: 350×353×81,5 mm
- Súly: 3,6 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.