






# Mi Robot Vacuum-Mop Essential

intelligens robotporszívó és felmosó




## Felhasználói kézikönyv


# Áttekintés

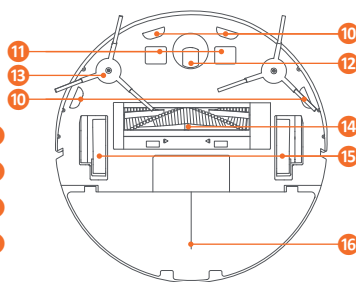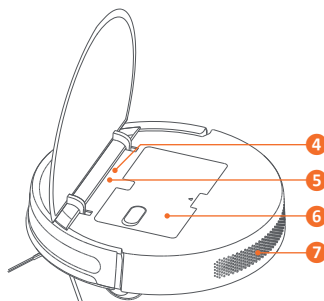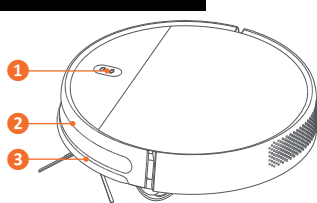


1. Gombok/állapotjelző
2. Infravörös érzékelő
3. Ütközés érzékelő
4. Újraindító gomb
5. Wi-Fi állapotjelző
6. Víz- és portartály
7. Légrács
8. Infravörös érzékelő
9. Töltőcsatlakozó
10. Peremérzékelők
11. Töltőcsatlakozó
12. Többirányú kerék
13. Oldalsó kefe
14. Kefe
15. Kerekek
16. Felmosó tartó

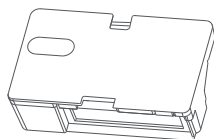


Víz- és portartály




Szűrő




Kefe

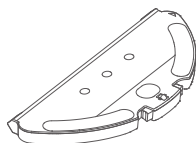


Vízartály

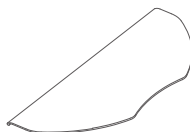


Felmosó



Oldalsó kefe

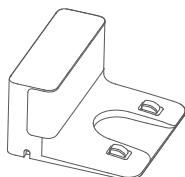

Töltőállvány




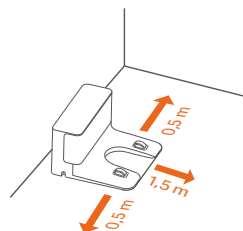
Kefe tisztító



Töltőadapter

# Üzembe helyezés

Távolítsa el a fóliákat és a védőelemeket! Csatlakoztassa a töltőállvány alján található fedél alá a töltőadapert, majd helyezze a padlóra a falhoz! Hagyjon megfelelő távolságot! Bekapcsoláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot! Amint az állapotjelző világítani kezd, dokkolja manuálisan a készüléket! A töltöttség jelző 15% alatt narancs, felette fehér színnel pulzál.





# Használat

## Állapotjelző információk



- Folyamatos fehér: takarítás/teljes töltöttség
- Villogó fehér: Szünet/vissza a töltőállványhoz
- Pulzáló fehér: töltés normál szintről (>20%)
- Villogó narancs: hiba/vissza a töltőállványhoz (alacsony töltöttségű akkumulátor)
- Pulzáló narancs: töltés alacsony szintről (<20%)

## Be-, és kikapcsolás

A bekapcsoláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot! Az állapotjelző fehéren kezd világítani, és egy hangüzenet hallható, a porszívó készenléti állapotba kerül. A kikapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot, amíg le nem áll! A kikapcsolást egy hangüzenet is jelzi.

A porszívót töltés közben nem lehet kikapcsolni! Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és emiatt nem tud bekapcsolni, dokkolja manuálisan!

## Takarítás indítása, szüneteltetése

Kapcsolja be a porszívót, majd röviden nyomja meg a  gombot a takarítás megkezdéséhez! Amennyiben felmosást is szeretne végezni, nyissa ki a víztartály fedelét, tölts fel vízzel, majd biztonságosan zárja vissza! Csúsztassa a víztartályt a porszívó hátuljába, amíg egy kattanást hall! Helyezze fel a felmosót a porszívó aljára! Szüneteltetéshez, működés közben, röviden nyomja meg a  gombot!


A készülék nem használható kifolyt folyadékok feltakarítására!

A takarítás nem kezdődik el megfelelő akkumulátor töltöttség nélkül. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor legyen feltöltve takarítás előtt! A készülék automatikusan visszatér a töltő dokkolóhoz, ha az akkumulátor töltési szintje lecsökken. Feltöltés után az adott helyről folytatja a takarítást.

Takarítás előtt tegye rendbe a padlón lévő laza kábeleket (beleértve a töltő dokkoló tápkábelét is), hogy megakadályozza a porszívó elakadását!


## A dokkolás elindítása, szüneteltetése

Automatikus üzemmód: a készülék automatikusan visszatér a töltő dokkolóba, miután befejezte a takarítást.

Manuális üzemmód: a  gomb megnyomásával a készülék visszatér a töltőállványhoz. Töltés közben az állapotjelző fehéren, vagy narancssárgán pulzál, attól függően, mennyire volt lemerült az akkumulátor. A töltés befejeztével az állapotjelző fehéren világít.

Ha a készülék nem tud visszatérni a töltőállványhoz, ellenőrizze, nem akadályozza-e valami a visszatérést! Ezután manuálisan helyezze a dokkolóra!

## Takarítási módok

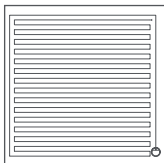

Takarítás során a készülék S-alakban járja be a területet, közben térképet készít a kapcsolódott mobiltelefonalkalmazásban. Kerülje a készülék manuális mozgatását működés közben, mert könnyen elveszítheti a pozíciót! Az esetleges megismételt feltérképezéssel csökkenhet a takarítás hatékonysága.

### 1. Szél takarítás (Edge Cleanup)

Az alkalmazásban válassza ki az „Edge cleanup” módot! Ilyenkor a porszívó 30 perces takarítást végez a falak és szélek mentén, majd visszatér a töltőállványhoz.

### 2. Folt takarítás (Spot Cleanup)

Az alkalmazásban jelölje ki a takarítás helyét! Ilyenkor a porszívó a kijelölt helyre megy és egy 1×1 méteres területet takarít fel.

### 3. Ütemezett takarítás (Scheduled Cleanup)

Az alkalmazásban beidőzíthető a takarítás. A porszívó automatikusan elkezdi a takarítást a beállított időpontban, majd a takarítás végén visszatér a töltőállványhoz.

### A szívóerő beállítása (Suction Power)

Az alkalmazásban négy szívási mód áll rendelkezésre: Silent (Csendes), Standard (Normál), Medium (Közepes) és Turbo. Az alapértelmezett szívási fokozat a Standard.



### A vízmennyiség beállítása (Water Output)

Az alkalmazásban beállítható a felhasznált víz mennyisége. Három lehetőség közül lehet választani: 1-Low (Kevés), 2-Medium (Közepes), és 3-High (Sok). Az alapértelmezett beállítás a közepes.


## Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és válassza ki a megfelelő készüléket! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, és elindul a keresés! Ügyeljen, hogy a mobilkészülék 2,4 GHz-es hálózaton csatlakozzon!

### Wi-Fi alapállapotba állítása

Ha nem sikerül a csatlakozás a porszívóval, vagy a helyi hálózatban változás áll be (jelszó, vagy router csere), akkor a Wi-Fi modult újra kell indítani. Egyszerre tartsa nyomva a  és a  gombot 3 másodpercig, amíg meghallja a „Reseting the Wi-Fi connection and entering network configuration mode” mondatot! A visszaállítást követően a mobiltelefon kapcsolatot újra be kell állítani!

### Gyári beállítások visszaállítása

Tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg meghallja a „Restoring factory settings” mondatot! A művelet eredménye képen a felhasználói adatok törlődnek.

# Hibaelhárítás

## Hibakódok

1. Bal kerék hiba. A bal kerék nem forog. Ellenőrizze, hogy a kerék nincs-e beragadva!
2. Jobb kerék hiba. A jobb kerék nem forog. Ellenőrizze, hogy a kerék nincs-e beragadva!
3. Peremérzékelő hiba. Ellenőrizze, hogy az érzékelő nincs-e elkoszolódva!
4. Alacsony energiaszint. Helyezze a készüléket a töltőállványra!
5. Ütköző hiba. Ellenőrizze, hogy az ütközés érzékelő nincs-e megszorulva!
6. Kefehiba. Ellenőrizze, hogy a főkefe nincs-e beragadva!
7. Oldalkefe hiba. Ellenőrizze, hogy az oldalkefe nincs-e beragadva!
8. Ventilátor hiba. A ventilátor nem forog, vagy túl nagy áramot vesz fel. Indítsa újra a készüléket! Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon szervizhez!
9. Víz- és portartály hiba. A tartály nem érzékelhető. Ellenőrizze, hogy a helyén van-e!
10. Töltési hiba. Ellenőrizze, hogy a készülék jól csatlakozik-e a töltőállványhoz!
11. Kevés víz. A tartályban nincs elegendő víz. Töltse fel!
12. A porszívó elemelkedhet a talajtól. Helyezze át, majd indítsa újra a készüléket!

Amennyiben a hiba nem szűnik meg, vagy továbbra sem megfelelő a működés, lépjen kapcsolatba a szervizzel!

## Tisztítás és karbantartás

### Víz- és portartály

Nyissa fel a fedelet, majd emelje ki a tartályt a porszívóból! Ürítse ki a tartalmát! Vegye ki a szűrőt és a szűrőbetétet, majd tisztítsa meg! Helyezze vissza a szűrőt, majd a tartályt tegye vissza a készülékbe! A szűrőt lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

### Főkefe

Fordítsa a hátára a készüléket és távolítsa el a kefe fedelét! Emelje ki a kefét és tisztítsa meg a tengelyt és a csapágyakat! Használja a mellékelt tisztítót a rátekeredett állatszőr és haj eltávolításához! Helyezze vissza, és csukja rá a fedelet! A kefét lehetőleg 6-12 havonta cserélje!

### Oldalsó kefe

Fordítsa a hátára a készüléket és távolítsa el a csavarokat! Húzza ki a keféket, majd tisztítsa meg! Helyezze vissza és tekerje be a csavarokat! A kefét lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

### Felmosó

Takarítást követően mindig távolítsa el és tisztítsa meg a felmosót! Nyomja össze a reteszt, és távolítsa el a felmosót! Vegye le a tépőzárról a felmosóbetétet, és húzza ki oldalra! Tisztítsa meg, majd száradás után helyezze vissza! Lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

### Érzékelők

Tartsa az érzékelőket tisztán a zavartalan munkavégzéshez! Használjon puha törlőruhát a készülék alján található peremérzékelők, valamint az elől található infravörös érzékelő tisztításához!

## Műszaki paraméterek

- Szívóerő 2200 Pa
- Portartály kapacitás 0,42 l
- Vízartály kapacitás 0,2 l
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Amazon Alexa, Google Assistant kompatibilitás
- 2500 mAh akkumulátor
- kb. 90 m<sup>3</sup> egy töltéssel
- Porszívó teljesítmény 25 W
- AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Töltés DC 20 V, 1,2 A
- Méret: 350×350×82 mm
- Súlya: 3,4 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója  
Expert Zrt.  
1044 Budapest, Óradna u. 12.