

# **TESLA**

## **TESLA RoboStar iQ300**

**Tisztelt Vásárló!**

**Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar iQ300 készülékét választotta.**

**A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**

- **Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

## **FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A robotporszívó bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- A készülék csak beltéri, szobahőmérsékleten történő használatra alkalmas (max. 40°C).
- A készülék kültéri használata kereskedelmi vagy ipari létesítményekben sem ajánlott.
- Maximális tisztítási hatás eléréséhez a készüléket használja a lehető leggyakrabban.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a portartály és a szűrők megfelelően illeszkednek a helyükre.
- A készülékhez csak eredeti, vagy a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket szabad használni. Nem megfelelő kiegészítők használata kárt tehet a készülékben és áramütés vagy tűzveszélyes lehet.
- Tilos a töltőt vagy a robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
- Ne hagyja a készüléket felnőtt felügyelet nélküli gyerekek közelében és ne használja olyan helyiségben ahol kisgyerek alszik.
- Gyerekek felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a készüléket.
- Ne üljön a robotporszívóra és ne helyezzen rá tárgyakat.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
- A készülék megbontása vagy javítása áramütés veszélyes lehet, és a jótállás elvesztésével jár.
- Ne használja a készüléket, ha nedves a keze vagy lába.
- A készüléket tartsa távol minden gyúlékony vagy tűzveszélyes anyagtól.
- A készüléket ne használja túl meleg, nagyon poros vagy nedves környezetben.
- Ne érintse meg a felmelegedett felületeket.
- Ne használja a készüléket folyadékot tartalmazó edények közelében, mivel felboríthatja azokat.
- A készülék tisztításához ne használjon vizet.
- A porszívó nem vízálló.
- A porszívót ne használja vizes padlón.
- A készülék ne szívjon fel folyadékot, égő cigarettát, szálkát vagy éles tárgyakat, gyufát és más gyúlékony anyagot, lisztet, vakolat darabokat, nagyobb papírdarabokat, műanyag zacskót, vagy olyan tárgyakat amelyek rongálhatják a porszívót.
- Takarítás közben elektrosztatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra is veszélyes lehet.
- A készülék bekapcsolása előtt figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, az esetleges balesetek elkerülése miatt.
- A robotporszívót tilos használni, ha a porgyűjtő megtelt.
- A robot porszívót nem szabad emelt helyeken, akadályok nélkül - beépített padlón, lépcsőkön, erkélyen, bútorokon és egyéb felhasználásra használni. A készülék esésgátló érzékelőkkel van felszerelve, de előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a vezérlőrendszer helytelenül értékeli a


helyzetet (piszkos érzékelő, áramérzékelő meghibásodása, fényvisszaverődés, beszorult szennyeződés stb.), És nem akadályozza meg az esést (nem állítja le a készüléket). Ezekben az esetekben az eladó nem fogadhatja el a vevőnek az eszköz ilyen károsodására vonatkozó igényét.

- A gyártó és az EU vizionteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Kicsomagoláskor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és a csomagolást.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

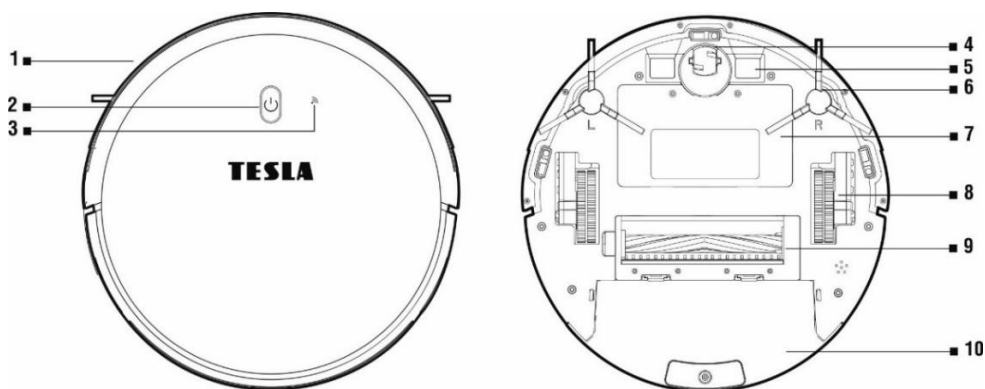


- 1 Első ütköző
- 2 Vezérlő gomb
- 3 WiFi kijelző
- 4 Első kerék
- 5 Töltőcsatlakozó

- 6 Oldalsó kefe
- 7 Akkumulátor fedél
- 8 Kerék
- 9 Kefehenger
- 10 Por/víz tartály




- 1 Tartály kioldó gomb
- 2 Áramellátás csatlakozó
- 3 Be-/Ki kapcsoló

## A porgyűjtő

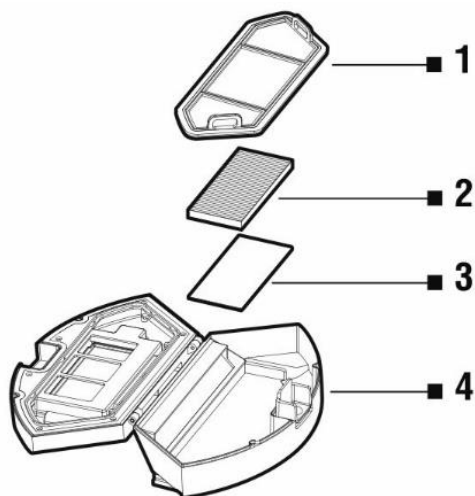


- 1 Előszűrő
- 2 HEPA szűrő
- 3 Szivacs szűrő
- 4 Porgyűjtő fedél

## A víztartály

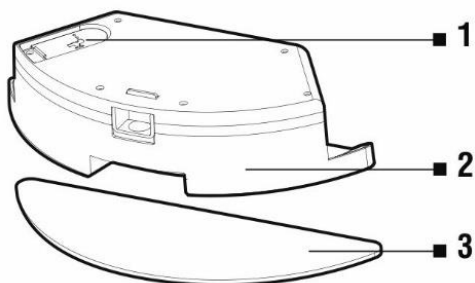


- 1 Gumi fedél
- 2 Víztartály
- 3 Törőkendő

## A töltőállomás

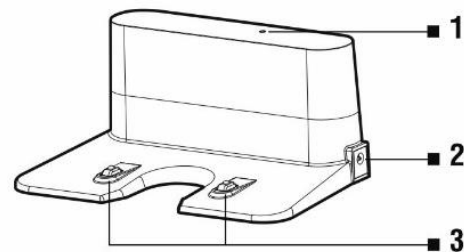

- 1 Állapotjelző
- 2 230 V csatlakozó
- 3 Töltőérintkező

## A TÁVIRÁNYÍTÓ

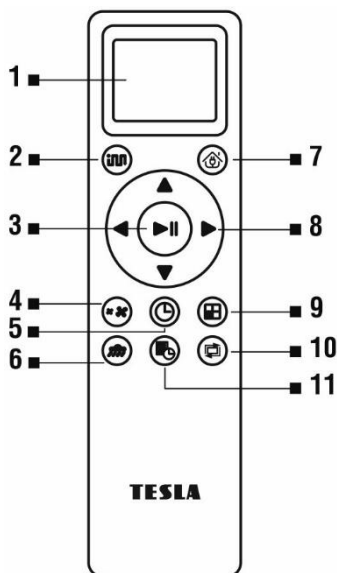

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Kijelző                                 |
| 2  | Okos takarítás                          |
| 3  | Takarítás indítás/leállítás             |
| 4  | Szívóerő beállítás                      |
| 5  | Idő beállítás                           |
| 6  | Törlőkendő nedvesítés                   |
| 7  | Visszatérés a töltőállomásra            |
| 8  | Irány gombok                            |
| 9  | Okos takarítás maximális teljesítményen |
| 10 | Takarítás fal mentén                    |
| 11 | Időzített takarítás                     |

## A TAKARÍTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT:

- Távolítsa el a tárgyakat amelyek akadályozhatják a hatékony takarítást.
- Távolítsa el a tárgyakat amelyek megrongálhatják a porszívót.
- Nedves takarítás közben a porszívó nem mehet rá szőnyegre. Ha behelyezett víztartállyal kerül szőnyegre, megszakíthatja a takarítást és eláztathatja a szőnyeget.
- Az erős, közvetlen napfény csökkentheti a porszívó infravörös érzékelőinek érzékenységet, ezáltal zavart okozhat a működésében. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az infravörös érzékelők működési jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a porszívó nem érzékeli megfelelően a fekete berendezési tárgyakat. Ezeknek finoman nekiütközhet, de az első ütköző ezt tömpítja.
- A készülék teteje edzett üvegből készült, ami biztonságosabb és ellenállóbb a hagyományos üvegnél, de kezelje óvatosan, hogy ne karcolja meg vagy ne törje el.

### A töltőállomás telepítése



A töltőállomás előtt 2, a két oldalán 1-1 méteres távolságon belül ne legyenek kádályok. A töltőt egyenes felületen kell elhelyezni és ajánlott kétoldalú ragasztószalaggal a falhoz vagy padlóhoz rögzíteni. A tápkábelt vezesse a fal mentén, úgy, hogy a tisztítókefék ne akad hassanak bele. Tükör vagy erősen visszaturkózó tárgyak ne legyenek a töltőállomás közelében 15 cm-nél alacsonyabban. A töltőállomást óvja a közvetlen napfénytől.

1. Ez a leggyakoribb takarítási mód. A készüléket giroszkópos navigáció vezérli, ennek megfelelően kiválasztja az optimális takarítási útvonalat.
2. Kapcsolja be a készüléket a Be-/Ki kapcsoló (3) gombbal.



**Bekapcsolás: ON ( I )** pozíció.


**Kikapcsolás: OFF ( 0 )** pozíció.

3. Töltés közben a  gomb lassan villog. Ha az akkumulátor teljesen töltött, a villogás megszűnik.
4. Nyomja meg a készülék vezérlő gombját (2), vagy a távirányító „2” vagy „3” gombját. A takarítás megkezdésekor a porszívó mindig legyen a töltőállomáson.
5. A takarítás leállításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot vagy a távirányító „3” gombját.



## SPOT - célzott takarítás

Vigye a porszívót a helyiségre ahol takarítani szeretne és a mobil alkalmazásban válassza ki a „Spot cleaning” parancsikont.




## SMART - okos takarítás maximum teljesítményen

A SMART üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a távirányító  gombját.


## IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A távirányító  gombjának megnyomásával lépjen az "Idő beállítás" módba. A  $\wedge$  és  $\vee$  gombokkal állítsa be az órát, majd nyomja meg a  $>$  gombot és állítsa be a percet is. Jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

## TAKARÍTÁS IDŐZÍTÉS

Az időzítő beállításával a porszívó naponta egyszer, a megadott időpontban elindítja a takarítási programot. Nyomja meg a távirányító  gombját. A  $\wedge$  és  $\vee$  gombokkal állítsa be az órát, majd nyomja meg a  $>$  gombot és állítsa be a percet is. Jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. A beállított időpontban a porszívó minden nap bekapcsol és elvégzi a takarítást. Az időzítés törléséhez tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot. Ha a porszívót az oldalán található Be/Ki gombbal kapcsolja ki, a beállított időzítés törlődik.

## VISSZATÉRÉS A TÖLTŐÁLLOMÁSRA

A távirányító  gombjának megnyomása után a készülék visszatér a töltőállomásra és automatikusan megkezdje a töltést.

## MÁGNESSZALAG

Egy kiválasztott terület lezárható a porszívó előtt a tartozék mágnesszalaggal. A takarítás megkezdése előtt fektesse le a szalagot, és ha lehet rögzítse kétoldalas ragasztószalaggal a lezárni kívánt terület



határon. Például így lezárhatja a következő szobát, megakadályozhatja, hogy a porszívó rámenjen egy hosszúszerű szőnyegre, megvédheti a törékeny tárgyakat, stb.

## OKOSTELEFONOS VEZÉRLÉS

1. Kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki kapcsoló gombbal (3).
2. Telepítse a robot porszívó alkalmazást a telefonjára és a varázsló utasításait követve csatlakoztassa a porszívót.

**Android:** Google Play-ben „TESLA RoboStar iQ300“

**Apple:** Apple Store-ban „TESLA RoboStar iQ300“

3. A telefonnal csatlakozzon a WiFi hálózatra és kapcsolja be a GPS-t.
4. Az alkalmazásban érintse meg a „+“ ikont és az eszköz listában válassza ki a „TESLA RoboStar iQ300“-t.
5. Válassza ki a saját WiFi hálózatát és adja meg a jelszót.
6. Kapcsolja be a porszívót a Be/Ki kapcsoló gombbal (3).
7. Tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot. A hangjelzés után a WiFi jel  villogni kezd.
8. Nyomja meg a „Következő“ gombot, ekkor a porszívó megkezdja a csatlakozást a WiFi hálózatra.
9. A sikeres párosítás után a mobiltelefonnal vezérelheti a porszívó különféle funkcióit.

## HA AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA AKADOZIK:

- Ellenőrizze, hogy az okostelefon és a robotporszívó megfelelő erősségű WiFi jel hatókörében van. Ajánlott az első párosítást a router közelében elvégezni.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonon a GPS be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy más alkalmazás (VPN, antivírus, tűzfal, stb.) nem blokkolja a hozzáférést a mobiltelefonhoz.
- Egy esetleges internetkapcsolat hiba kiküszöböléséhez próbálkozzon csatlakozni egy másik WiFi routerhez vagy egy másik mobiltelefon WiFi Hotspotjához.
- Túl sok eszköz csatlakozik a WiFi routerhez, vagy új eszköz csatlakoztatása le van tiltva.
- Indítsa újra a WiFi routert.
- Előfordulhat, hogy a „ROBOT ###“ WiFi hálózathoz manuálisan kell csatlakozni.


Megjegyzés: ellenőrizze, hogy a töltőállomás jó minőségű, erős WiFi jel hatókörében van. A WiFi kapcsolatra töltés közben is szükség van, hogy a robotporszívó megfelelően tudjon tájékozódni és alkalmas legyen a takarítás megkezdéséhez. Csak 2.4 GHz-es WiFi támogatott.

## ROBOTPORSZÍVÓ FIRMWARE FRISSÍTÉS


A robotporszívó firmware-jét folyamatosan fejlesztjük. Ha új verzió érhető el, a TESLA alkalmazással ez letölthető és innen lehet a robotporszívóra telepíteni.

## NEDVES TISZTÍTÁS

A Be/Ki kapcsolóval (3) kapcsolja ki a készüléket és vigye távolabb a töltőállomástól.

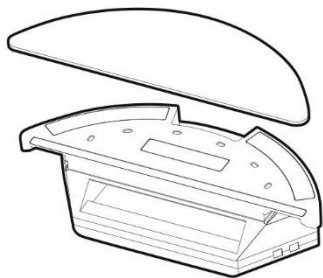


A kék törölkendőt helyezze a víztartály alá.  
Gyorsabb és hatékonyabb tisztítás érhető el, ha a kendőt enyhén benedvesítjük. A törölkendő eltávolításakor ügyeljen, hogy a rögzítő tépőzár ne sérüljön meg.  
Tisztítás után az elkoszolódott törölkendőt langyos vízben mossa ki.

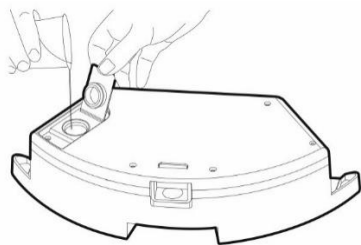

Nyissa ki a műanyag kupakot és vízzel töltse fel a tartályt. A tartályt csak akkor szabad feltölteni, ha eltávolította a porszívóból. Ha a művelet közben a porszívóra víz kerül, azonnal törölje le egy száraz ronggyal.

Ne használjon tisztítószeret, mivel az habképződéshez vezethet és száradás után foltot hagyhat a tisztított felületen.

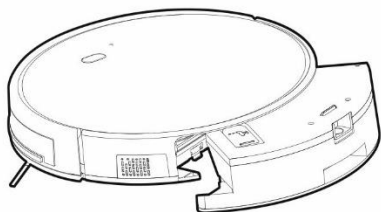

A víztartályt óvatosan csúsztassa a helyére, ügyelve, hogy a porszívóra ne kerüljön víz. A készülék nem vízálló.

Csatlakoztassa a töltőállomásra. A tisztítás hatékonyabb, ha először egy helyiségben indítja el a takarítást, majd a készüléket átviszi egy másik helyiségbe.

A készülék elindításához nyomja meg a távirányító  gombját. Ebben az üzemmódban a készülék porszívó funkciója ki van kapcsolva, csak az oldalsó kefék és a központi kefehenger működik. A készüléket ne hagyja sokáig egy helyben állni, a maradék vizet mindig öntse ki.

- Ebben az üzemmódban a porszívót ne használja szőnyegeken.
- A víztartályban mindig legyen elegendő mennyiségű víz.
- A művelet befejezése után vegye ki a víztartályt, öblítse át és törölje szárazra.
- Biztonsági okokból ne töltsen az akkumulátort, ha a víztartály a készülékben van.



## SZÁRAZ TISZTÍTÁS

- A finom por eltávolítására és a padló polírozására.
- A mikroszálás törlőkendőt ne használja egyenetlen felületek vagy szőnyegek tisztítására.

## KARBANTARTÁS


**FIGYELEM!** Hatékony tisztítás csak rendszeres karbantartás mellett érhető el.

**A KARBANTARTÁS ELMULASZTÁSA A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁHOZ VEZETHET ÉS A JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSÉVEL JÁRHAT.**


A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt a kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki kapcsoló gombbal (3). A porszívó tetejét törölje át száraz vagy enyhén nedves, puha törlőronggyal. Ne használjon tisztító vagy oldószereket mivel ezek nyomot hagyhatnak a felületén.

### PORGYŰJTŐ TARTÁLY – minden használat után

- Ürítse ki rendszeresen.
- Ha a tartály megtelik, csökken a szívóerő és romlik a tisztítás minősége.
- Ha kimossa a portartályt, várja meg míg az teljesen megszárad és csak ezután helyezze vissza a porszívóba.

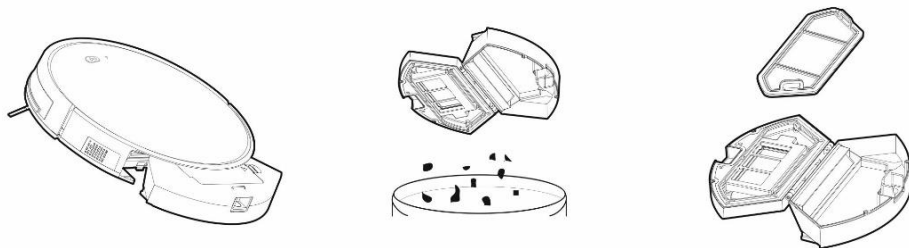


Nyomja meg a portartály kioldó gombot és a szemetet ürítse ki a kukába. Az elsődleges szűrőt ajánlott kéthetente tiszta vízben kimosni.

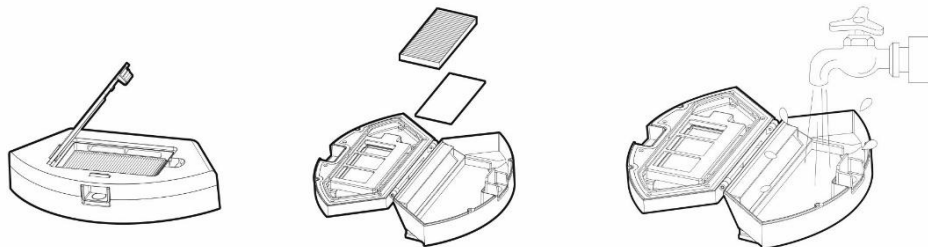


Tisztítsa meg a HEPA szűrőt rendszeresen a szennyeződés mértékének függvényében, legalább hetente egyszer porkefével vagy szivattyúzzon egy normál porszívóval.

- A porszívó használata megtelt szűrővel vagy HEPA szűrő nélkül a készülék meghibásodásához vezethet.
- A szűrőt ne tisztítsa az ujjaival vagy kemény kefével. Mossa át folyó vízzel, tisztítószerrel nélkül.
- Mosás után a szűrőt hagyja teljesen megszáradni.
- A porszívóba soha ne tegyen nedves HEPA szűrőt!
- Javasoljuk, hogy a szűrőt 6 havonta cserélje ki.


A porgyűjtő tartály vízzel mosható.

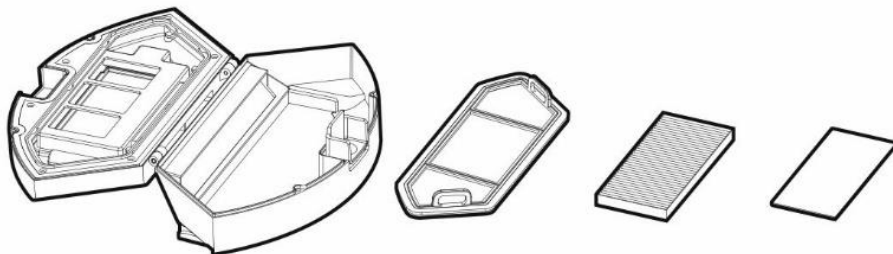

## FŐ TISZTÍTÓKEFE ÉS OLDALSÓ KEFÉK - heti tisztítás ajánlott

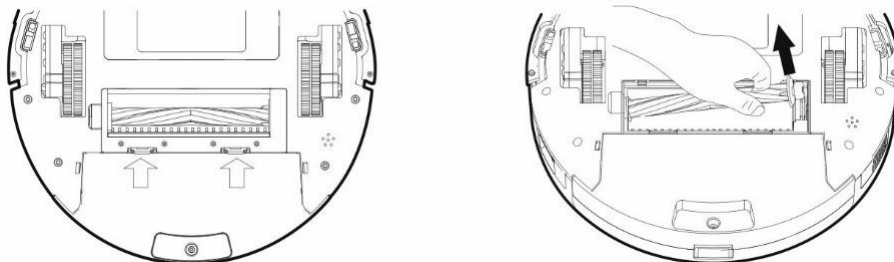

Nyomja be a kefetartó két rögzítőfület és emelje ki a keféket. Távolítsa el róla a feltekeredett hajszájakat és egyéb szennyeződések.

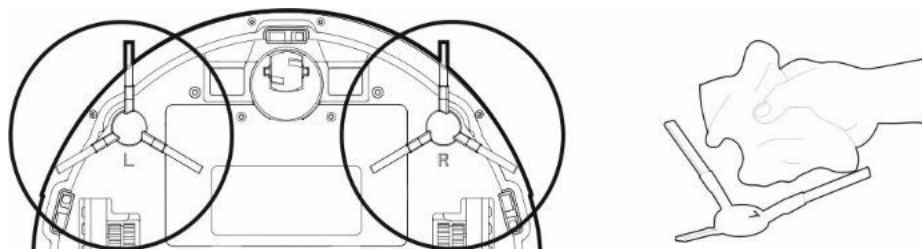


Ellenőrizze mindkét oldalsó tisztítókefét a légszívó nyílással együtt a szennyeződés intenzitása alapján, legalább hetente egyszer, és távolítsa el a kusza hajot és az egyéb szennyeződések.

## SZENZOROK, TÖLTŐÉRINTKEZŐK ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS - heti tisztítás ajánlott

A mélység érzékelő és fal követő szenzorokat hetente tisztítsa meg egy száraz, puha törlőkendővel. Ellenőrizze, hogy az első ütközés érzékelő nincs beszorulva.

Puha törlőkendővel tisztítsa meg a töltőállomást és a porszívó alján található érintkezőket.

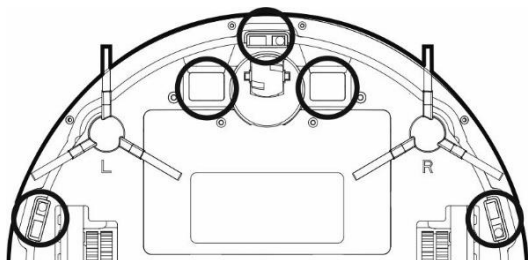

## ELSŐ KERÉK – heti tisztítás ajánlott

Távolítsa el róla a feltekeredett hajszálakat és egyéb szennyeződések. Távolítsa el a kereket a porszívóból, tisztítsa meg tengelyt majd szerelje vissza.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A robotporszívó „furán” viselkedik.	A takarítás elindítása előtt a porszívót mindig tegye a töltőállomásra.
Az alkalmazás telepítése és a készülékek párosítása után a porszívó nincs csatlakoztatva.	Indítsa újra a WiFi routert, távolítsa el a „TESLA RoboStar iQ300“-at az eszközlístáról és próbálja újra a párosítást, minél közelebb a WiFi routerhez.
A porszívó nem kezdi el a takarítást.	1. Az akkumulátor lemerült. A takarítás elindítása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. 2. Az akkumulátor felforrósodott. A robotporszívót használja 0°C ~ 40°C hőmérsékleten.
Az akkumulátor nem töltődik.	1. A töltőállomás nincs hálózatra csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábel csatlakozásokat. 2. Tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat.
A porszívó nem tér vissza a töltőállomáshoz.	Ellenőrizze, hogy a töltőállomás körül elegendő hely van és az érzékelési zónában nincsenek akadályok.
A porszívó nem tud a WiFi-re csatlakozni.	Ellenőrizze a WiFi beállításokat, és hogy az okostelefon és a robotporszívó megfelelő erősségű WiFi jel hatókörében van
A porszívó nagyon hangos.	Tisztítsa meg a tisztítókeféket, a kerekeket, a porszívó alját és az első ütközésérzékelőt.
Nyikorgó hang tisztítás közben.	Vegye ki az első kereket és tisztítsa meg. Szükség esetén kenje be a tengelyt.
A porszívó nem takarít megfelelően.	Újítsa ki a portartályt. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a HEPA szűrőt. Tisztítsa meg a főkefét.
A takarítás nem indul el a megadott időpontban.	1. Az akkumulátor lemerült. A takarítás elindítása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

	2. Az ütemezett tisztítás nem lesz megfelelően szinkronizálva a robot porszívó és a mobiltelefon között, ha a robot porszívót leválasztják a WiFi hálózatról. A robotporszívó mindig legyen erős WiFi jel hatótávolságán belül.
--	---

	Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
1	Az akkumulátor nem töltődik.	A készülék nem csatlakozik megfelelően a töltőállomásra.	Ellenőrizze a töltőállomás-porszívó csatlakozásokat.
		A töltőállomás nincs hálózatra csatlakoztatva.	A töltőállomást mindig tartsa hálózatra csatlakozva, ne kapcsolja ki. A készülék így mindig megfelelően feltöltött akkumulátorokkal működőképes állapotban van.
		Az akkumulátor teljesen lemerült.	A porszívót csatlakoztassa közvetlenül a 230V adapterre.
2	A porszívó takarítás közben elakadt.	A porszívó szűk helyen elakadt vagy a tisztítókefékre valami feltekeredett (kábel, függöny, szőnyeg, stb.).	A porszívó automatikusan megpróbálja kiszabadítani magát. Ha ez nem sikerül, szabadítsa ki az elakadt alkatrészeket.
3	A porszívó idő előtt abbahagyja a takarítást és visszatér a töltőállomásra.	Ha az akkumulátor túlságosan lemerül, a készülék automatikusan visszatér a töltőállomásra és rácsatlakozik.	Normális jelenség. Hagyja az akkumulátort feltöltődni. A készülék ezután folytatja a takarítást.
		A működési idő függ a tisztítandó felülettől, a helyiségek elrendezésétől és a kiválasztott takarítási módtól.	Normális jelenség, nincs teendő.
	A porszívó nem a beállítások szerint működik.	A készülék ki van kapcsolva vagy az akkumulátor lemerült.	Kapcsolja be a készüléket / töltse fel az akkumulátort.
		Nem mentette el a beállításokat.	Végezze el újra a beállításokat és ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.
		A porszívó eldugult.	Kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg a dugulást/elakadást.
5	A távirányító nem működik (hatótáv kb. 5 méter)	Az elemek lemerültek.	Cserélje ki az elemeket, ügyelve a polarításokra.

	A készülék ki van kapcsolva vagy az akkumulátor lemerült.	Kapcsolja be a készüléket / tölts fel az akkumulátort.
	Az infravörös érzékelő beszenyeződött.	Tisztítsa meg a porszívó / távirányító érzékelőit.
	Az adatátvitelt zavarja valami.	A porszívó távirányítóját ne használja egyidőben más távirányítóval.

Ha egy problémát nem tud elhárítani a fentiek alapján, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a porszívót kapcsolja KI/BE a főkapcsolóval.

## AKKUMULÁTOR TÁJÉKOZTATÓ

- Az akkumulátor alacsony töltöttsége esetén a robot megkeresi a töltőállomást és automatikusan elkezd a töltést.
- A töltőállomást folyamatosan áram alatt kell tartani, különben a porszívó nem találja meg azt.
- Ha a porszívót átviszi egy másik helyre, vagy huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- Ha a készüléket nem használja huzamosabb ideig, a távirányítóból vegye ki az elemeket.
- A robotporszívó nagy teljesítményű, modern Li-Ion akkumulátort használ, ez nem igényel semmilyen karbantartást és számtalanszor lehet tölteni.
- A porszívó speciális védelemmel van ellátva, amely megakadályozza, hogy teljes töltöttség esetén az akkumulátor tovább töltődjön, így az esetleges túltöltéssel károsodjon.
- Készletléti állapotban a robot porszívó nagyon kevés energiát fogyaszt, ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolja ki az áramellátást. Ha hosszú ideig nem használja a robot porszívót, kapcsolja ki és húzza ki a töltőállomást a hálózatról. Az akkumulátor teljes kiürülésének megakadályozása érdekében azonban háromhavonta teljesen fel kell töltenie a porszívót.

## MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A TESLA RoboStar iQ300 beállításával és használatával kapcsolatos kérdéseivel keresse fel a: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu) oldalt

## TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK

Kiegészítők és cserealkatrészek beszerzéséhez keresse fel a [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu) oldalt.

## GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket vásárolta.

## A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- természetes kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a „Fontos biztonsági előírások” fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
- a készülék nem szakszervizben történő javítása.
- olvashatatlan sorozatszám.
- az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken (6 hónapos akkumulátor élettartam garancia)

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, az INTER-SAT LTD, org. komponenst, kijelentjük, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu) oldalon.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemetes kuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje. A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.