





Mi Portable Photo Printer

hordozható fotónyomtató

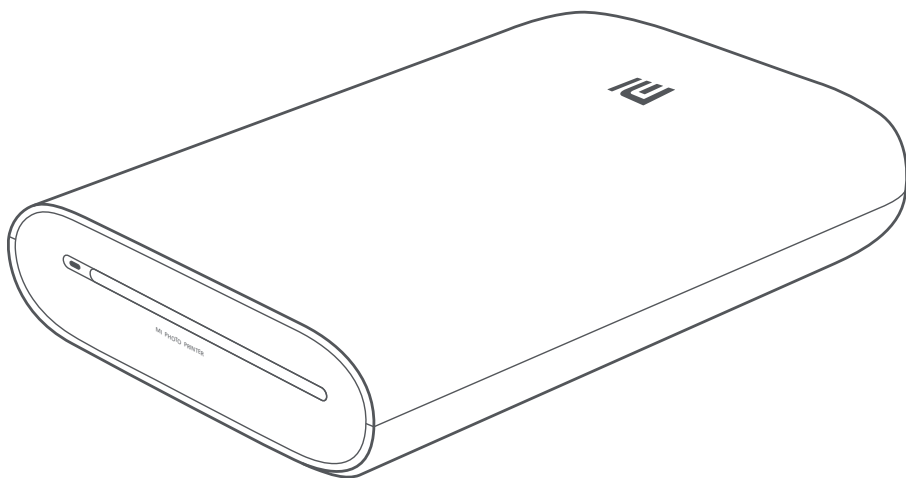


Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

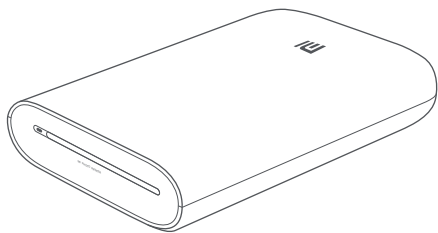

Mi Portable Photo Printer



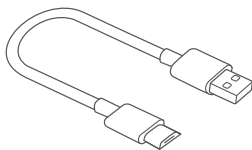


USB töltőkábel



Fotópapír (5 db)

Áttekintés

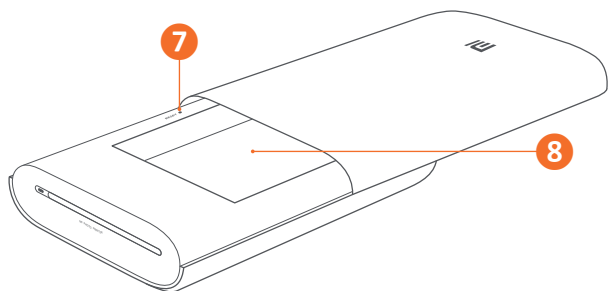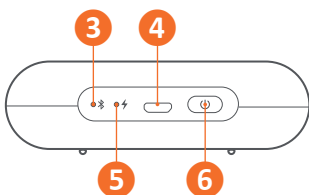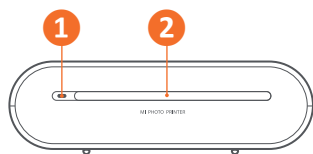

1. Állapotjelző
2. Papír kimenet
3. Bluetooth állapotjelző
4. Akkumulátor állapotjelző
5. Micro USB töltőcsatlakozó
6. Bekapcsológomb
7. RESET gomb
8. Papír tálca

Állapotjelző

Nem világít - a nyomtató kikapcsolva

Világító fehér - a nyomtató készenléti módban van

Villogó fehér - nyomtatás, vagy frissítés folyamatban

Villogó narancs - nyomtató hiba

Bluetooth állapotjelző

Világító narancs - párosításra vár

Világító kék - párosítva

Akkumulátor állapotjelző

Pulzáló fehér - alacsony energiaszint

Világító fehér - töltés

Villogó fehér - megfelelő energiaszint

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Engedélyezze a mobilkészüléken a Bluetooth kapcsolatot és győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd bökjön a Next gombra!



Ha az alkalmazás nem találja a nyomtatót, akkor állítsa gyári alapállapotba, és próbálja meg újra!

Használat

Bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, az állapotjelző fehéren világít! A nyomtató vár a Bluetooth kapcsolatra, a Bluetooth állapotjelző narancs színnel világít.

A bekapcsológomb megnyomása, illetve nyomva tartása nem szakítja meg a rendszer frissítésének folyamatát.

Ha a nyomtató nem reagál, nyomja meg a RESET gombot egy tűvel, és a nyomtató kikapcsol.

A gyári alapállapot visszaállításhoz nyomja meg folyamatos hatszor egymásután a bekapcsológombot!

Fotópapír betöltése


1. Nyissa ki a papírtálca fedelét!

Határozottan nyomja meg a papírtálca fedelét, amíg a nyitott pozícióba nem kattán!

2. Töltsön be fotópapírt!

Vegye ki a papírt a csomagolásából, és helyezze be a teljes köteget a fényes oldalával felfelé! Ügyeljen rá, hogy a Smart Sheet (intelligens lap) a legalsó legyen, a vonalkóddal lefelé!

3. Csukja vissza a papírtálca fedelét!

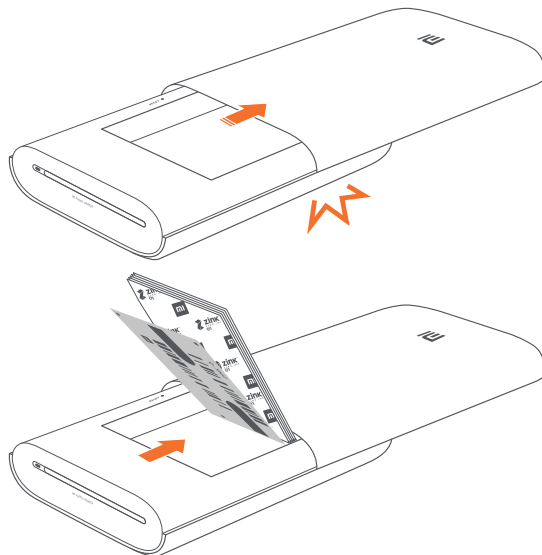

Óvintézkedések

A nyomtató optimális működési hőmérséklete 15-35 °C, a relatív páratartalom 40-60% kell legyen! A nem megfelelő hőmérséklet, vagy páratartalom negatívan befolyásolhatja a nyomtatás minőségét, papírelakadást okozhat, illetve nem fejeződhet be a nyomtatás. A minőség biztosításának érdekében, csak az eredeti fotópapírt, valamint a csomagban mellékelt Smart Sheet-et használja!

Ne használjon együtt különböző csomagokból származó fotópapírt és Smart Sheet-et, mert ez befolyásolhatja a nyomtatás minőségét! A legjobb eredmény érdekében, amikor kifogy a papír, mindig egy teljes csomag fotópapírt töltsön be, és használja az ahhoz mellékelt Smart Sheet-et, mert az szükséges a nyomtató újrapapírozásához!

Papír betöltésekor ne érintse meg a fényes oldalt, mert ujjlenyomatokat hagyhat, és ronthatja a nyomtatás minőségét!

Ügyeljen rá, hogy a papír kimenet ne legyen eltakarva, és ne érintse meg a papírt a nyomtatás folyamata közben! A papírt ne próbálja meg erőszakkal kihúzni a nyomtatóból, mert ez a nyomtató károsodását okozhatja!

Ne tárolja a fotópapírt magas hőmérsékleten, illetve ne tegye ki közvetlen napfénynek, mert ezek a papír elszíneződését okozhatják!

Ne tárolja a papírt nedves környezetben, ne érje víz, vagy más folyadék, mert ez a papír elszíneződését, ráncosodását okozhatja!

Ne tegye ki a papírt magas páratartalomnak, mert felkunkorodhat, vagy elveszítheti a tapadóképeségét!

Kerülje a poros helyeket, mert a por rákerülhet a papírra, megkarcolhatja azt, illetve használatkor károsíthatja a nyomtatót!

A papír behelyezésekor tegye a nyomtatót sima, sík felületre!

A nyomtató beépített lítium akkumulátorral rendelkezik, így ne tárolja, használja forró, illetve párás környezetben!

Töltse fel az akkumulátort legalább 3 havonta!

Ne kísérelje meg szétszerelni, javítani, vagy kicserélni az akkumulátort!

Soha ne használja a nyomtatót, ha víz éri!

Műszaki paraméterek

- ZINK technológia
- 313×400 dpi felbontás
- 50×76 mm (2×3") papírméret
- 45 mp/lap nyomtatási sebesség
- 10 lap kapacitás
- Bluetooth 5.0 (LE/BR/EDR)
- 500 mAh akkumulátor kapacitás
- kb. 20 oldal nyomtatása egy töltéssel
- Micro USB töltőcsatlakozó
- Töltés: 5 V, 1 A
- 124×85×24,6 mm
- 181 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.