


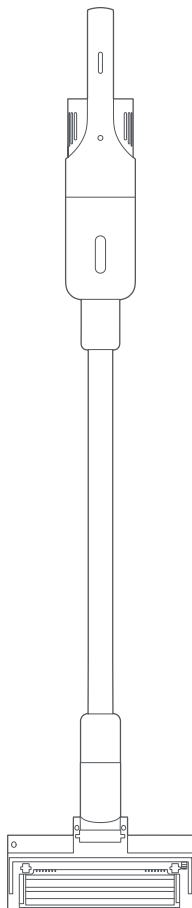


Mi Vacuum Cleaner Light

vezeték nélküli porszívó



Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

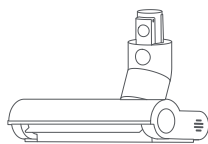

Motoros padlótisztítófej




Résszívófej



Kefefej



Tápegység

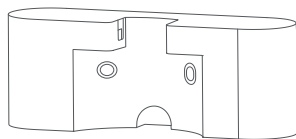

Tárolóállvány




Toldócső

Áttekintés

1. Indítógomb
2. Szívóerőgomb
3. MAX állapotjelző
4. Töltöttségjelző
5. Portartály
6. Toldócső reteszgomb
7. Toldócső
8. Padlótisztítófej reteszgomb
9. Padlótisztítófej
10. Csúszásgátló felület
11. Töltőcsatlakozó
12. Portartály ablak
13. Görgők
14. Forgókefe reteszgomb
15. Bársony kefecésík
16. Forgókefe



Portartály




Ciklonegység



Textilszűrő




HEPA szűrő

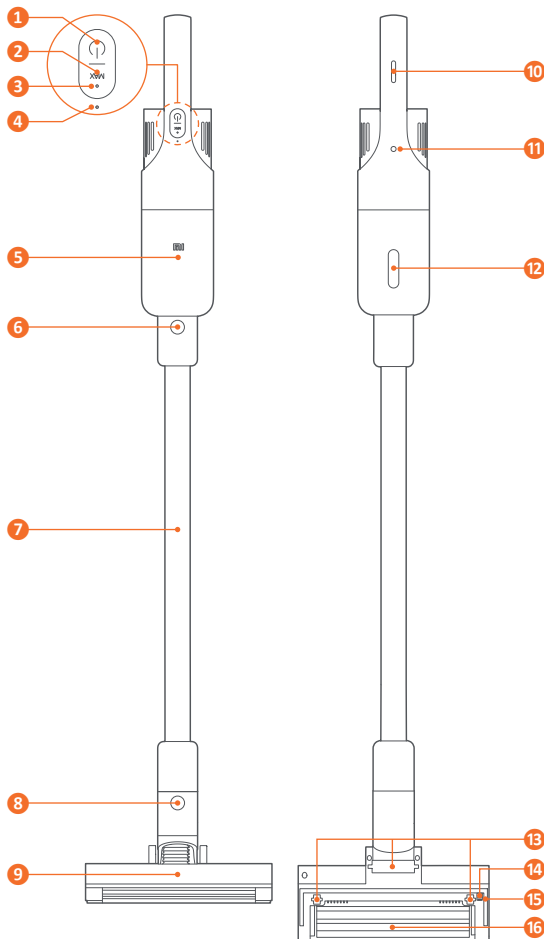

Összeszerelés

A tartozékokat kattanásig illessze össze! A motoros matrac tisztítófej nem használható a toldócsővel!

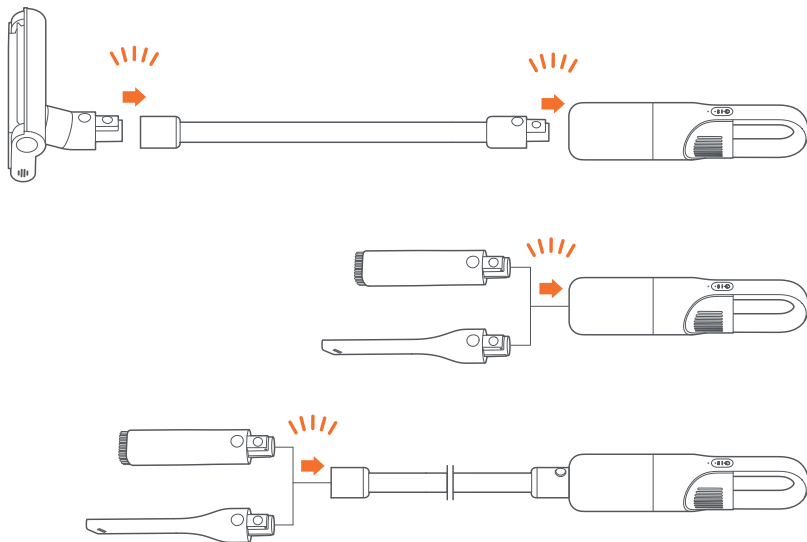


A tárolóállvány felszerelése

Az állványt hűvös, száraz helyre kell felszerelni, elektromos aljzat közelébe! Győződjön meg arról, hogy a falban nincs vezeték, ahova a felszerelés történik!

Fúrjon két 6 mm átmérőjű lyukat a falba 998–1018 mm magasságban a talajtól! A két lyuk között 56 mm legyen távolság, majd dugjon be dübölt!

Helyezze az állványt a lyukakhoz, és rögzítse a falhoz 4×20 mm-es csavarok segítségével!

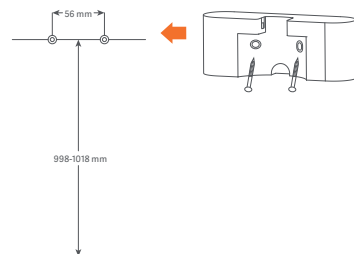

Töltés

Az első használat előtt töltsse fel teljesen a porszívót! Ez kb. 4 órát vesz igénybe. A porszívó töltés közben nem használható.



Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter jól csatlakozik az elektromos aljzathoz és a porszívóhoz.

Töltés közben a töltősségjelző pulzál. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzés kialszik.

Ha teljesen feltöltött porszívót próbál meg tölteni, a töltősségjelzője 20 másodpercig pulzál, majd kialszik.

Ha huzamosabb ideig a legmagasabb szívási fokozaton használja a porszívót, az akkumulátor felmelegedhet, és ez megnövelheti a töltési időt. A töltés akkor lesz optimális, ha előtte hagyja hűlni az akkumulátort.

Használat

Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot 1 másodpercig! A porszívó bekapcsol, és alapértelmezés szerint normál üzemmódban működik. A szívás leállításához nyomja meg működés közben a  gombot! Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig!

Üzemmód váltás

A turbó üzemmód bekapcsolásához, működés közben nyomja meg a szívóerőgombot! A MAX állapotjelző fehér színnel kezd világítani. Az üzemmódváltáshoz nyomja meg ismét a gombot!

Akkumulátor töltöttségjelző



Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje elegendő, a töltöttségjelző fehér színnel világít. Az alacsony akkumulátorszintet piros színnel jelzi. Ilyenkor a porszívót nem lehet turbó üzemmódba kapcsolni. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a porszívó automatikusan kikapcsol. Ilyenkor azonnal töltsse fel, hogy a túlzott lemerülés miatt ne menjen tönkre az akkumulátor!

Tartozékok tárolása

A használaton kívül a tartozékok a tartóállványon tárolhatók.

Függőlegesen helyezze be a szívófejeket a fali tartóállványba, amíg egy kattánást nem hall! A reteszgomb előre nézzen!

Az eltávolításához nyomja meg a reteszgombot, és egyidejűleg húzza le a kívánt tartozékot!

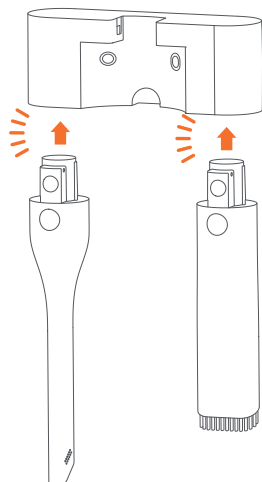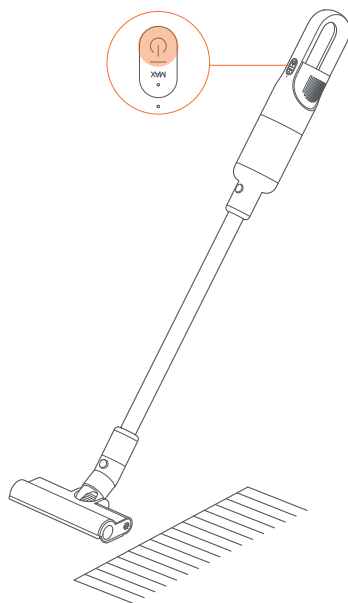

Tisztítás és karbantartás

A porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból!

A porszívót kívül puha, száraz ruhával törölje le!

Rendszeresen ürítse ki a portartályt, hogy elkerülje a szennyeződés felhalmozódását, ami eltömődést okozhat, és befolyásolhatja a szívóerőt!


A portartályt mindig szemetes felett ürítse ki!

A portartály kiszerelése, tisztítása

A porszívó szívóképessége csökken, és könnyen túlmelegedhet, ha a portartály megtelik. A maximális teljesítmény érdekében időben ürítse ki a portartályt!

1. A szétszerelés előtt húzza ki a toldócsövet, majd forgassa el a portartályt az ábrán látható módon! A felső jelzés legyen egy vonalban van a nyitott lakat szimbólummal, így már eltávolítható a porszívóból!
2. Vegye ki a HEPA szűrőt a portartályból, és távolítsa el a port a felületéről!
3. Emelje fel a ciklon szerelvényt fogantyúját, majd ürítse ki a tartályt és távolítsa el a port!
4. A tisztítás befejeztével helyezze vissza a ciklon szerelvényt! Nyomja addig, amíg el nem éri a portartály végét! Tegye vissza a HEPA szűrőt!
5. Forgassa el a portartályt kattanasig az ábrán látható módon! A felső jelzés legyen egy vonalban van a zárt lakat szimbólummal!

Figyelem! Soha ne szerelje össze a porszívót nedves állapotban!

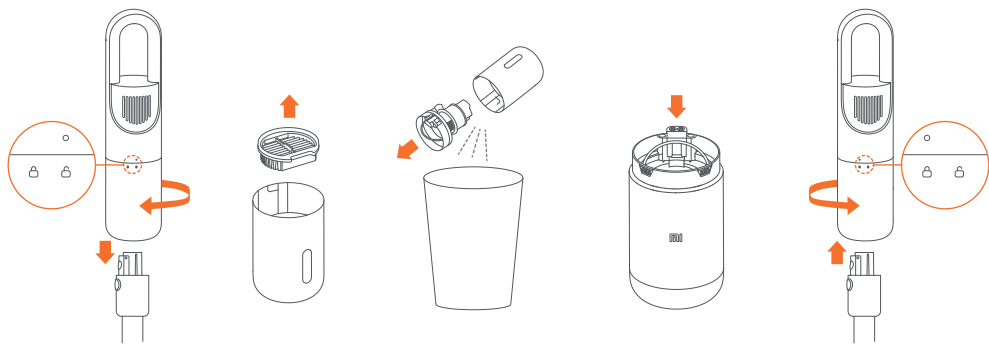

A szűrők tisztítása

Vegye ki a HEPA szűrőt és a textilszűrőt a portartályból! Távolítson el minden port a felületekről, és öblítse ki őket tiszta vízzel, majd hagyja száradni legalább 24 órán át! Ha szükséges, cserélje ki a szűrőket a megfelelő típusra!


A forgókefe tisztítása

Nyomja meg a forgókefe reteszgombot a fedél kinyitásához, majd vegye ki a kefét!

Ollóval vágja le a kefe körül összegubancolódott haj- és szőrszálakat, illetve az egyéb foslányokat!

Száraz ruhával, vagy papírtörülővel törölje ki a felesleges port a nyílásból és a burkolatról! Tartósabb használat után tiszta vízzel öblítse le a kefét! Mosás után hagyja száradni függőlegesen legalább 24 órán keresztül!

A tisztítás után tegye vissza a hengerkefét, és zárja le kattanasig a fedelet!

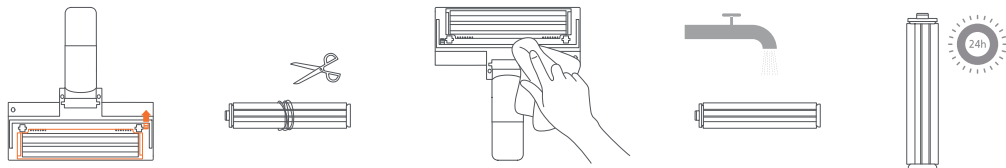

Ne használjon tisztítószeret, súrolószert, vagy légrfrissítőt a tisztításához!

A HEPA szűrőt legalább 2-3 havonta, de sűrű használat mellett gyakrabban kell cserélni!

Ne tisztítsa a portartályt, a szűrőket, illetve a ciklon szerelvényt mosogatógépben vagy mosógépben, és ne próbálja megszárítani szárítógépben, sütőben, mikrohullámú sütőben, illetve nyílt tűz közelében!

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A porszívó nem működik.	Alacsony akkumulátor szint.	Töltse fel teljesen a porszívót!
	Bekapcsolt a túlmelegedés elleni védelem.	Várja meg, amíg a porszívó lehűl!
	A szívónyílás, vagy légút legalább 8 másodperce el van záródva.	Szüntesse meg elzáródást a szívónyílásból, illetve a légutakból!
	Az akkumulátorcsomag sérült.	Forduljon a márkaszervizhez!
A szívóerő csökken.	A portartály megtelt, vagy a szűrők eltömődtek.	Üritse ki a portartályt és tisztítsa ki a szűrőket!
	A motoros padlótisztítófej elakadt, vagy a toldócső eltömődött.	Szüntesse meg az elzáródást!
Túl hangos a motor.	A fő szívónyílás, vagy a toldócső eltömődött.	Szüntesse meg az elzáródást a fő szívónyílásban, illetve a toldócsőben!
A motoros padlótisztítófej megállt.	Eltömődött, és a védelem érdekében állt le.	Szüntesse meg az elzáródást!
	Nem működik a hálózatra való csatlakoztatás után.	Forduljon a márkaszervizhez!
Az akkumulátor nem töltődik.	A töltő nincs csatlakoztatva a porszívóhoz.	Győződjön meg róla, hogy a töltő megfelelően van csatlakoztatva!
	A töltő nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Győződjön meg róla, hogy a töltő megfelelően van csatlakoztatva!
	Ha a probléma a fenti két lehetőség kizárása után is fennáll, forduljon a márkaszervizhez!	
A töltöttségjelző felváltva pirosan és fehéren villog.	A töltő nem kompatibilis.	Mindig az eredeti töltőt használja a porszívó töltéséhez!

Műszaki paraméterek

- Szívóerő 50 AW
 - Portartály kapacitás 0,5 l
 - 2500 mAh akkumulátor
 - Üzemidő kb. 45/13 perc (Standard/ Turbo) egy töltéssel
 - Zajszint: ≤79 dB
- AC 100-240 V, 500 mA, 50/60 Hz
 - Névleges teljesítmény 220 W
 - Töltés DC 26 V, 500 mA
 - Töltésidő: kb. 5 óra
 - Méret: 1132×148×240 mm
 - Súly: 2,3 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.