



Mi Vacuum Cleaner Mini

vezeték nélküli porszívó



Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma




Résszívófej



Kefefej




USB töltőkábel



Hálózati adapter

Áttekintés

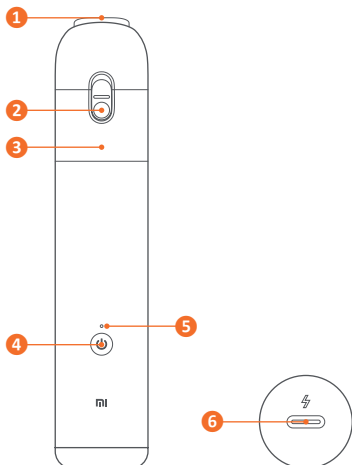


1. Szívófej csatlakozó
2. Fedélretesz
3. Portartály
4. Állapotjelző
5. Indítógomb
6. Töltőcsatlakozó

Összeszerelés

Kattanásig illesse össze a porszívót és a szívófejeket!

Használhatja őket külön-külön, vagy együtt.

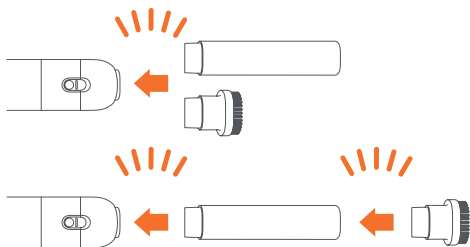

Töltés

Az első használat előtt, vagy hosszabb, használaton kívül eltöltött idő után mindig töltsen fel teljesen a porszívót! Tárolja feltöltve, és háromhavonta egyszer töltsen fel!

A porszívó töltéséhez csak az eredeti hálózati adaptert és a mellékelt USB töltőkábelt használja!

Állapotjelző

Munka közben:

Világító fehér - magas akkumulátorszint

Világító piros - alacsony akkumulátorszint

Villogó piros - lemerült akkumulátor

Töltés közben:

Pulzáló fehér - töltés folyamatban

Világító fehér - akkumulátor feltöltve

Villogó piros - nem megfelelő töltőadapter

Használat

Bekapcsoláshoz nyomja meg az indítógombot! A porszívó alacsony szívóerővel indul el. A gomb ismételt megnyomásával váltson át a magas szívóerőre! A gomb újbóli megnyomásával a porszívó kikapcsol.

Az elindítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a visszacsapó szelep nincs-e beragadva!

Tisztítás és karbantartás

A porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból!


A porszívót kívül puha, száraz ruhával törölje le!

Rendszeresen ürítse ki a portartályt, hogy elkerülje a szennyeződés felhalmozódását, ami eltömődést okozhat, és befolyásolhatja a szívóerőt!

A portartályt mindig szemetes felett ürítse ki!

A porszívó szétszerelése

1. Óvatosan csúsztassa lefelé, és nyomja meg a fedélreteszt a fedél felnyitásához! Ürítse ki a portartály tartalmát!
2. A szűrő eltávolításához forgassa el a portartályt az ábrán látható módon! A felső jelzés legyen egy vonalban van a nyitott lakat szimbólummal! Távolítsa el a portartályt!
3. Húzza ki a szűrőegységet a portartályból!
4. Forgassa el a külső fémháló-szűrőt az ábrán látható módon, majd húzza ki a HEPA szűrőt!

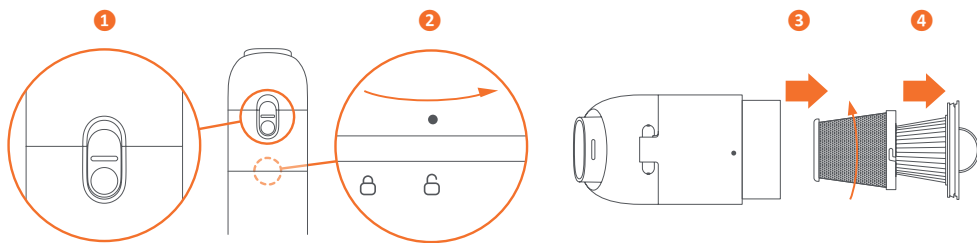

A portartály, a fémháló-szűrő, a HEPA szűrő és a szívófejek vízzel öblíthetők. Az összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen megszáradt!

A porszívó nem öblíthető vízzel! A tisztítása puha, nedves ruhával végezhető. Ügyeljen rá, hogy víz ne kerüljön a töltőcsatlakozóba!

A HEPA szűrőt legalább 2-3 havonta, de sűrű használat mellett gyakrabban kell cserélni!

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Az állapotjelző felváltva pirosan és fehéren villog az indítás után.	A portartály megtelt.	Üritse ki a portartályt!
	A HEPA szűrő eltömődött.	Tisztítsa ki a HAPE szűrőt!
	A szívónyílás eltömődött.	Szüntesse meg elzáródást!
Az állapotjelző nem világít a töltés során.	A töltő nincs jól csatlakoztatva.	Győződjön meg róla, hogy a töltő megfelelően van csatlakoztatva!
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.	Húzza ki a töltőkábelt!
Az állapotjelző pirosan villog a töltés során.	A töltő nem kompatibilis.	Mindig az eredeti töltőt használja a porszívó töltéséhez!

Műszaki paraméterek

- Szívóerő 6 kPa
- 2000 mAh akkumulátor
- Üzemidő kb. 30 perc egy töltéssel
- Zajszint: ≤79 dB
- AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Névleges teljesítmény 120 W
- Töltés DC 5 V, 2 A
- Töltésidő: kb. 5 óra
- Méret: 267×55×55 mm
- Súly: 0,5 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.