



Ninebot KickScooter

Felhasználói kézikönyv

D18E / D28E / D38E



Előkészület

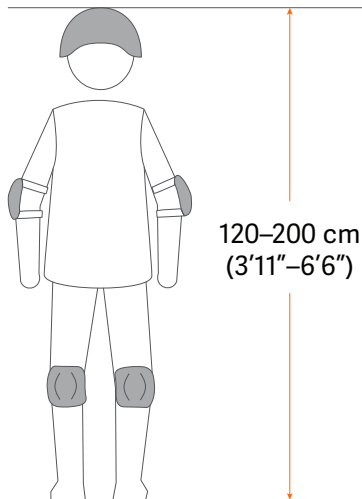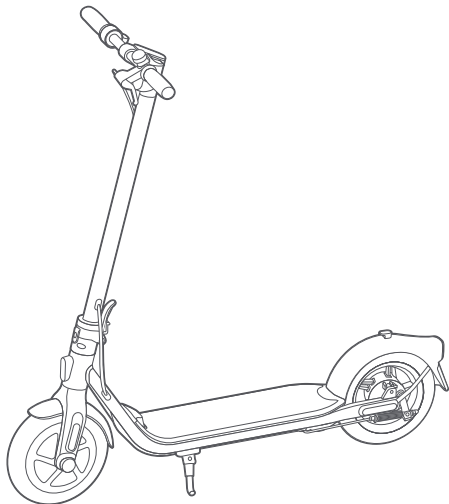


Figyelem! Használat közben mindig viseljen sisakot, könyökvédőt és térdvédőt!



A csomag tartalma

Ninebot KickScooter

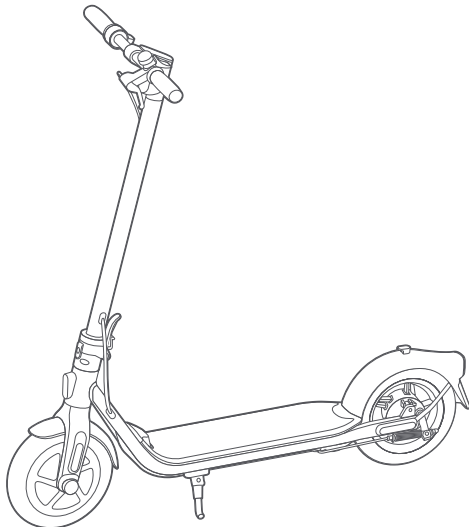

Tartozékok




Szerszám



Csavarak




Hosszabbító adapter




Tápegység




Összeszerelés

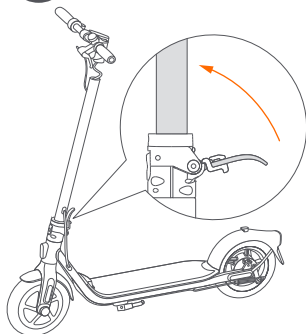


- 1 Hajtsa fel a kormányrudat, utána zárja a rögzítőkart és fordítsa rá a zárógyűrűt!

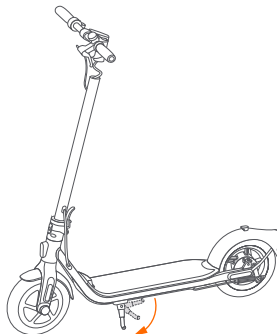

- 2 A további szereléshez támassza le a rollert!

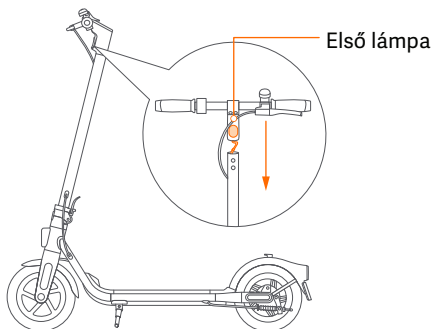



- 3 Helyezze a kormányt a rúdra, hogy az első lámpa előre nézzen! A kormány és a rúd belsejében lévő vezetékek legyenek csatlakoztatva!

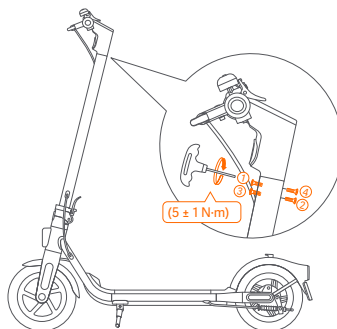




- 4 Csavarja be a fenti sorrendben a 4 csavart (2-2 mindkét oldalon), a mellékelt imbuszkulccsal!



Aktiválás

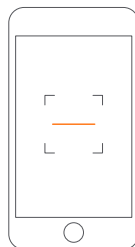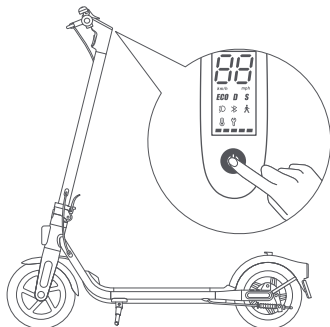

- 1 A roller bekapcsolás után folyamatosan sípol, amíg nincs aktiválva, valamint az elérhető sebesség 15 km/h-ra van korlátozva.
- 2 Az aktiváláshoz telepítse fel a Segway-Ninebot alkalmazást! Indítsa el a programot, majd az aktiváláshoz lépjen be, vagy regisztráljon fiókot!

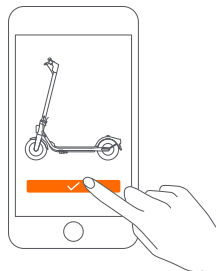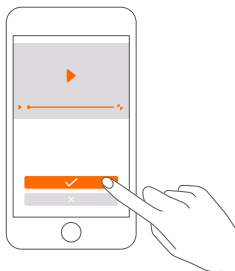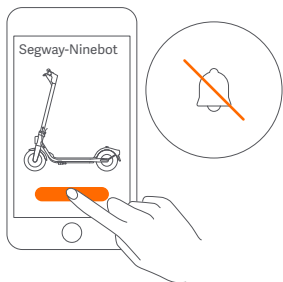

- 3 Nyomja meg a „Jármű keresése” gombot, és párosítsa a rollerrel!
- 4 Olvassa el az utasításokat a biztonságos közlekedéshez!
- 5 Kattintson a roller aktiválásához!




Használat




1 Kapcsolja be a rollert!




2 Lépjen fel egyik lábbal a rollerre, majd lassan lökje el magát a másikkal!

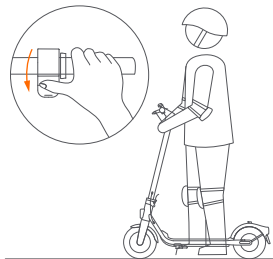


3 Lépjen fel másik lábbal is, álljon stabilan! Nyomja le a gyorsítókart, amikor egyensúlyban van! A biztonság érdekében a gyorsítókár csak 3 km/h sebesség felett lép működésbe.

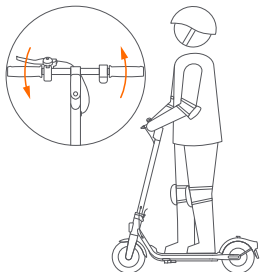

4 Fékezéshez engedje fel a gyorsítókart, vagy húzza meg a fékkart!

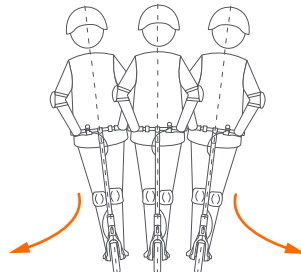



5 Irányításhoz döntse a testét a megfelelő irányba, és kissé forgassa el a kormányt!

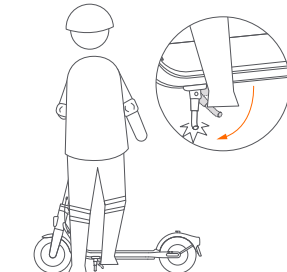


6 A roller letámasztásához lábbal nyissa le a kitámasztót!



Töltés

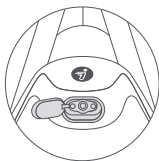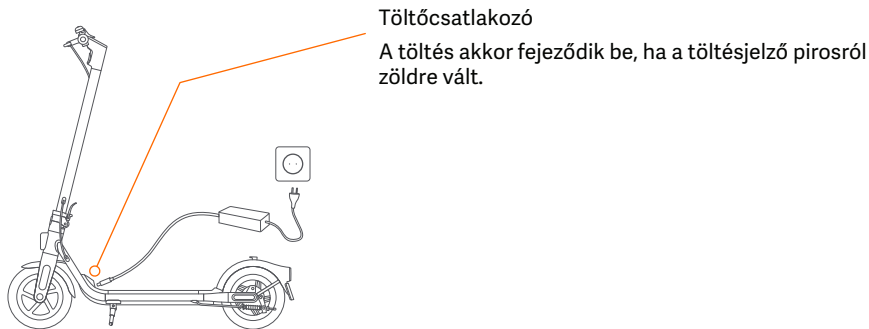

1 Nyissa ki a fedelet!

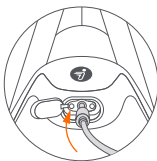


2 A töltéshez dugja be a töltőt!




3 Töltés után zárja vissza a fedelet!




Óvintézkedések

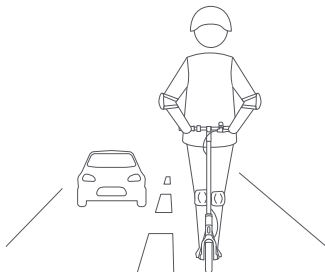


Tilos közúton, autópályán és gyorsforgalmi úton közlekedni!

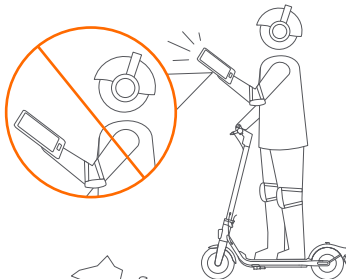


Ne használjon mobilkészüléket és ne viseljen fülhallgatót utazás közben!

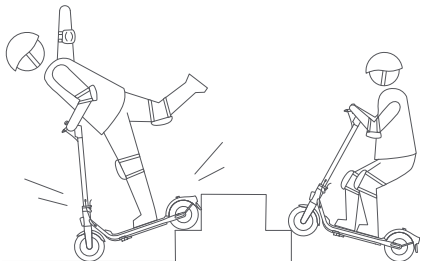


Ne próbáljon lépcsőn fel, vagy le gurulni, illetve ne próbáljon átugratni akadályokon!

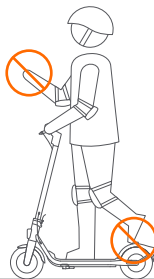


Ne tartsa a lábát a hátsó sárvédőn! Menet közben ne engedje le a kormányt!

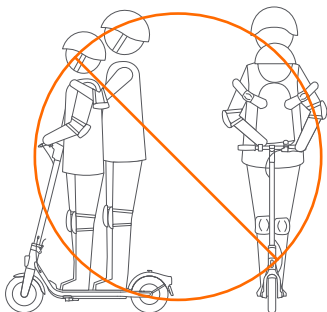


Ne álljanak többen a rolleren,
beleértve a gyerekeket is!

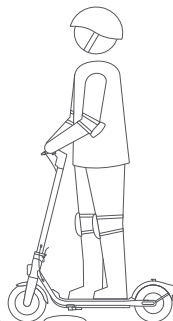


Tartsa a 5-10 km/h sebességet, ha
fekvőrendőrről, csatornafedélen, vagy
göröngyös úton halad át!

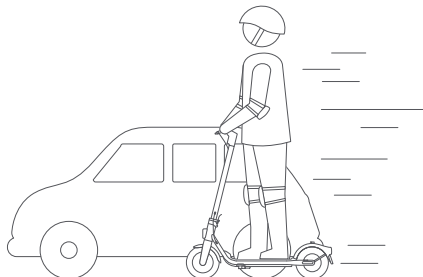


Ne előzzön!

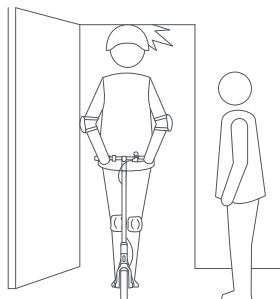

Kerülje el, hogy a fejét felső akadályokba
verje!

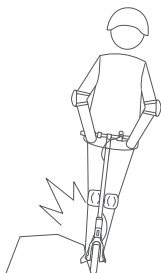


Mindig kerülje ki az akadályokat!

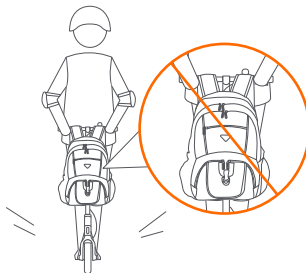


Ne akasszon táskát, vagy egyéb nehéz tárgyat a kormányra!




Ne rollerezzen esőben, és ne haladjon át tócsákon, vagy egyéb vizes akadályokon!

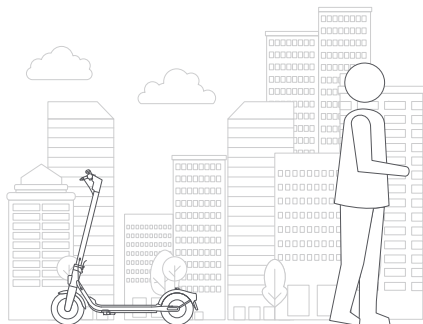

Ne parkoljon, vagy hagyja szabadtéren sokáig a rollert!

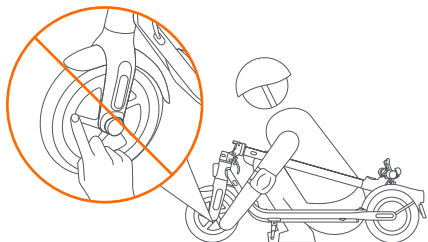


Ne érintse meg a motort használat után!

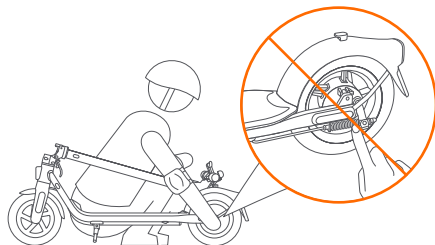


Ne érintse meg a tárcsaféket közvetlenül megállás után!




Összecsukás

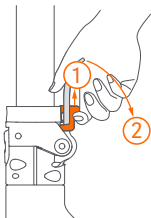

- 1 Emelje fel a biztonsági zárat, és nyissa ki a rögzítőkart!

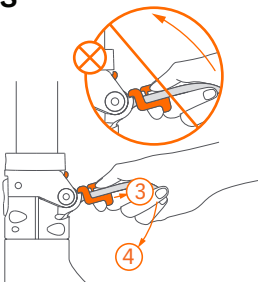


- 2 Emelje fel a biztonsági zárat, és nyissa ki ismét a rögzítőkart, majd hajtsa le a kormányrudat!

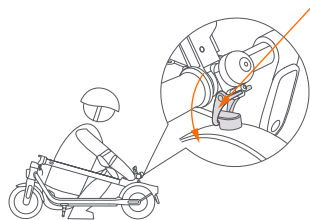

- 3 Illessze a horgot az akasztóba!




Szállítás

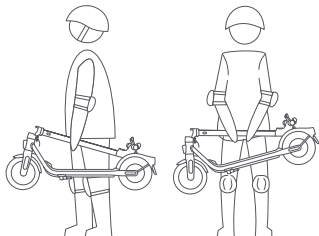


- 1 Szállításhoz használja a kormányrudat!



Szétnyitás

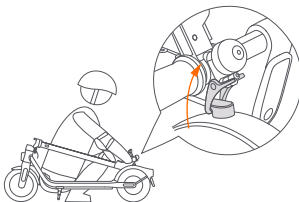


- 1 Szétnyításhoz akassza ki a horgot!

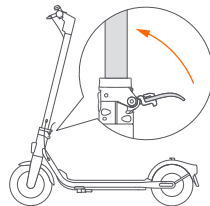


- 2 Hajtsa fel a kormányrudat, utána zárja a rögzítőkart!




A gumibroncs felfújása

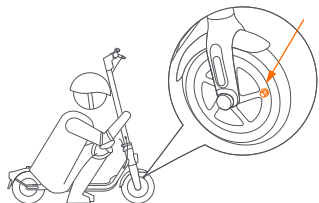

- 1 Távolítsa el a szelepsapkát!

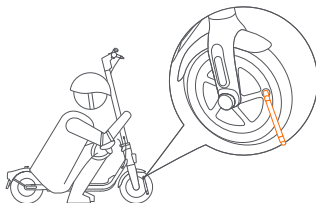

- 2 Csatlakoztassa a hosszabbító adaptert!

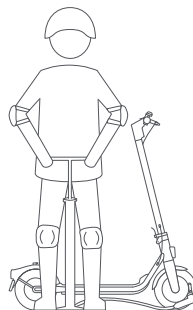

- 3 Csatlakoztassa a pumpát!