


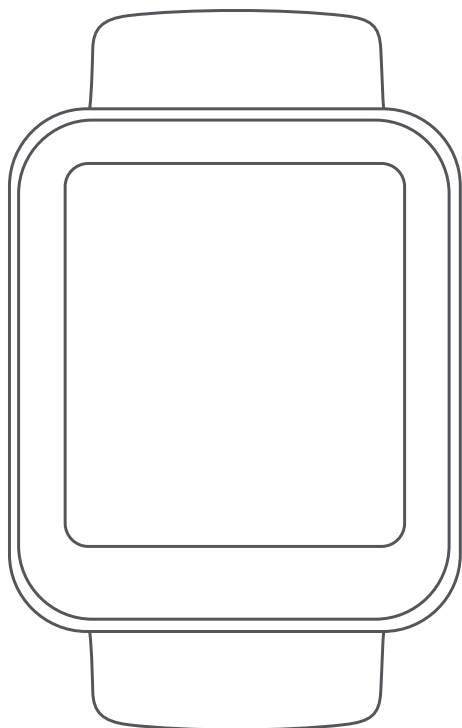


Redmi Watch 2 Lite

okosóra



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

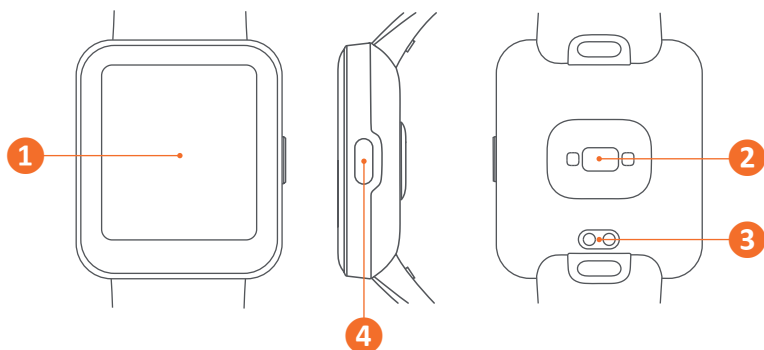


A csuklópánt le- és felszerelése

Leszerelés

Nyomja be a kioldógombot, majd egyidejűleg húzza el a pántot a másik kezével!

Felszerelés

Igazítsa a pánt nyílását az órához, majd nyomja a helyére, amíg egy kattanást hall! A pántot meghúzva ellenőrizheti, hogy biztonságosan van-e felszerelve.

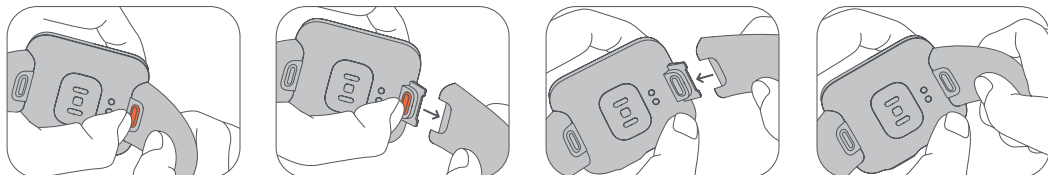

Használat

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejtől kb. egy ujjnyira! A megfelelő pulzusmérés érdekében úgy helyezze fel az aktivitásmérőt, hogy a hátlap érintkezzen a bőrrel! Ne legyen a pánt túl laza, vagy túl szoros, minden helyzetben állítsa optimális méretre!

Párosítás telefonnal

Telepítse fel a Mi Fitness alkalmazást! Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot az óra bekapcsolásához! Olvassa be telefonjával az órán megjelenő QR kódot, így könnyedén letöltheti és telepítheti az alkalmazást.


Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, majd indítsa el a programot! Jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Ügyeljen rá, hogy a telefon és az óra megfelelően közel legyenek egymáshoz!

Válassza az eszköz hozzáadása opciót, majd kövesse az utasításokat! Amennyiben a telefonon és az órán is megjelenik ugyanaz a kód, nyomja meg a párosítás gombot! Ha csak az órán jelenik meg, akkor a telefonon ellenőrizze az értesítések között, nincs-e egy párosítási kérelem. Ha párosítás vagy használat közben az óra nem tud csatlakozni a telefonhoz, tartsa benyomva a funkciógombot 3 másodpercig, majd válassza a RESET opciót a gyári beállítások visszaállításához! Ezután próbálja meg újra a párosítást!

Kezelés

Az óra felélesztése a kijelző megérintésével lehetséges.

- 1 Az értesítéseket, a kijelzőn ujjal történő lefelé húzással lehet megnézni.
- 2 Felfelé húzással lehet a kezelőpanelre jutni.
- 3 A modulok között jobbra és balra húzással lehet lapozni.
- 4 Az előző képernyőre visszatérni jobbra húzással lehet.

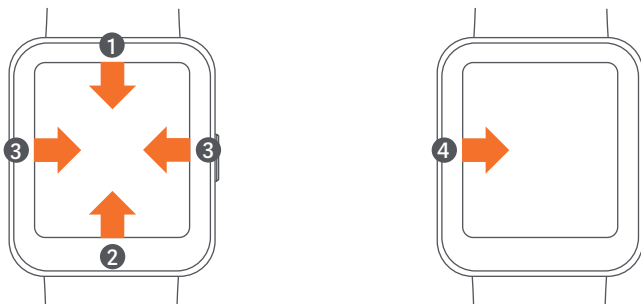


GPS és A-GPS

Az óra támogatja a GPS (Global Position System) követést. Szabadtéri sportok során a GPS automatikusan elkezd működni és az edzés abbahagyása után automatikusan leáll a követés. A nyílt szabadtér a legjobb hely a GPS használatához. Amikor nagy tömegben tartózkodik, a kar felemelése segít a GPS jel mielőbbi megtalálásában. Lehetőleg akkor kezdje el az edzést, ha a GPS már láthatóan működik!

Az óra rendelkezik A-GPS (Assisted GPS) funkcióval, ami felgyorsítja a pozíció pontosabb meghatározását. Amikor az óra csatlakozik a telefonhoz, a GPS adatok automatikusan frissülnek. Ha hét egymást követő napon nincs szinkronizáció, akkor a rögzített adatok elvesznek. Ilyenkor a GPS információkat frissíteni kell! Lépjen az órán a szabadtéri gyakorlatok modulba, és frissítse az információkat!

Töltés

Ha az óra alacsony energiaszint jelzést ad, gondoskodni kell a töltésről. Csatlakoztassa a töltőkábelt az órához! Amikor a mágneses töltőkábel áramforráshoz van csatlakoztatva, ügyeljen rá, hogy a vezetőképes anyagok ne érintkezzenek hozzá, mert rövidzárlatot okozhat!

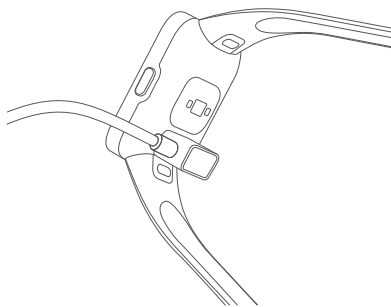

Óvintézkedések

- Amikor az órát pulzuszámolására használja, tartsa mozdulatlanul a csuklóját!
- Az óra vízállósága 5 ATM. Viselhető zuhanyzás közben, uszodában és part közelében, úszáskor. Nem használható szaunában, valamint búvárkodás közben!
- Az érintőképernyő nem támogatja a víz alatti műveleteket! Ha az óra vízzel érintkezik, használat előtt puha ruhával törölje meg!

- Napi használat során kerülje a túl szoros viseletet, és próbálja szárazon tartani az érintőkijelzőt. Rendszeresen tisztítsa a karpántot! Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és kérjen orvosi segítséget, ha a bőr az érintkezés során vörösséget vagy duzzanatot mutat!
- A termékinformációk a pánt nyílásában, a szíjat eltávolítva ellenőrizhetők.
- Az óra töltéséhez használja a mellékelt töltőadaptert! Mindig olyan hálózati adaptert használjon, amelyek megfelelnek a helyi biztonsági szabványoknak, vagy minősített gyártók készítették!
- Az óra töltésekor mindig tartsa szárazon a hálózati és a töltőadaptert! Ne érintse meg őket nedves kézzel! Ne tegye ki a hálózati és a töltőadaptert esőnek vagy más folyadéknak!
- Az óra üzemi hőmérséklete 0 és 45 °C között van. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony, az óra hibásan működhet.
- Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne szedje szét és ne cserélje ki az akkumulátort! Csak az arra felhatalmazott szolgáltatók cserélhetnek akkumulátort! Nem megfelelő akkumulátor használata esetén személyi sérülés történhet.
- Ne szedje szét, ne szúrja ki, ne üsse meg, ne rongálja! Azonnal hagyja abba a használatot, ha az akkumulátor felduzzad vagy folyadék szivárog belőle!
- Soha ne dobja tűzbe az órát vagy annak akkumulátorát, mert robbanást okozhat!

Ez a készülék nem orvosi eszköz, a szolgáltatott adatok és információk nem használhatók fel a betegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez és megelőzéséhez!

Műszaki paraméterek

- Beépített pulzuszámoló (HR)
- Véroxigén szint mérés (SpO₂)
- Napi aktivitás és alvásminőség figyelés
- Lépekszámolás
- Üzenet, bejövő hívás kijelzése
- Zenelejátszás távirányítása
- Ébresztő, óra, stopper
- Figyelmeztetés mozgásra
- Néma figyelmeztetés vibrálással
- iOS és Android alkalmazás
- 1,55" TFT érintőkijelző
- 320×360 px felbontás, 323 ppi
- Beépített GPS (A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS)
- 5 ATM vízállóság
- Bluetooth 5.0 BLE
- Gyorsulásmérő, giroszkóp, iránytű
- 262 mAh akkumulátor
- kb. 10 nap üzemidő (GPS-szel kb. 14 óra)
- Méretek: 41,2×35,3×10,7 mm
- Súly: 35 g (karpánttal)

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.