

A ROIDMI vezeték nélküli porszívó használati útmutatója  
Használat előtt olvassa el a kézikönyvet. Tartsa jól a későbbi használatra.  
A képek tájékoztató jellegűek, a tényleges termék eltérhet.



Olvassa be a QR-kódot több  
nyelvű kézikönyvekért

**ROIDMI**

# TARTALOM

## Tartalom

### Biztonsági utasítások

Figyelem. ....	2
Vigvázat. ....	3

### Termék áttekintés

Porszívó. ....	4
Alkatrészek és tartozékok. ....	5

### Szerelés

A porszívó beszerelése. ....	5
Tartozékok Telepítés. ....	5
Akkumulátor telepítése. ....	6
A porszívó rögzítése. ....	6

### Termékhasználat

Be-/kikapcsoló gép és szívókapcsoló. ....	7
Adapter használata. ....	7
OLED képernyős kijelző. ....	8
Tartozékok használata. ....	8

APP. ....	8
-----------	---

### Tisztítás és karbantartás

Porpohár alkatrészek eltávolítása és beszerelése. ....	9
Alkatrészek tisztítása. ....	9
Hengerkefe csere. ....	10
Hibaelhárítás. ....	11

### Műszaki adatok

Porszívó. ....	11
Adapter. ....	11
Ártalmatlanítás. ....	12
Garancia és a felelősség korlátozása. ....	12

## 1. Legújabb kezelési útmutató

Olvassa be a QR-kódot több nyelvű kézikönyvekért

A [ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.] ezennel kijelenti, hogy a [Bluetooth Module] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: [http://doc.roidmi.com/web/#/27?page\\_id=0](http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0)



## 2. A szimbólumok magyarázata



A háromszögben lévő villám szimbólumot akkor használjuk, ha fennáll a személyi sérülés veszélye, például áramütés.



A háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos utasításokat jelez ebben a kezelési útmutatóban, amelyeket gondosan be kell tartani.

→ A nyíl szimbólum konkrét tippeket és tanácsokat jelez a kezeléshez.

## 3. Biztonsági utasítások

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.

# FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket: AZ ÖSSZES UTASÍTÁST HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL (EZ A KÉSZÜLÉK). A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

## FIGYELEM -

A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

FIGYELEM:

1. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy szakképzett személynek ki kell cserélnie.
2. Töltés előtt olvassa el az utasításokat.
3. Csak beltéri használatra, ne tegye ki esőnek.
4. Az akkumulátortöltőt a gyártó által biztosított újratölthető akkumulátor töltésére terveztek.
5. Ne használjon semmilyen más töltőt a gyártó által biztosított akkumulátor töltésére, és ne próbáljon meg más típusú akkumulátorokat ezzel a töltővel tölteni. Ezenkívül ne próbálja meg ezzel a töltővel tölteni a nem újratölthető elemeket.
6. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a címkén feltüntetett feszültség megegyezik-e a tápfeszültséggel.
7. Töltés közben a készüléket jól szellőző helyen kell elhelyezni.
8. A töltő tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
9. Figyelmeztetés: Az akkumulátor újratöltéséhez csak a készülékhez mellékelte levehető tápegységet használja.
10. Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt leselejtezné.
11. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
12. Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan. megérténi az ezzel járó veszélyeket.
13. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
14. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
15. Ne használja szabadban vagy nedves felületen.
16. Ne engedje játékként használni. Fokozott odafigyelés szükséges, ha gyermekek, háziállatok vagy növények közelében használják.
17. Csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
18. Ne használja sérült kábellel vagy csatlakozóval. Ha a készülék nem úgy működik, ahogy kellene, leejtették, megsérült, a szabadban hagyták vagy vízbe esett, vigye vissza a szervizközpontba.
19. Ne húzza vagy hordozza a zsinórjánál fogva, ne használja a kábelt fogantyúként, ne csukja be az ajtót a kábelre, és ne húzza meg a kábelt éles szélek vagy sarkok körül. Ne vezesse át a készüléket a vezetéken. Tartsa távol a vezetéket a felforrósodott felületektől.
20. Ne a vezetéknel fogva húzza ki a konnektorból. A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a vezetéket.
21. Ne nyúljon nedves kézzel a töltőhöz, beleértve a töltődugót és a töltő csatlakozóit.
22. Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja elzárt nyílásokkal; portól, szőrtől, szőrtől és bármítől mentesen tartsa, ami csökkentheti a légáramlást.
23. Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjait és minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó alkatrészekről.
24. A lépcsőn végzett takarítás során fokozottan ügyeljen.
25. Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin felszívására, és ne használja olyan helyen, ahol ezek jelen lehetnek.
26. Ne szívjon fel semmi égő vagy füstölő tárgyat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
27. Ne használja porpohár és szűrő nélkül.
28. Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatja az akkumulátorhoz, felveszi vagy szállítja a készüléket. Balesetveszélyes, ha a készüléket úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy olyan készüléket feszültség alá helyez, amelynél a kapcsoló be van kapcsolva.
29. Válassza le az akkumulátort a készülékről, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy tárolná a készüléket. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen beindításának kockázatát.
30. Csak a gyártó által megadott töltővel töltsen fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorsomaggal együtt használják.
31. Csak erre a célra kijelölt akkumulátorral rendelkező készülékeket használjon. Bármilyen más akkumulátorsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.

32. Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek összekötötétet létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
33. Visszaélészerű körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
34. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
35. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 266°F (130°C) feletti hőmérsékletnek kitéve robbanást okozhat.
36. Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.
37. A szervizelést szakképzett szerelővel végeztesse el, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a termék biztonságának megőrzését.
38. Ne módosítsa vagy kísérelje meg javítani a készüléket vagy az akkumulátort, kivéve a használati és gondozási útmutatóban leírtakat.
39. Az elektromos kefe csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
40. A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a hálózati adaptert egyedül.
41. Az adapter tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
42. Ne használja ezt az adaptert nem újratölthető akkumulátorok töltésére.
43. Amikor a porszívó fel van szerelve a mágneses fali töltődokkolóra, ügyeljen arra, hogy a sérülések elkerülése érdekében gyermekek és háziállatok ne üssék meg a porszívót.
44. A porszívó ártalmatlanítása előtt feltétlenül vegye ki az akkumulátort a készülékből.
45. Az akkumulátor eltávolítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a porszívót.
46. Ha a gépet hosszabb ideig tárolják és nem használják, havonta egyszer fel kell tölteni és le kell meríteni.
47. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha felügyeletet kaptak vagy utasítást kaptak. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
48. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.

# ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT


## Csak háztartási használatra.

### VIGYÁZAT:

1. Az áramütés, rövidzárlat és tűz elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a dugó jól be van dugva.
2. Azonnal kapcsolja le az áramellátást és húzza ki a tápkábel, ha a termék torzul, túlmelegszik, szokatlan szagot vagy hangot észlel töltés vagy működés közben. Helyezze a terméket nyitott és nem éghető helyre. A szervizelést a gyártóval vagy szakképzett javító szakemberrel végeztesse el. Ez biztosítja a biztonság megőrzését.
3. Ne öntsön vizet a termékre vagy dugóra, és ne merítse vízbe.
4. Ha a kefehenger meghibásodik, azonnal kapcsolja ki a porszívót. Ellenőrizze, hogy a kefehengert nem csavarta-e be szőr vagy más túl hosszú szál, és tisztítsa meg.
5. Használat közben tartsa távol a porszívót olyan személyektől, akik pacemakert hordoznak.
6. Tartsa távol a porszívót gyermekektől vagy háziállatoktól, hogy elkerülje a sérüléseket, amikor a falra szerelt töltőállomásra van rögzítve tárolás céljából.
7. A falra szerelt töltődokkolóval történő töltés során győződjön meg arról, hogy a főegység tökéletesen illeszkedik a fali töltődokkolóhoz, hogy elkerülje a leesést és a sérüléseket.
8. A főegység töltésekor győződjön meg arról, hogy az akkumulátor jelzőfény világít.
9. Tartsa távol a gyerekeket a falra szerelt töltőállomástól. A töltés során leeső termék szivárgás miatt veszélyeket, például áramütést okozhat.
10. Ne ejtse le a terméket. Ne helyezze a terméket mechanikai igénybevétel alá. Akadályozza meg, hogy a termék más tárgyakkal ütközzön.
11. Időben tisztítsa meg a porcsészéket, hogy garantálja a jó levegő szellőzését, hogy elkerülje a levegő elzáródása miatti rossz szívet vagy a motor felmelegedését.
12. Óvja a porszívót a szélsőséges hőmérsékletektől. Az ajánlott működési és tárolási hőmérséklet 0°C (32°F) és 35°C (95°F) között van. Tartsa hűvös és száraz helyen.
13. Ne használjon porszívót víz felszívására, hogy elkerülje a víz bejutását a főegységbe és meghibásodást. Amikor víz kerül a portartályba, azonnal kapcsolja ki a porszívót, és ürítse ki a porcsészéket. Győződjön meg arról, hogy a portartály teljesen száraz, mielőtt újra felszereli.
14. A kefehenger mosása után győződjön meg arról, hogy teljesen megszáradt, mielőtt visszahelyezné.
15. Használat után időben tisztítsa meg a tartozékokat, nehogy ételmaradékok, vatta rothadjon be bennük.
16. Csak a gyártó által szállított tisztítókefét használja a portartó szűrő tisztításához. Ne használjon más acél vagy kemény keféket.
17. A sérülések elkerülése érdekében tartsa a tisztítókefét gyermekektől távol. Éles pengével a tisztítókefe a nehezen tisztítható, összegabalyodott anyagok levágására szolgál.

# Termék áttekintés

Porszívó

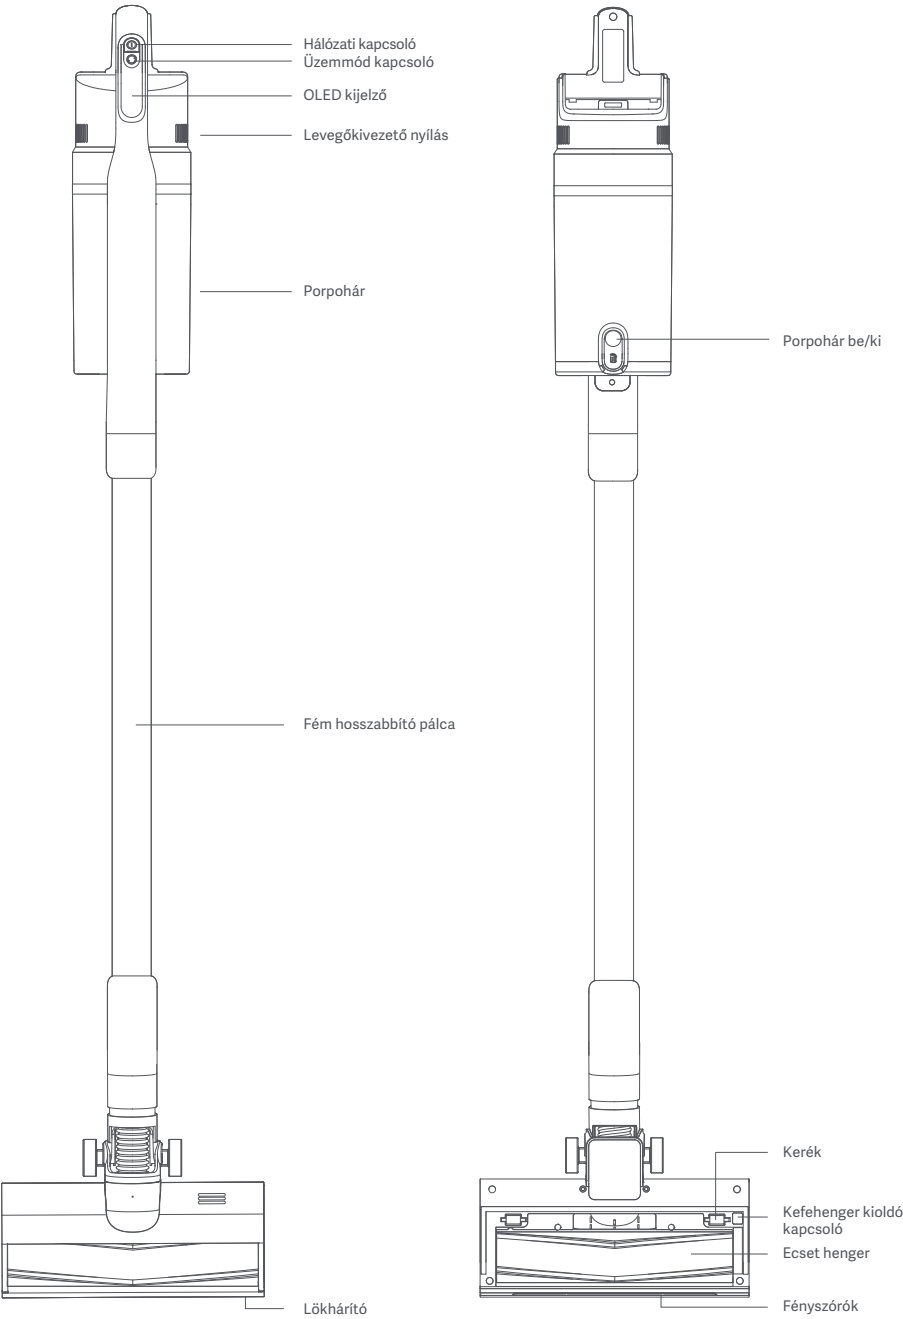

## Alkatrészek és tartozékok


Rés szerszám



Széles fúvóka




Matrackefe

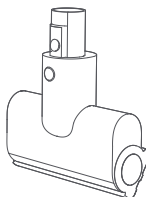

Falra szerelhető töltő dokkoló



Hálózati adapter  
(kábel hossza: 1,5 m)



Tisztító kefe



Porszűrő



hosszú tisztítókefe




Akkumulátor



## Szerelés

### A porszívó beszerelése

1. lépés: Illeszse be függőlegesen az elektromos padlókefe végét az ikon nyílának irányába, hogy a megfelelő interfész végét csatlakoztassa, amíg kattánó hangot nem hall;
2. lépés: Dugja be a fém összekötő rudat a főegység megfelelő interfész végébe függőlegesen a nyíl irányában, amíg kattánó hangot nem hall.

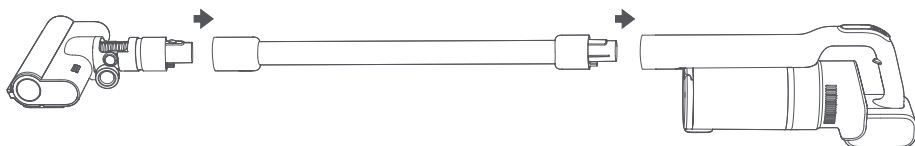


### VIGYÁZAT

1. Az elektromos padlókefe felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne csípje be a kezét a fémrúd forgatásakor;
2. Az elektromos padlókefe felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a fém érintkezők tiszták és szárazak, hogy elkerülje a virtuális csatlakozások vagy víz által okozott rövidzárlatok miatti szükségtelen károsodást.

### Tartozékok Telepítés

A használat kényelme érdekében ez a termék speciálisan a porszívó fő egységéhez tartozó tartozékokkal van felszerelve. Ha a porszívó fő egységét egyedül használja, szükség szerint közvetlenül csatlakoztatható a tartozékokhoz.

A részszerzám csatlakoztatása: helyezze be a réseszkózt a főegység megfelelő interfészébe az ikonnyíl irányának megfelelően, amíg kattánó hangot nem hall;

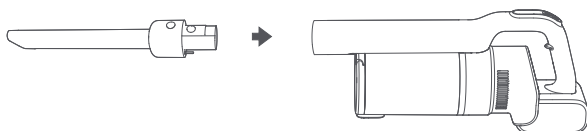


Célzás:

A fő egységhez közvetlenül csatlakoztatható tartozékok közé tartozik a matrackefe. A rögzítés módja megegyezik a részszerzám rögzítésének módszerével.


### Fali töltődokkoló felszerelése

Ez a beépítési mód nem alkalmazható hámló falakra, szennyezett falakra és rossz minőségű falakra. Felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a fal tiszta és pormentes.

A fali töltődokkoló telepítésekor először mérje meg a talajtól mért 100 cm-es magasságot, távolítsa el a fali töltődokkolóról a ragasztóhab-leválasztó papírt, és a fali töltődokkoló töltőaljzatát a mért ponton lefelé nézze.

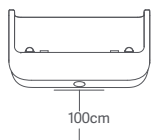

1. lépés: Mérje meg a magasságot

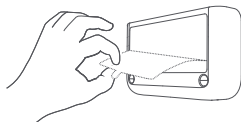

2. lépés: Távolítsa el a kioldópapírt






3. lépés: Ragaszd fel a falra

### ⚠ Értésítés

Üvegfalakra és kerámia falakra ajánlott használni; Kérjük, a falakat tartsa tisztán, portól és szennyeződésektől mentesen a telepítés előtt.

### Akkumulátor telepítése

Az akkumulátor behelyezésekor igazítsa az akkumulátoregység hornyát a főegység fogantyúja alatti rögzítőlemezhez, és tolja az akkumulátoregység hornyát a rögzítőlemez mentén az alábbi nyílal jelzett irányba, amíg egy "kattintás" hang;

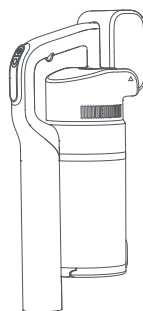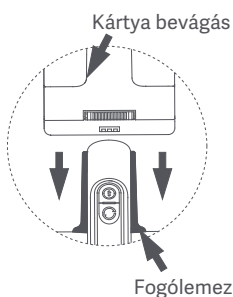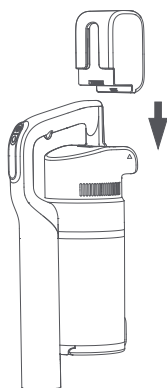


### ⚠ VIGYÁZAT


Az akkumulátor kicserélézésekor az akkumulátort ki kell venni a készülékből; az akkumulátor eltávolításakor a készüléket először ki kell kapcsolni.

### A porszívó rögzítése

1. lépés: Helyezze az elektromos kefért vízszintesen a talajra;

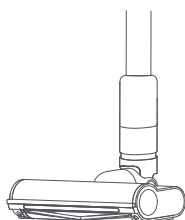

2. lépés: Lépjen a fő egységhez és a fali töltőállomáshoz megfelelően szerelje fel;



### ⚠ Figyelem

1. Ha a főegység a fali töltőállomáshoz van csatlakoztatva, a sérülések elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyerekek vagy háziállatok közelítsék a porszívót vagy megüjték azt;


2. Győződjön meg arról, hogy a főegység megfelelően van felszerelve a fali töltődokkolóra, hogy megakadályozza a főegység felborulását/leesését és az emberek sérülését;

3. Amikor a fő egység töltődik, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor jelzőfény világít, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a töltés folyamatban van;

# Termékhasználat

## Be-/kikapcsoló gép és szívókapcsoló

A gép be- és kikapcsolása és a szívókapcsoló Nyomja meg a főkapcsolót a porszívó bekapcsolásához. A porszívó alapértelmezés szerint ECO módba lép. Működés közben nyomja meg az üzemmód kapcsolót az ECO, STANDARD és BOOST üzemmódok közötti váltáshoz.

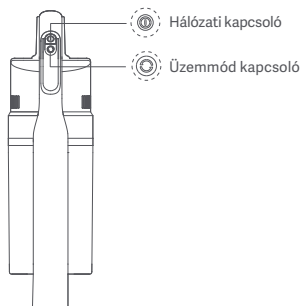


## Adapter használata

Módszer: a gép feltöltése

1. lépés: Rögzítse a töltőkábelt


Töltés előtt győződjön meg arról, hogy az adapter a névleges váltóáramú tápegységhez van csatlakoztatva, és az egyenáramú fém fel van töltve. Dugja be a dugót a fali töltődokkoló alján található töltőcsatlakozóba;



AC táp interfész


2. lépés: Töltés

A töltőt megfelelően fel kell szerelni a falra a töltéshez. Figyelje meg, hogy a töltés kijelzője az áramellátási helyzetnek megfelelően sorrendben növekszik, jelezve, hogy a porszívó töltés alatt áll. Ha a kijelző 100-at mutat, az azt jelenti, hogy teljesen fel van töltve;

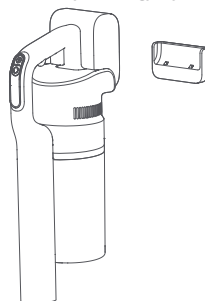

2. módszer: Az akkumulátor töltése

Töltés előtt csatlakoztassa az egyenáramú töltődugót az akkumulátorcsomag töltőcsatlakozójába, majd csatlakoztassa az adaptert a névleges váltóáramú tápegységhez. A töltőnyílás feletti kék jelzőfény villogása jelzi, hogy a töltés folyamatban van. A fehér jelzőlámpa mindig világít, jelezve, hogy az akkumulátor már megtelt. Töltéshez az egész gépbe beszerelhető, vagy az akkumulátorcsomag külön is tölthető

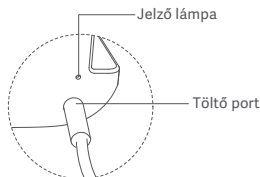

## Figyelem

1. Az adapter csak beltéri használatra szolgál, kérjük, ne tegye ki esőnek;
2. Ha a vezeték megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szervízügynöke vagy szakképzett személyzet cserélheti ki;
3. Ha az adapter héja megsérült, ne használja az adaptert, hogy elkerülje az áramütés veszélyét;
4. Ez az adapter csak a gyártó által kijelölt porszívóhoz használható;
5. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a megadott feszültség megegyezik-e a tápfeszültséggel;
6. Tartsa távol minden hőforrástól;
7. Ne merítse vízbe;
8. Ha az adapter leesik, nehéz tárgy nekiütközött vagy megsérült, kérjük, ne használja tovább az adaptert, kérjük, javíttassa meg szervízkepviseletünk;
9. Ne szerelje szét az adaptert egyedül, hogy elkerülje a tüzet vagy áramütést;
10. Az adapter tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a dugót a konnektorból;
11. Ne használja ezt az adaptert nem újratölthető elemek töltésére;
12. Ha a fali töltődokkoló csatlakoztatva van a tápegységhez, tartsa távol a gyerekektől;
13. Javasoljuk, hogy az akkumulátort ne töltsé önállóan a fali töltőállomáson, nehogy leessen.



## OLED képernyős UI kijelző



BOOST mód



STANDARD mód



ECO mód



Világító szívás



Általános tipp



Hibafigyelmeztetés



Visszaállítás



Szűrőelem nélkül



Frissítés





Kalória

## Tartozékok használata

1. Részszerszám használata: alkalmas kis rések tisztítására, mint pl ajtók és ablakok, lépcsők vak sarkai stb.;

2. Matrackefe: ágyak, függönyök és egyéb textíliák felületére felületekre, és az atkák eltávolítására.

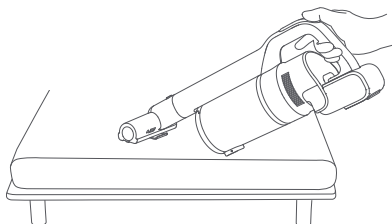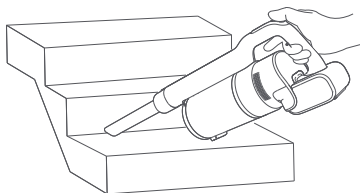

\*\*A kép csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék előzetes értesítés nélkül frissíthető



## VIGYÁZAT

1. Az ajtók és ablakok tisztításakor legyen óvatos a porszívó mozgatasakor, hogy elkerülje az üvegek és a törékeny tárgyak károsodását;
2. Ne engedje, hogy gyerekek közeledjenek vagy játszanak az atkaeltávolító kefe használata közben;
3. Ne használjon atkaeltávolító kefét a kis ruhacsíkok tisztításához, hogy elkerülje az eltörmölést;
4. Használat után időben tisztítsa meg a tartozékokat, hogy elkerülje a felporszívózott élelmiszermaradványokat és a vatta rothadását hosszabb tárolás után.

## App

A legjobb élmény érdekében tölts le és telepítse a „ROIDMI” alkalmazást az App Store, a Google Play áruházból vagy az alábbi QR-kód beolvasásával. A „ROIDMI” alkalmazás lehetővé teszi további funkciók használatát, mint például:

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét stb.
- Porpohár teli emlékeztető
- Porszívó firmware frissítése

Párosítás:

→ A párosítás előtt győződjön meg a Bluetooth-ról kapcsolat aktíválva van a telefonon.

1. Nyissa meg a „ROIDMI” alkalmazást a telefonján. Érintse meg az „Eszköz hozzáadása” elemet, és a „Közei eszköz” listából válassza ki a párosítandó eszközt.
2. A párosítás után megtalálhatja az eszközt az „Enyém” -> „Saját eszköz” részben.



# Tisztítás és karbantartás




Mindig kapcsolja „KI” állásba, és húzza ki a konnektorból, mielőtt bármilyen karbantartást végez.

Soha ne használjon agresszív tisztítószerket, dörzsölő alkoholt vagy más vegyi oldatot, mert ezek károsíthatják a készüléket burkolatát, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

## Porpohár alkatrészek eltávolítása és beszerelése


### 1. lépés: A portartály szétszerelése

Nyomja meg a porpohár kioldó gombot, hogy leválassza a porcsészét a fő egység aljáról;

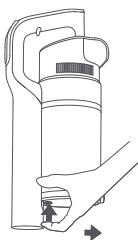

### 2. lépés: Porpohár eltávolítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a porpohár felső fedelét a porpohár kioldásához, válassza le a porcsészét a szűrőháztól, és tisztítsa meg a port, ha szükséges, távolítsa el a szűrőt a portisztítóhoz;

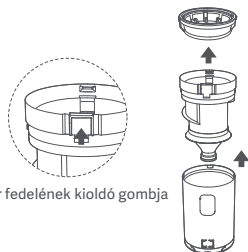

Porpohár fedelének kioldó gombja

### 3. lépés: A szűrőház, a szűrő és a portartály összeszerelése


Igazítsa a szűrőházat a portartárhoz az ábrán látható helyzetbe, és forgassa el, amíg kattánó hangot nem hall. A szűrőház felszerelésekor forgassa balra és jobbra, hogy a bordák illeszkedjenek a szaggatott vonal helyzetéhez az ábrán látható módon annak biztosítása érdekében, hogy a vasaló az érzékelési tartományon belül legyen;



Porpohár szűrőelem beépítési határpontja

### 4. lépés: Porfogó felszerelés


Pattintsa be a porcsészéket, hogy megakadályozza a leejtést, kattintson az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg egy "kattánó" hangot nem hall.

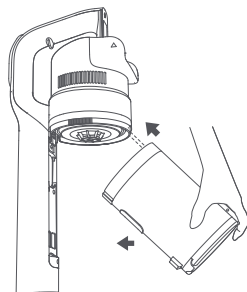

## Alkatrészek tisztítása


### 1. lépés: Tisztítsa meg a szűrőházat

Vegye ki a szűrőtokot a porpohárból, hogy megtisztítsa a fémhálózhoz és a légcsatarnához tapadt port és hajszálakat;

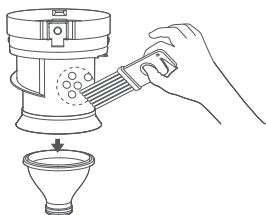


### 2. lépés: Tisztítsa meg a portartályt és a fémhálót


Öblítse le tiszta vízzel a porcsészéket és a fémhálót, és használat előtt hagyja levegőn megszáradni, hogy elkerülje a rozsdát és a korróziót;



3. lépés: Tisztítsa meg a portartály szűrőjét.  
Vegye ki a szűrőt, és tisztítókefével tisztítsa meg a port. Vízzel mosható. Szükség esetén a szűrő cserélhető. A jobb tisztítóhatás érdekében a szűrőelemet 3 havonta javasolt cserélni;



4. lépés: A hátsó szűrő tisztítása  
Vegye ki a hátsó szűrőt, és a tisztítókefével tisztítsa meg a lebegő port fel-le mozdulatokkal. Ne mossa le vízzel. Szükség esetén kicserélheti a hátsó szűrőt. Javasoljuk, hogy 6 havonta és évente egyszer tisztítsa meg a jobb tisztítóhatás érdekében.




## VIGYÁZAT

1. Ne használjon erőt a por és szennyeződések szűrőházból való tisztítása során, hogy ne sértse meg a fémhálót;
2. Mosás után hagyja a szűrőt és a szűrőtokot természetesen levegőn megszáradni a korrózió és a rozsdá elkerülése érdekében;
3. A szűrő cseréjekor kérjük, használja a gyártó által biztosított eredeti porszűrőt, hogy elkerülje a porszívó károsodását, ha az nem kompatibilis;
4. Csak a gyártó által biztosított tisztítókefét használja a porszűrő tisztításához, ne használjon acélkefét vagy kemény kefét;
5. A hátsó szűrő tisztításakor kérjük, a szűrőcsik irányába tisztítsa, más irányba ne tisztítsa, hogy ne sértse meg a hátsó szűrőt;
6. Ne mossa ki a hátsó szűrőt.

## Hengerkefe csere

1. lépés: A görgős kefe eltávolítása

Helyezze be az elektromos kefét a hátoldalával felfelé, forgassa el a hengerkefe kioldó gombot, és távolítsa el a hengerkefe rögzítőblokkját; vegye ki a görgős kefét és tisztítsa meg a felületi rögzítéseket;

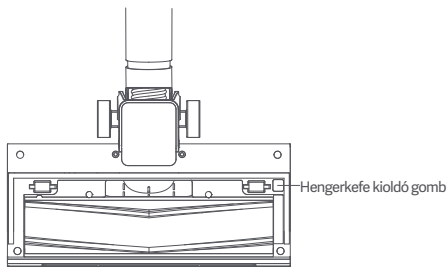

2. lépés: Görgős kefe tisztítás

A tisztítókefével vegye fel és vágja ki a görgős keféhez tapadt szőrt és szálakat, hogy elválassa a hengerkefétől.



## VIGYÁZAT

1. A görgős kefe cseréjéhez kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki az adaptert;
2. A tisztítókefe éles pengéjével vágja le a nehezen tisztítható tekerceket és összekuszálódott szálakat. Kérjük, ne engedje, hogy gyerekek megérintsék a tisztítókefét;
3. Ne veszítse el a hengerkefe-rögzítő blokkot, és ne használja az elektromos padlókefét a hengerkefe rögzítőblokkja nélkül.

# Hibaelhárítás

Az áramütés és a nem szándékos működés kockázatának csökkentése érdekében szervizelés előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.

Probléma leírás	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kefehenger nem forog	Ecsethenger, amelyet a haj, a szálak és a egyéb hosszú szennyeződések	Távolítsa el a kefehengerre tapadt szennyeződések
Motor nem működik	Alacsony akkumulátor	Töltse fel a porszívót
	Porpohár tele porral	Üritse ki a portartályt
	A porszívó túlmelegszik a hosszabbítás miatt futásidő	Lehűlés után indítsa újra
Gyenge szívás	A szűrő tele porral	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
	A kefehenger levegőbemenete vagy maga a kefehenger eltömődött	Tisztítsa meg az elektromos kefét
	Papír- vagy gyapjúszálak által blokkolt ciklon	Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a ciklont
	A portartály és a főegység közötti légcsatorna elzárva	Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a portartály és a főegység közötti légcsatornát
A töltő jelzőfénye nem világít vagy nem töltés közben villog	A hálózati adapter nincs megfelelően bedugva	Dugja be megfelelően a hálózati adaptert
A kefehenger kereke nem forog	A kereket szőr, rostok és egyéb szennyeződések borítják	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a kereket

## Műszaki adatok

### Porszívó

termék modell	XCQ36RM	Futási idő	kb. 90 perc (ECO mód)
Névleges teljesítmény	585W	Futási idő	kb. 40 perc (STANDARD mód)
Névleges üzemi feszültség	25,2V <sup>==</sup>	Futási idő	kb. 12 perc (BOOST mód)
Névleges töltési feszültség	30 V <sup>==</sup>	Portartály kapacitása	kb. 0,65 liter
Lítium akkumulátor kapacitása	4000mAh/100,8 Wh	Zaj	<83 dB(A)
Elektromos kefe modell	XCQDS07RM	Méretek	1235 × 256 × 190mm
Névleges teljesítmény	35 W (elektromos kefe)	Súly (nettó)	kb. 3,15 kg
Matrackefe modell	XCQCMS07RM	Akkumulátor csomag modell	INR21700-7SIP 71NR22/71
Névleges teljesítmény	20 W (matrackefe)	Töltési idő	kb. 5 óra


XCQ36RM Bluetooth modul:KE8504P; Frekvencia tartomány: 2400-2483,5MHz; Maximális adási teljesítmény: 20 dBm (EIRP).

### Adapter

Névleges bemeneti feszültség	100-240V~50/60Hz
Névleges bemeneti áram	1,0A
Névleges kimeneti feszültség	30 V <sup>==</sup>
Névleges kimeneti áram	0,8A
Termék modell	Európai Unió: KA2401A-3000800EU;Egyesült Királyság: KA2401A-3000800BS;Japán: KA2401A-3000800JP Tajvan: KA2401A-3000800TW;Ausztrália: KA2401A-3000800AU;Egyesült Államok: KA24B-3000800US; Korea:KA2401A-3000800KR;

A termék 50 és 60 Hz között történő eltolásához nincs szükség semmilyen műveletre a felhasználóknak, a termék 50 és 60 Hz között is képes alkalmazkodni.

Ártalmatlanítás

A termék megfelelő ártalmatlanítása	
	Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó lehetséges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen használtsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra vehetik át.

Garancia és a felelősség korlátozása

Erre a termékre a vásárlás dátumától számított 24 hónapos (a helyi törvények által meghatározott) garanciát vállalunk a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra. Ez a garancia nem terjed ki a nem megfelelő telepítésből, nem megfelelő használatból vagy a termék normál kopásából eredő károkra.

Pontosabban, a garancia nem terjed ki:

- Nem megfelelő használat, baleset, átalakítás vagy nem megfelelő intenzitású vagy feszültségű elektromos csatlakoztatás által okozott károk vagy problémák.
- Módosított termékek, azok, amelyek garanciális pecsétjét vagy sorozatszámát megsérült, megváltoztatták, eltávolították vagy oxidálták.
- Az akkumulátor túltöltés miatti meghibásodása vagy a használati útmutatóban leírt biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása.
- Kozmetikai sérülések, beleértve a karcolásokat, horpadásokat vagy bármely más elemet.
- Illetéktelen személy által végzett beavatkozás által okozott károk.
- Normál elhasználódás vagy a termék normál előregedése miatti hibák.
- Szoftverfrissítések a hálózati beállítások változása miatt.
- Termékhibák, amelyek a meglévő szoftverek módosítására, módosítására vagy adaptálására szolgáló harmadik féltől származó szoftverek használatából erednek.
- A gyártó által jóváhagyott tartozékok nélküli használatból eredő termékhibák.
- Oxidált termékek.

A megvalósítás feltételei:

A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, küldje vissza a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (nyugta, számla stb.), a termékkel és a tartozékaival, az eredeti csomagolással együtt az üzlet helyiség ügyfélszolgálatára.

Fontos, hogy információként legyen kéznél a vásárlás dátuma, a modell és a sorozat- vagy IMEI szám (ez az információ általában a terméken, a csomagoláson vagy a vásárlást igazoló bizonylaton található).

Ennek hiányában vissza kell küldenie a terméket a megfelelő működéséhez szükséges tartozékokkal (tápegység, adapter stb.).

Abban az esetben, ha az Ön igényét a garancia fedezi, a vevőszolgálat a helyi törvények keretein belül a következőket teheti:

- Javítsa meg vagy cserélje ki a hibás alkatrészeket.
- Cserélje ki a visszaküldött terméket egy olyan termékre, amely legalább azonos funkcionalitással rendelkezik, és amely teljesítményben egyenértékű.
- A termék visszatérítését a vásárlást igazoló bizonylaton szereplő termék vételárának megfelelően.

Ha a fenti 3 megoldás valamelyikét alkalmazzák, az nem eredményezi a jótállási időszak meghosszabbítását vagy megújítását.



Kínában készült

Gyártó: ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Cím: 4F, C8 BUILDING, NO. 1699 HUIZHAN ROAD, LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, HUIZHAN DISTRICT, WUXI, JIANGSU, PRC



www.roidmi.com/en

Vezetői szabványok:

PPP 11005F:2018, EN 50564:2011, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-1 V3.2.4:2020, EN 300 328-17 V2.2.2:2019, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 50663:2017/2011/65/EU

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan törekszünk termékeink fejlesztésére; ezért az itt található specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Szervíz email: wxrm@roidmi.com

Vállalati weboldal: www.roidmi.com/en

A termékértékesítéssel kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a weboldalra: www.roidmi.com/en

XCQ36RM\_UM\_HU\_No.10.2022