




LWT-10510
író- és rajztábla



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Áttekintés

1. Rajzfelület
2. Törlés gomb
3. Toll
4. Elem
5. Zárgomb

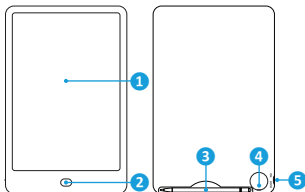

Biztonsági információk

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat!

1. Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől!
2. Tartsa a háziállatoktól távol, hogy elkerülje a készülék megrágását és lenyelését!
3. A működési és tárolási hőmérséklete 0 - 40 °C között van. A nem megfelelő hőmérséklet befolyásolhatja a működést.
4. Soha ne szedje szét a készüléket! A javítást és szervizelést csak szakképzett személy végezheti!
5. Ne tegye ki hőnek, nedvességnek, közvetlen napfénynek, ne rakja vízbe!
6. A készülék nem vízálló! Ha víz, illetve idegen tárgy kerül a készülékbe, az tüzet, áramütést okozhat! Ilyenkor azonnal hagyja abba a használatát!

Használat

A rajzfelület törlése

Nyomja meg a törlés gombot a rajzfelületre írt, rajzolt tartalom törléséhez!

Képernyőzár funkció

A rajzfelületre írt jegyzetek véletlen törlésének elkerülése érdekében állítsa a képernyőzár kapcsolóját LOCK állásba!

Ha már nincs szükség a jegyzetekre, a képernyő törlésének engedélyezéséhez állítsa ON állásba!

Áramellátás

Ha nem sikerül törölni a rajzfelületet, akkor az elem lehet lemerülve. Cserélje ki az elemet, és próbálja meg újra!



A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.