




# Instant Photo Printer 1S

fotónyomtató

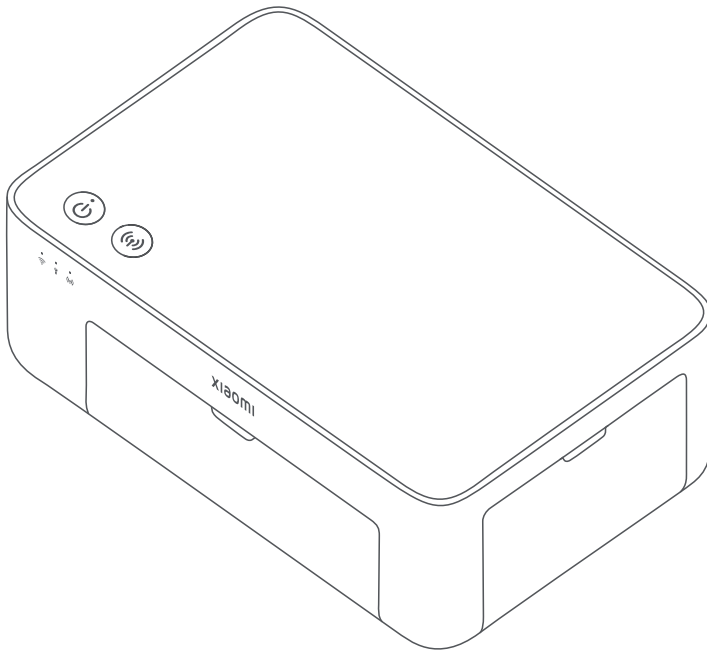


## Felhasználói kézikönyv


## A csomag tartalma




Fotóalbum (50 lap)

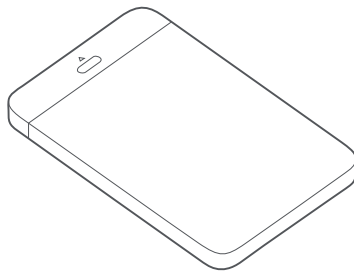


Papírtálca

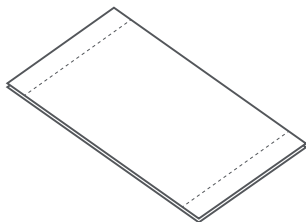


6" fotópapír (10 db)

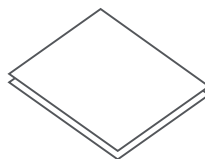


3" öntapadós fotópapír (10 db)

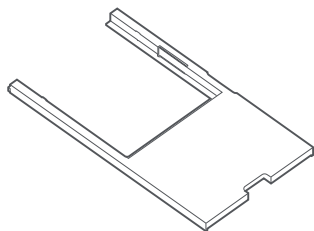

3" papír adapter

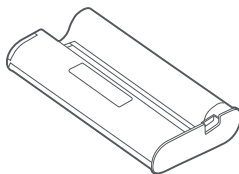


Nyomtatószalag  
(20 nyomathoz)

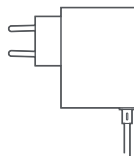

Tápegység

## Áttekintés

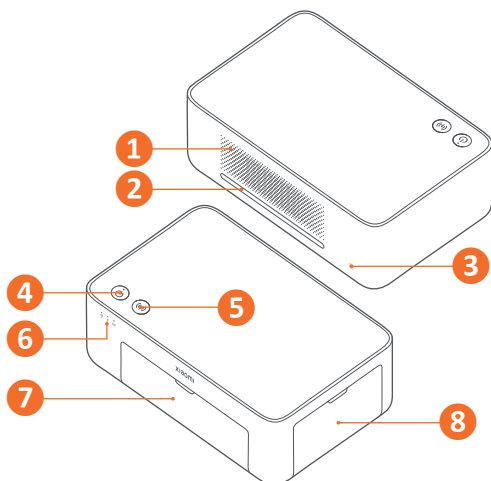


1. Hűtőventilátor
2. Hátsó papírkimenet
3. Hálózati csatlakozó
4. Bekapcsológomb  
Fő állapotjelző
5. Direkt kapcsolat gomb
6. Állapotjelző  
Wi-Fi  
Hiba  
Direkt kapcsolat
7. Papír tálca
8. Nyomtatószalag


# Üzembe helyezés

## Nyomtatószalag cseréje


1. Nyissa ki a szalagtartó nyílását! Az eltávolításához emelje fel a piros kart!

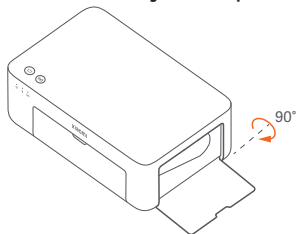

2. Helyezze be az új szalagot!

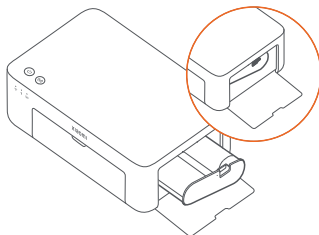


3. Zárja vissza a fedelet!

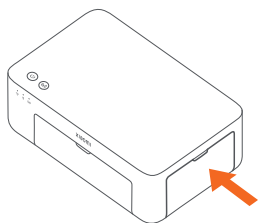


## Fotópapír betöltése


1. Húzza szét a papírtálcát!

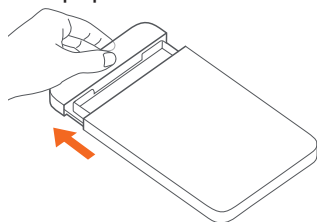


2. Hajtsa hátra a tartót a papírtálca aljához!

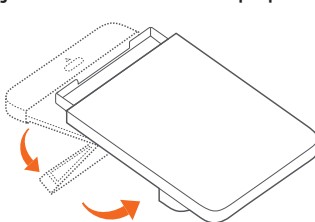

3. Nyissa fel a fedelet!

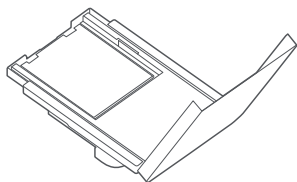


4. 3" méret esetében tegye a fotópapírt az adapterbe a fényes oldalával felfelé!

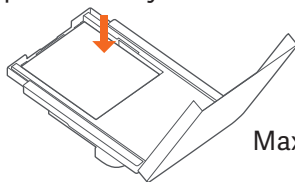


Max. 10 db

5. 6" méret esetében vegye ki a 3" fotópapírt és a 3" adaptert!

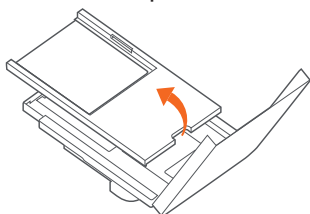


6. Tegye a fotópapírt a papírtálcába a fényes oldalával felfelé!

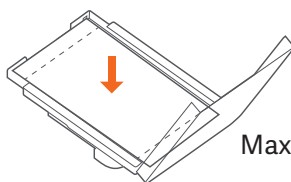


Max. 20 db

7. Csukja vissza a fedelet!

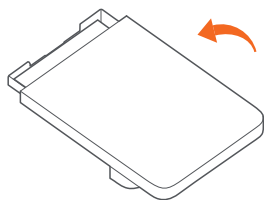


8. Hajtsa vissza a tartót a helyére és tolja össze!

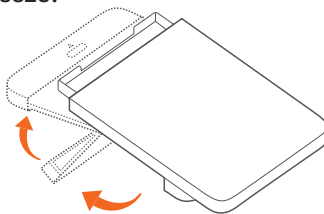


## Papírtálca behelyezése


1. Húzza szét a papírtálcát!

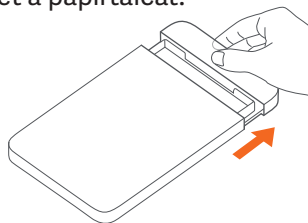

2. Hajtsa hátra a tartót a papírtálca aljához!

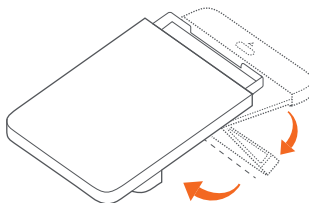


3. Nyissa ki a papírtálca nyílását, és helyezze a papírtálcát a nyomtatóba!

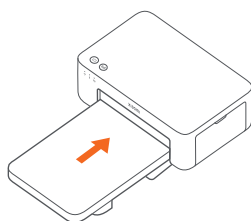

## Használat


### Elhelyezés

Mivel a papír nyomtatás közben előre és hátra mozog, figyeljen arra, hogy legalább 10 cm hely legyen a nyomtató mögött!

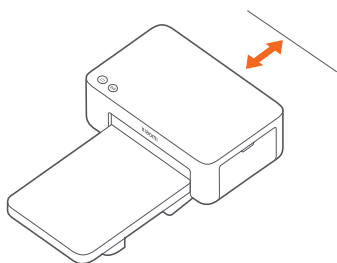



### Tárolás

A papírtálcát tárolja a nyomtató tetején, amikor a nyomtató nincs használatban!

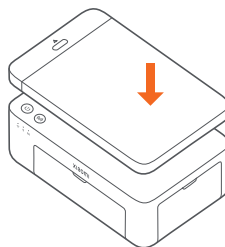

## Bekapcsolás

Dugja be a tápkábelt a tápcsatlakozóba, majd nyomja meg a bekapcsológombot! Ha a fő állapotjelző világít, és a Wi-Fi állapotjelző narancssárgán villog, a nyomtató be van kapcsolva, és a Wi-Fi csatlakozásra vár.

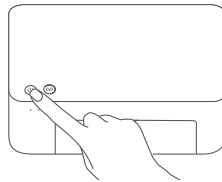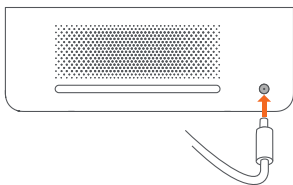

## Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd bökjön a Next gombra!

A mobilalkalmazás az egyetlen mód a nyomtató hálózati beállítására.

Vezeték nélküli nyomtatás előtt, győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsolat konfigurálva van! A nyomtatóhoz való sikeres csatlakozás érdekében a mobilalkalmazás legújabb verzióját használja! A nyomtató a 2,4 GHz-es hálózatot támogatja.

Ha a nyomtatót nem csatlakoztatják a hálózathoz, vagy a hálózati kapcsolat megszakad, 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Indítsa újra, és hajtsa végre a megfelelő műveleteket!



## Bekapcsológomb

Röviden nyomja meg a be-, illetve kikapcsoláshoz!

A Wi-Fi alapállapotba állításához tartsa nyomva 6 mp-ig! A sikeres visszaállítás után az összes állapotjelző 1 másodpercig világít.

A gyári beállításokhoz nyomja meg egymásután 6 alkalommal!

A nyomtatás, vagy a firmware frissítés nem szaka meg a bekapcsológomb megnyomásával vagy nyomva tartásával.

Hiba esetén kapcsolja ki és indítsa újra a nyomtatót! A nyomtató az újraindítás után automatikusan megpróbálja kijavítani a hibát.

## Direkt kapcsolat gomb

A direkt kapcsolat engedélyezéséhez, illetve letiltásához tartsa nyomva 3 mp-ig!

A funkció nem használható a kikapcsolás folyamata, illetve a firmware frissítés közben.

## Állapotjelzők

### Fő állapotjelző

Nem világít - kikapcsolva

Világít - bekapcsolva/készenlét

Villog - nyomtatás/ firmware frissítés

Pulzál - alvó állapot

### Wi-Fi állapotjelző

Villogó narancs - kapcsolódásra vár

Villogó kék - kapcsolódás

Világító kék - kapcsolódva

Világító narancs - nem tud kapcsolódni

### Direkt kapcsolat állapotjelző

Nem világít - kikapcsolva

Villogó narancs - kapcsolódásra vár

Világító kék - kapcsolódva

Villogó kék - csatlakozásra vár, amikor már kapcsolatban van egy másik készülékkel

### Hiba állapotjelző

Nem világít - normális működés

Villogó narancs - hiba, kövesse az alkalmazás utasításait a megoldásához

## **Nyomtatás a mobilalkalmazáson keresztül**

Győződjön meg arról, hogy a mobilkészülék és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik! Ezután kövesse az alkalmazás utasításait a nyomtatáshoz!

## **Nyomtatás AirPrint segítségével Apple mobilkészülékről**

Győződjön meg arról, hogy az Apple mobilkészülék és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, vagy a direkt kapcsolat funkció engedélyezve van!

Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt, és keresse meg a nyomtatási lehetőséget a megosztási menüben! Ha nincs megosztási menü, vagy nyomtatási lehetőség, akkor a fájlt töltsse le a készülékre! Ezután válassza ki a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX]” nevű nyomtatót, majd állítsa be a nyomtatási paramétereket, és nyomtassa ki a fájlt!

## **Nyomtatás Android mobilkészülékről**

Győződjön meg arról, hogy az Android mobilkészülék és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, vagy a direkt kapcsolat funkció engedélyezve van!

Az albumban válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet! Ha a fotónyomtatási funkció nem érhető el a telefon albumában, akkor a szükséges alkalmazás letöltéséhez látogasson el a <https://mopria.org/print-from-android> oldalra!

Az Android rendszer nem támogatja a 3” fényképek nyomtatását.

## **Vezeték nélküli nyomtatás számítógépről**

Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, vagy a direkt kapcsolat funkció engedélyezve van! Ezután kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató kapcsolatának konfigurálásához!

### *Windows 7*

Kattintson a Vezérlőpult -> Hardver és hang -> Eszközök és nyomtatók -> Nyomtató hozzáadása -> Hálózati, vezeték nélküli vagy Bluetooth nyomtató hozzáadása elemre, majd válassza a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX] – Wi-Fi” lehetőséget!

### *Windows 8/8.1*

Kattintson a Vezérlőpult -> Hardver és hang -> Eszközök és nyomtatók -> Nyomtató hozzáadása elemre, majd válassza a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX] – Wi-Fi” lehetőséget!

### *Windows 10*

Kattintson a Beállítások -> Eszközök -> Nyomtatók és szkennerek -> Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása lehetőségre, majd válassza a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX] – Wi-Fi” lehetőséget!

Az illesztőprogram telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a Windows frissíthető, és már frissült a legújabb verzióra!

Ha tudja automatikusan telepíteni az illesztőprogramot, a letöltéséhez kattintson a [http://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/drivers/Xiaomi\\_Photo\\_Printer\\_1S.zip](http://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/drivers/Xiaomi_Photo_Printer_1S.zip) linkre!

## **Direkt kapcsolat beállítása**

Ezzel a funkcióval router nélkül csatlakoztathatja mobilkészülékét a nyomtatóhoz.

### *Apple és Android készülékek direkt csatlakoztatása a nyomtatóhoz*

- Tartsa nyomva a direkt csatlakozás gombot 3 másodpercig! A direkt kapcsolat állapotjelző narancssárgán villog, a nyomtató csatlakozásra vár.
- Engedélyezze a mobilkészülék vezeték nélküli hálózatát, és válassza ki a „Xiaomi Photo Printer 1S [XXXX]” lehetőséget! Adja meg a nyomtató alján található hotspot jelszót! Sikeres csatlakozás után a direkt kapcsolat állapotjelző kéken világít.

- Nyissa meg az albumot, és válassza ki a nyomtatni kívánt fényképeket! Nyomja meg a Nyomtatás gombot, majd válassza ki a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX]” nevű nyomtatót a nyomtatáshoz!

#### Megjegyzések

- A vezeték nélküli hálózat és a nyomtató nevében az „XXXX” a sorozatszám utolsó négy számjegye, amely a nyomtató alján található vonalkódcímkén található.
- A nyomtató hotspotja csak nyomtatásra szolgál, és nem támogatja az internet hozzáférést.
- Miután az Android készülék csatlakozik a nyomtató hotspotjához, a mobilhálózat nem működik.
- Ha a fotónyomtatási funkció nem érhető el az Android mobilkészüléken, látogasson el a <https://mopria.org/print-from-android> oldalra az alkalmazás letöltéséhez!

#### Windows rendszer direkt csatlakoztatása a nyomtatóhoz

- Az illesztőprogram telepítéséhez töltsse le a „[http://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/drivers/Xiaomi Photo Printer 1S.zip](http://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/drivers/Xiaomi%20Photo%20Printer%201S.zip)” linken található szoftvert!
- Tartsa nyomva a direkt csatlakozás gombot 3 másodpercig! A direkt kapcsolat állapotjelző narancssárgán villog, a nyomtató csatlakozásra vár.
- Engedélyezze a számítógép vezeték nélküli hálózatát, és válassza a „Xiaomi Photo Printer 1S [XXXX]” lehetőséget! Adja meg a nyomtató alján található hotspot jelszó! Sikeresen csatlakozás után a közvetlen kapcsolat jelzőfénye kéken világít.
- Kövesse a **Vezeték nélküli nyomtatás számítógépről** című részben leírtakat!
- Nyissa meg a nyomtatni kívánt fényképet képszerkesztő szoftverrel! Kattintson a Nyomtatás lehetőségre, és válassza ki a „Xiaomi Instant Photo Printer 1S [XXXX]” nevű nyomtatót a nyomtatáshoz!

## Figyelmeztetések

Az ajánlott működési hőmérséklet 10 és 35 °C között van, és a nyomtatási minőséget befolyásolhatja, ha a környezeti hőmérséklet túl magas.

A nyomtatási minőség biztosítása érdekében csak eredeti szalagot vagy fotópapírt használjon!

Nyomtatás közben ügyeljen arra, hogy a fotópapírt vízszintesen, fényes oldalával felfelé helyezze a papírtálcába!

A nyomtatási technológia miatt, a nyomtatófej melegszik nyomtatás közben, és még a nyomtatás befejezése után is egy ideig forró maradhat. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a nyomtatófejet!

A nyomtatási folyamat során a fotópapír többször előre és hátra mozog a nyomtatóban, majd a nyomtatás befejezése után automatikusan kiadja. Legyen türelemmel, és ne húzza ki a papírt erővel, nehogy megsérüljön a nyomtató!

Ha hosszabb ideig nem használja a nyomtatót, vegye ki a papírtálcát, zárja be a papírtálca nyílást, a papírtálca tartóját és a papírtálca fedelét, a későbbi nyomatok minősége érdekében!

Ne érintse meg a fotópapír fényes oldalát, illetve a szalag műanyag fóliáját, nehogy a nyomtatási minőséget befolyásolja az esetleges ujjlenyomatok!

Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani a Wi-Fi antennától, valamint a felhasználótól!

## Műszaki paraméterek

- Festékszublimációs technológia
- 300 dpi felbontás
- 4×6", 3×3" papírméret
- 57 mp/lap nyomtatási sebesség
- 20/10 lap kapacitás
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Üzemi hőmérséklet: 10 - 35 °C
- DC 24 V, 1,6 A
- 194×124,6×83,6 mm
- 1,2 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.