

Vezeték nélküli porszívó öntisztító készlet használati útmutatója

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

A képek csak hivatkozási célokra szolgálnak, a tényleges termék eltérhet.



Szkennelje be a QR kódot a
több nyelvű kézikönyvekhez

FOIDMI

1. A legfrissebb használati utasítások

Szkennelje be a QR-kódot több nyelvű kézikönyvekhez

A CE-nyilatkozat URL: http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0

2. A szimbólumok magyarázata



A háromszögben látható villám szimbólum a személyi sérülés, például áramütés esetleges veszélyére figyelmeztet.



A háromszögben látható felkiáltójel a használati útmutatóban szereplő olyan fontos utasításokat jelöl, amelyek betartása minden esetben kötelező.



A nyíl szimbólum az üzemeltetésre vonatkozó bizonyos tippeket és tanácsokat jelöl.



3. Biztonsági előírások

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL

Elektromos készülék használatakor minden esetben be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, többek között: (A KÉSZÜLÉK) HASZNÁLAT(A) ELŐTT AZ ÖSSZES UTASÍTÁST OLVASSA EL. A figyelmeztetések figyelembe vételének, valamint az utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS –

A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése:

FIGYELMEZTETÉS:

1. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy szakképzett személynek ki kell cserélnie;
2. Töltés előtt olvassa el az utasításokat;
3. Csak beltéri használatra, ne tegye ki esőnek;
4. Az akkumulátortöltőt a gyártó által biztosított újratölthető akkumulátor töltésére tervezték;
5. Ne használjon semmilyen más töltőt a gyártó által biztosított akkumulátor töltésére, és ne próbáljon meg más típusú akkumulátorokat újratölteni ezzel a töltővel. Ezenkívül ne próbálja meg ezzel a töltővel tölteni a nem újratölthető elemeket;
6. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a címkén megadott feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel;
7. Töltés közben a készüléket jól szellőző helyen kell elhelyezni;
8. A töltő tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a dugót a konnektorból;
9. A készüléket csak a készülékhez mellékelte tápegységgel szabad használni;
10. Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki;
11. Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt leselejtezn;
12. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról;
13. Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megérteni a felmerülő veszélyeket;
14. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül;
15. Gyermekek ne játszanak a készülékkel;
16. Ne használja szabadban vagy nedves felületen;
17. Ne engedje játékként használni. Különös odafigyelés szükséges, ha gyermekek, háziállatok vagy növények használják, vagy azok közelében használják;
18. Csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja;
19. Ne használja sérült kábellel vagy csatlakozóval. Ha a készülék nem úgy működik, ahogy kellene, leessett, megsérült, szabadban hagyja vagy vízbe esett, vigye vissza a szervizbe;
20. Ne húzza vagy hordozza zsinóránál fogva, ne használja a zsinórt fogantyúként, ne csukja be az ajtót a zsinórra, és ne húzza meg a kábel éles széléken vagy sarkok. Ne vezesse át a készüléket a vezetéken. Tartsa távol a vezetéket a felforrósodott felületektől;
21. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. A kihúzáshoz a csatlakozót fogja meg, ne a vezetéket;
22. Ne nyúljon nedves kézzel a töltőhöz, beleértve a töltődugót és a töltő csatlakozóit;
23. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja elzárt nyílásokkal; portól, szősztol, hajtól és bármitől mentesen tartsa ami csökkentheti a légáramlást;
24. Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjait és minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó alkatrészekről;
25. A lépcsőn végzett takarítás során fokozottan ügyeljen;
26. Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin felszívására, és ne használja olyan helyen, ahol ezek jelen lehetnek;

27. Ne vegyen fel semmit, ami ég vagy füstöl, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut;
28. Ne használja porpohár és szűrő nélkül;
29. Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatja az akkumulátorhoz, felveszi vagy szállítja a készüléket. Ha a készüléket úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy olyan készüléket feszültség alá helyez, amelynél a kapcsoló be van kapcsolva, balesethez vezethet;
30. Válassza le az akkumulátort a készülékről, mielőtt bármilyen beállítást, tartozékokat cserél, ill. tároló készülék. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen beindításának kockázatát;
31. Csak a gyártó által megadott töltővel tölts fel. Töltő, amely egyfajta akkumulátorhoz alkalmas a csomag tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják;
32. Csak erre a célra kijelölt akkumulátorral rendelkező készülékeket használjon. Bármilyen más akkumulátor-csomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat;
33. Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Rövidre zárva a az akkumulátor érintkezői együtt égési sérüléseket vagy tüzet okozhatnak;
34. Visszaélészerű körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat;
35. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat;
36. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 266°F (130°C) feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat;
37. Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsd az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékletű töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt;
38. A szervizelést szakképzett szerelővel végeztesse el, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a termék biztonságának megőrzését;
39. Ne módosítsa vagy kísérelje meg javítani a készüléket vagy az akkumulátorcsomagot, kivéve a használati és gondozási útmutatóban leírtakat;
40. Az elektromos kefe csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket;
41. Ne permetezzen vizet a kettős forgó elektromos felmosókefe törzsére, és ne merítse a fő testet vízbe, ellenkező esetben áramütést vagy termékkárosodást okozhat;
42. Ne érintse meg kézzel a kettős forgó elektromos mopkefe ívelt részét, különben sérülést okozhat;
43. Ne szerelje fel a felmosópárnákat, amikor a kettős forgó elektromos mopkefe működik, különben sérülést okozhat;
44. Ne használja ezt a terméket éles tárgyak, például üvegszilánkok, vezetékek, pengék stb. felszívására, különben személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja;
45. Ne távolítsa el a felmosó párnákat addig, amíg a kettős forgó elektromos mopkefe teljesen le nem pörög, különben sérülést okozhat;
46. Ügyeljen a lépéseire, ha a termék használata után víz marad a padlón, hogy elkerülje a csúszást;
47. Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha felügyelet alatt állnak;
48. Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették őket. Az ezzel járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel;
49. Ez a készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz. A töltés során nincs szükség a felhasználónak az adapter 50 és 60 Hz közötti váltására, az adapter képes 50 és 60 Hz-re is alkalmazkodni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Csak háztartási használatra.

VIGYÁZAT:

1. Az áramütés, rövidzárlat és tűz elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a dugó jól be van dugva;
2. Azonnal kapcsolja le az áramellátást és húzza ki a tápkábelt, ha a termék torzul, túlmelegszik, szokatlan szagot vagy hangot észlel töltés vagy működés közben. Helyezze a terméket nyitott és nem éghető helyre. A szervizelését a gyártóval vagy szakképzett javító szakemberrel végeztesse el. Ez biztosítja a biztonság fenntartását;
3. Ne öntsön vizet a termékre vagy dugóra, és ne merítse vízbe;
4. Ha a kefehenger meghibásodik, azonnal kapcsolja ki a porszívót. Ellenőrizze, hogy a kefehengert nem csavarta-e be szór vagy más túl hosszú szál, és tisztítsa meg;
5. Használat közben tartsa távol a porszívót olyan személyektől, akik pacemakert cipelnek;
6. Tartsa távol a porszívót gyermekektől vagy háziállatoktól, hogy elkerülje a sérüléseket, amikor a fali tartóra van rögzítve tárolás céljából;
7. A fali konzollal történő töltés során győződjön meg arról, hogy a fő egység tökéletesen illeszkedik a fali konzolhoz, hogy elkerülje a leesést és a sérüléseket;
8. A fő egység töltésekor győződjön meg arról, hogy az akkumulátor jelzőfény világít;
9. Tartsa távol a gyerekeket a fali tartótól, különösen a töltő funkcióval rendelkezőktől. A töltés közben leeső termék veszélyeket, például áramütést okozhat a szivárgás miatt;
10. Ne ejtse le a terméket. Ne helyezze a terméket mechanikai igénybevétel alá. Akadályozza meg, hogy a termék más tárgyakkal ütközzön;
11. Időben tisztítsa meg a portartályt, hogy garantálja a jó levegő szellőzését, hogy elkerülje a levegő elzáródása miatti rossz szívást vagy motorfűtést;
12. Óvja a porszívót a szélsőséges hőmérsékletektől. Az ajánlott működési és tárolási hőmérséklet 0°C (32°F) és 35°C (95°F) között van. Tartsa hűvös és száraz helyen;
13. Ne használjon porszívót víz felszívására, hogy elkerülje a víz bejutását a főegységbe és meghibásodást. Amikor víz kerül a portartályba, azonnal kapcsolja ki a porszívót, és ürítse ki a portartályt. Győződjön meg arról, hogy a portartály teljesen száraz;
14. Szárítsa meg a kefehenger teljes mosása után, mielőtt visszahelyezné;
15. Használat után időben tisztítsa meg a tartozékokat, nehogy ételmaradékok, vatta rothadjon be bennük;
16. Csak a gyártó által szállított tisztítókefét használja a portartó szűrő tisztításához. Ne használjon más acél vagy kemény kefét;
17. A sérülések elkerülése érdekében tartsa a tisztítókefét gyermekektől távol. Éles pengével a tisztítókefe a nehezen tisztítható, összegabalyodott anyagok levágására szolgál;
18. Javasoljuk, hogy a víztartályt a kettős forgó elektromos felmosókefe használatát után ürítse ki, hogy megakadályozza a víz beszívargását és a padló károsodását;
19. Ne tegye ki a kettős forgó elektromos felmosókefét napsgárázásnak, és ne tárolja 0 °C alatti hőmérsékleten, különben károsíthatja a terméket;
20. Ne használja a terméket ugyanannak a helynek a tisztítására hosszú ideig, különben károsíthatja a főegységet;
21. Ne lépjen rá a kettős forgó elektromos felmosókefe vákuumfejére, ellenkező esetben a termék károsodását okozhatja;
22. Ezt a terméket nem szőnyegen való használatra tervezték, ellenkező esetben károsíthatja a terméket vagy a szőnyeget;
23. A kettős forgó elektromos felmosókefe használatakor két felmosópárnát kell egyszerre felszerelni, különben károsíthatja a padlót.

FCC NYILATKOZAT

1. Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát;

(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is;

2. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére;

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés esetén;

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia;

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg;

A felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

(1) Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát;

(2) Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között;

(3) Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevő csatlakozik;

(4) Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.



FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan állapítottak meg;


Ez a berendezés egy kézi eszköz.

Áttekintés

Fő egység

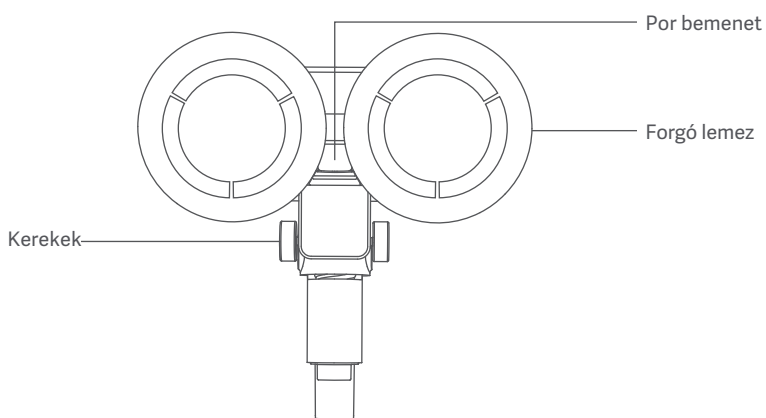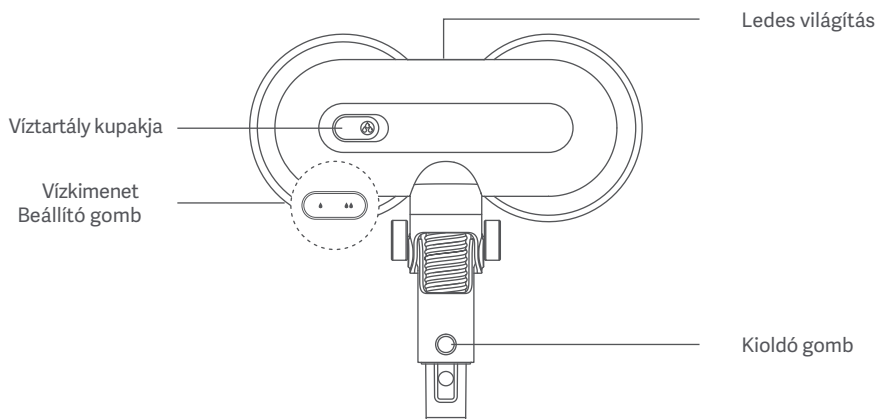


Öntisztító állomás (opcionális)

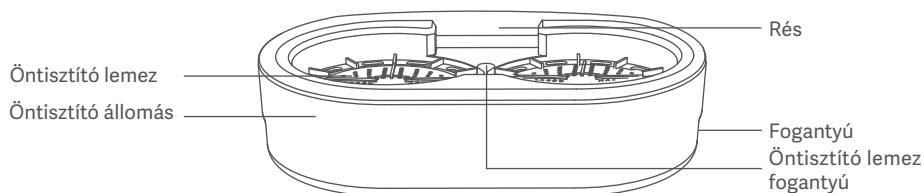


Telepítés és Használat


1) Felmosó párnák felszerelése és víz hozzáadása

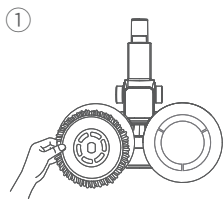

A szőrös oldalával kifelé igazítsa a felmosókorong közepét a forgó lemez közepéhez, majd rögzítse a felmosókorongot a forgó lemezhez.

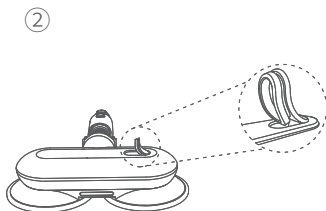

Nyissa ki a víztartály dugóját a felett víztartály (balról jobbra nyitva, mint a képen látható);

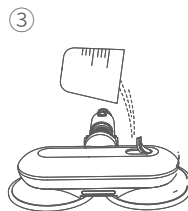

Ezután adjunk hozzá tiszta vizet megfelelő vízszint a mérőedény;



Vigyázat

1. A tisztítási teljesítmény csökken, ha a felmosó párnák nincsenek megfelelően rögzítve a forgó lemezekhez;
2. Ne töltse fel a víztartályt közvetlenül a csapvíz alá;
3. Ne tegyen más anyagot a víztartályba, hogy megakadályozza a víztartály eltömődését;
4. A padló tisztítása után ürítse ki a víztartályt;
5. Ne adjon hozzá vizet 50 °C-nál magasabb hőmérsékleten. Más folyadékok hozzáadása károsíthatja a termék belsejét.


2) A vízkibocsátás beállítása



Nyomja meg a gombot a váltáshoz kis vízkimenet módba, az „egy vízcsepp” ikon bekapcsolva a bal világít. Ez a mód padlók tisztítására szolgál nem lehet erősen nedves, ill a vízkibocsátás csökkentésére összeg.



Nyomja meg ismét a gombot, hogy váltson nagy vízkimenetre mód, a „két vízcsepp” a jobb oldali ikon világít. Ez mód a makacsok tisztítására szolgál foltok vagy a víz növelése érdekében kimeneti mennyiség.



Nyomja meg egyszer a gombot ismét a Nemre váltáshoz Víz (vagy száraz) mód, a vízcsepp ikonok világítanak.





Vigyázat

1. A vízcsepp ikon lámpái alapértelmezés szerint nem világítanak, amikor a termék elhagyja a gyárat. Állítsa be a kimenő víz mennyiségét a Vízkimenet beállító gomb megnyomásával;
2. Ha előfordulhat, hogy a terméket hosszabb időre leállítja, a meghibásodás elkerülése érdekében kapcsolja ki a vízcsepp ikon lámpáit a Vízkimenet-beállító gomb megnyomásával;
3. Mielőtt áthelyezné a készüléket, vagy ha szárazra kell törölnie a padlót, kapcsolja ki a vízcsepp ikon lámpáit a Vízkimenet beállítása gomb megnyomásával.

3) Szilikon tartó használata Szilikon konzol használata


A szilikon tartó felszerelésekor először mérje meg a helyzetet 110 cm-rel a talaj felett, majd távolítsa el a ragasztót a szilikontartó hátuljára, és helyezze a szilikon tartót a kimért pasztára és rögzítse az összeg helyzetét;

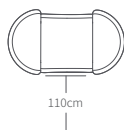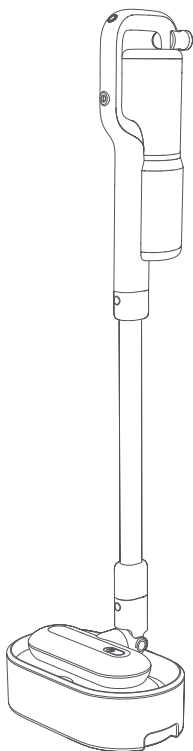

1. lépés: Mérje meg a méretet




2. lépés: Távolítsa el a ragasztót




3. lépés: Ragaszd fel a falra



Ne helyezze a szilikontartót és a falra szívó töltődoboz függőlegesen együtt

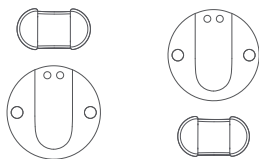

Javasoljuk, hogy a szilikon tartót különítse el és a fali szívó töltődoboz a bal vagy jobb oldalon

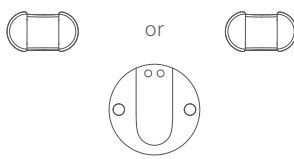


Vigyázat


1. Üvegfalra és kerámia falra ajánlott használni; kérjük, tartsa tisztán a falat a telepítés előtt, portól és szennyeződésektől mentes;
2. A szilikon rögzítő ülőke ragasztója egyszeri használatú, ha a helytelen működés a fal;
3. A szilikon rögzítő ülőke nem állítható fel és le a vákuum fali elszívó rögzítő dobozával tisztítószert, hogy ne befolyásolja a használatot;
4. A vonalvázlat képek csak tájékoztató jellegűek, és az adott konfiguráció a tényleges terméktől függ.

Tisztítás és Karbantartás

Kézi tisztítás

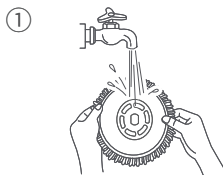

Nedvesítse be és mossa ki a felmosót víz használat előtt;

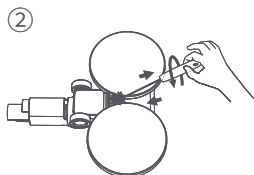

A tisztítókefe behelyezése a hosszú törölő iker forgó elektromos forgó kefe a szívósűrke tisztításához;



Vigyázat

1. A padló felmosásához csak helyezze fel az alátétet, és kezdje el a felmosást, nem kell nedvesíteni;
2. A felmosópárnák tisztítása után alaposan csavarja ki a vizet;
3. Ne használja a hosszú tisztítókefét más tárgyak tisztítására, mint a kettős forgó elektromos felmosókefe;
4. Mielőtt a hosszú tisztítókefét használná a kettős forgó elektromos felmosókefe tisztítására, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva;
5. Tartsa szárazon a hosszú tisztítókefét. Ne nedvesítse meg a kefét, amikor a kettős forgó elektromos tisztítására használja felmosó kefék;
6. Használat után tisztítsa meg a hosszú tisztítókefét, és szárítsa meg napfényben, hogy elkerülje a penészedést és a szagokat.


Tisztítás öntisztító állomással (opcionális)




Vegye ki az öntisztító lemez alkatrészét.




Öntsön tiszta vizet az öntisztító vödörbe a vödör vízvezetékéhez.

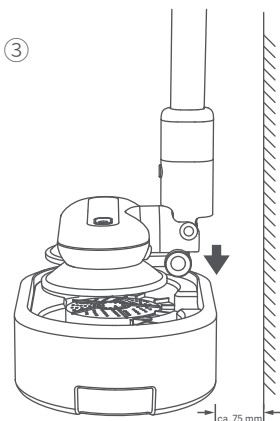

Az öntisztító állomás elhelyezése kb. 75 mm-re a faltól.

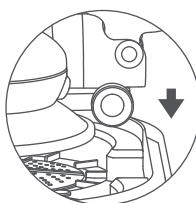

Amikor a kettős forgású elektromos súrolókefe ki van kapcsolva és abbahagyta a forgást, tegye be a kettős-forgó elektromos súrolókefe függőlegesen a megfelelő nyílásba öntisztító bázisállomás, és javítsa ki a fogantyútest a szilikontartón vagy fali szívó töltődobozt tartani függőlegesen.

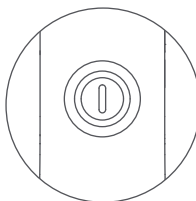

Nyomja meg a start gombot, az ön-bázisállomás tisztítása lesz automatikusan megtisztul és törölhető szárítsa meg, majd használja után a tisztítás befejeződött.




Vigyázat

1. Mielőtt a kettős forgó elektromos felmosókefét az öntisztító állomásba helyezné, győződjön meg arról, hogy az elektromos felmosó ki van kapcsolva, és nem forog;
2. Ha az öntisztító állomást használja a tisztításhoz, a víz nem haladhatja meg a MAX vízvonalat, különben károsíthatja a készüléket;
3. Ne vegye ki a kettős forgó elektromos felmosókefét, mielőtt az öntisztító állomás befejezte a tisztítást, különben károsíthatja a készüléket;
4. A termék tisztításához ne használjon festékhígítót, benzolt vagy más maró hatású oldószert tartalmazó termékeket, ellenkező esetben elszíneződést vagy a termék felületének károsodását okozhatja;
6. Ne használja az öntisztító állomást más tárgyak tisztítására, mint a kettős forgó elektromos felmosókefe; Ne érintse meg a kezével az öntisztító állomást működés közben, hogy elkerülje a sérüléseket.


Öntisztító állomás karbantartása

①

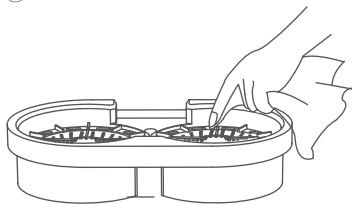

Vegye ki az öntisztító lemez alkatrészét, és egy ronggyal tisztítsa meg. Tisztítsa meg rendszeresen az öntisztító tányért, nehogy az öntisztító lapra tapadt haj elzárja a vízkivezetést.

②

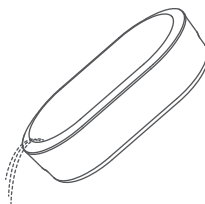

Ha az öntisztító állomást hosszabb időre leállítja, tisztítsa meg, és időben öntsön ki vizet az öntisztító vödörből, hogy elkerülje a hosszú idő után keletkező szagokat.



Vigyázat

1. Használat után időben tisztítsa meg az öntisztító állomást;
2. Üritse ki az öntisztító vödört, ha esetleg hosszabb ideig nem használja;
3. Ne töltsön idegen anyagokat az öntisztító lapba vagy az öntisztító vödörbe.

Hibaelhárítás

Ha a kettős forgó elektromos felmosókefe nem működik megfelelően, keresse meg a hibát egyedül, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához, hogy segítsen a hibaelhárításban.

Hiba leírása	Ok	Megoldás
Kétszeresen forgó elektromos felmosóa feké nem forognak.	Az akkumulátor túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a porszívó elegendő teljesítményű-e. Használat előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.
Nem permetezett víz a vízkimenetből.	A vízkimenet el van zárva.	Tisztítsa meg az eltömődött vízkimenetet, és ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban.

Műszaki adatok

termék név	Kettős forgás Elektromos felmosókefék	termék modell	XCQXZDS03*
Névleges üzemi feszültség	28.8 V ⁻⁻⁻	Névleges teljesítmény	30 W
Névleges forgási sebesség	>200 r/min	Méretetek	ca. 290 x 78 x 295 mm
Nettó tömeg	ca. 1.25 kg	Víztartály kapacitása	ca. 240 ml
Vízszivattyú feszültsége	3 V ⁻⁻⁻	Zajsztint	<70 dB(A)

A „*” szimbólum a termék színét jelzi, pl. B = fekete, W = fehér, G = szürke, P = lila.

termék név	Öntisztító állomás	termék modell	XCQZQJZ01*
Nettó tömeg	ca. 0.93 kg	Méretetek	ca. 347x 200 x 100 mm

A, ** szimbólum a termék színét jelzi, pl. B = fekete, W = fehér, G = szürke, P = lila.

Garancia és a felelősség korlátozásai

Erre a termékre a vásárlás napjától számított 12 hónapos (a helyi törvények által meghatározott) garanciát vállalunk a gyártási vagy anyaghibákból eredő meghibásodásokra;

Ez a garancia nem terjed ki a nem megfelelő telepítésből, nem megfelelő használatból vagy a termék normál kopásából eredő károokra.

Pontosabban, a garancia nem terjed ki:

- Nem megfelelő használat, baleset, átalakítás vagy nem megfelelő intenzitású vagy feszültségű elektromos csatlakozás által okozott károk vagy problémák;
- Módosított termékek, azok, amelyeknek a garanciális pecsétje vagy sorozatszám megsemmisült, megváltozott, eltávolították vagy oxidálódtak;
- Az akkumulátor túltöltés miatti meghibásodása vagy a használati útmutatóban leírt biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása;
- Kozmetikai sérülések, beleértve a karcolásokat, horpadásokat vagy bármely más elemet;
- Illetéktelen személy által végzett beavatkozás által okozott károk;
- A normál kopás vagy a termék normál előregedése miatti hibák;
- Szoftverfrissítések a hálózati beállítások megváltozása miatt;
- Termékmeghibásodások, amelyek harmadik féltől származó szoftverek használatából erednek a meglévő szoftver módosítására, módosítására vagy adaptálására;
- A gyártó által jóváhagyott tartozékok nélküli használatból eredő termékhibák;
- Oxidált termékek.

A megvalósítás feltételei:

A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, küldje vissza a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (nyugta, számla stb.), a termékkel és a mellékelt tartozékokkal, az eredeti csomagolással együtt a kiskereskedelmi üzlet ügyfélszolgálati pultjához;

Fontos, hogy információként legyen kéznél a vásárlás dátuma, a modell és a sorozat- vagy IMEI szám (ez az információ általában a terméken, a csomagoláson vagy a vásárlást igazoló bizonylaton szerepel);

Ennek hiányában vissza kell küldenie a terméket a megfelelő működéséhez szükséges tartozékokkal (tápegység, adapter stb.);

Abban az esetben, ha az Ön igényét a garancia fedezi, a vevőszolgálat a helyi törvények keretein belül a következőket teheti:

- Javítsa meg vagy cserélje ki a hibás alkatrészeket;
- Cserélje ki a visszaküldött terméket olyan termékre, amely legalább azonos funkcionalitással rendelkezik, és amely teljesítményben egyenértékű;
- a termék visszatérítését a vásárlást igazoló bizonylaton szereplő termék vételárának megfelelően;

Ha a fenti 3 megoldás valamelyikét alkalmazzák, az nem eredményezi a jótállási időszak meghosszabbítását vagy megújítását.

Jótállási jegy


Ügyfél neve		Termék neve és modellje	
Levelezési cím		Főegység sorozatszáma	
Elérhetőség		Vásárlás időpontja	

Ez a jótállási jegy az ügyfelek személyes adatait tartalmazza, őrizze meg azokat.

Karbantartási jegyzőkönyvek

Szervizközpont	Hiba leírása	Cserealkatrészek	Szervizmérnök	Szervizelés dátuma

Ártalmatlanítás

A termék megfelelő ártalmatlanítása	
	<p>Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az egész EU-ban. A környezet és az emberi egészség ellenőrizetlen károsodásának elkerülése érdekében hulladékártalmatlanítás, felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolták. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra vehetik át.</p>

CE RoHS



www.roidmi.com/en

Gyártó:ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Cím:4F,C8 BUILDING,NO.1699 HUIZHAN ROAD,LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY

PARK,HUIZHAN DISTRICT,WUXI,JIANGSU,PRC

Executive szabvány:PPP 11005F:2018,EN 50564:2011,EN 60335-1:2012/A2:2019,EN 60335-2-2:2010/A1:2013,EN 62233:2008,EN 55014-1:2017/A11:2020,EN 55014-2:2015,EN 61000-3-2:2014,EN IEC 61000-3-2:2019,EN 61000-3-3:2013,EN 61000-3-3:2013/A1:2019,EN 301 489-1 V2.2.3:2019,EN 301 489-17 V3.2.4:2020,EN 300 328-17 V2.2.2:2019,EN 300 328 V2.2.2:2019,EN 50663:2017,2011/65/EU

Weboldal:www.roidmi.com

Szerviz email:wxxm@roidmi.com