

## Vezeték nélküli porszívó kezelési kézikönyve

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet. Tartsa jól későbbi felhasználásra.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a tényleges termék változhat.



Olvassa be a QR-kódot több nyelvű  
kézikönyvek beszerzéséhez

**ROIDMI**

# TARTALOM

1. Legfrissebb használati utasítás.....	2
2. A szimbólumok magyarázata.....	2
3. Biztonsági utasítások.....	2
4. Termékáttekintés.....	4
5. Alkatrészek és tartozékok.....	4
6. Összeszerelés.....	5
7. Művelet.....	5
8. Tisztítás és karbantartás.....	7
9. Hibaelhárítás.....	8
10. Műszaki adatok.....	9
11. Ártalmatlanítás.....	9
12. Garancia és a felelősség korlátozása.....	9

## Legfrissebb használati utasítás

Olvassa be a QR-kódot több nyelvű kézikönyvek beszerzéséhez



## A szimbólumok magyarázata



A háromszög belsejében található villám szimbólum akkor használható, ha személyi sérülés, például áramütés veszélye áll fenn;



A háromszögben található felkiáltójel a jelen használati útmutató fontos utasításait jelzi, amelyeket feltétlenül be kell tartani.

→ A nyíl szimbólum konkrét tippeket és tanácsokat jelez a működéshez.

## Biztonsági utasítások

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

ELŐTT OLVASSA EL MINDEN UTASÍTÁST

Elektromos készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket: OLVASSA EL MINDEN HASZNÁLATOT HASZNÁLAT ELŐTT (EZ A KÉSZÜLÉK). A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérülést okozhat.

## FIGYELEM – A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

FIGYELEM:

1. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártót, annak szervizképviselőt vagy képzett személyeket kell kicserélnie.
2. Töltés előtt olvassa el az utasításokat.
3. Csak beltéri használatra ne tegye ki esőnek.
4. Az akkumulátortöltőt a gyártó által biztosított újratölthető akkumulátor töltésére tervezték.
5. Ne használjon más töltőt a gyártó által biztosított akkumulátor feltöltésére, és ne próbáljon meg más típusú akkumulátorokat tölteni ezzel a töltővel. Ne próbálja ezzel a töltővel nem újratölthető akkumulátorokat tölteni.
6. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a jelölési címkén megadott feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
7. A töltés során a készüléket jól szellőző helyen kell elhelyezni.
8. A töltő tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
9. A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
10. Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.
11. Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt eldobnák.
12. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
13. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megérténi az ezzel járó veszélyeket.
14. A gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
15. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
16. Ne használja kültéren vagy nedves felületen.
17. Ne engedje, hogy játékként használják. Nagy figyelem szükséges, ha gyermekek, háziállatok vagy növények használják őket, vagy azok közelében.
18. Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártó által ajánlott mellékleteket használja.
19. Ne használja sérült vezetékkel vagy dugóval. Ha a készülék nem megfelelően működik, leesett, megrongálódott, a szabadban maradt vagy vízbe esett, akkor vigye vissza egy szervizközpontba.
20. Ne húzza és ne cipelje kábelt, ne használja a zsinórt fogantyúként, zárja be az ajtót a vezetéken, vagy húzza a zsinórt éles szélek vagy sarkok körül. Ne vezesse a készüléket a vezeték fölött. Tartsa a kábelt forró felületektől távol.
21. Ne húzza ki a csatlakozódugót a zsinór meghúzásával. A kihúzásához ne a vezetéket, hanem a csatlakozót fogja meg.
22. Ne kezelje nedves kézzel a töltőt, beleértve a töltő csatlakozóját is, és a töltő csatlakozóit.
23. Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használjon blokkolt nyílást; tartsa távol a portól, a szűztől, a szűrőtől és mindentől, ami csökkentheti a levegő áramlását.
24. Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat és a test minden részét a nyílásoktól és a mozgó részekről.
25. A lépcsőn történő takarítás során fokozott óvatossággal kell eljárni.
26. Ne használja gyúlékony vagy gyúlékony folyadékok, például benzín felszedésére, és ne használja olyan területeken, ahol előfordulhatnak.
27. Ne vegyen fel semmit, ami ég vagy füstöl, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
28. Ne használja porvédő pohár és szűrő nélkül.
29. Akadályozza meg a nem szándékos indítást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt az akkumulátorhoz csatlakozik, felveszi vagy hordozza a készüléket. A készülék ujjával való hordozása a kapcsolón vagy az áramellátó készülék bekapcsolása bekapcsolja a baleseteket.
30. Húzza ki az akkumulátort a készülékből, mielőtt bármilyen beállítást elvégezne, tartozékokat cserélne vagy a készüléket tárolna. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlenszerű elindításának kockázatát.
31. Csak a gyártó által megadott töltővel töltsen fel. Az egyik típusú akkumulátorra alkalmas töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorral együtt használja.
32. A készülékeket csak speciálisan erre kijelölt akkumulátorral használja. Bármely más akkumulátor használata sérülés és tűzveszélyt okozhat.
33. Ha az akkumulátor nem használják, tartsa távol más fém tárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól vagy egyéb apró fém tárgyaktól, amelyek összekapcsolhatják az egyik sorkapcsot a másikkal. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat;
34. Sértő körülmények közötti folyadék távozzhat az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezés történik, mossa le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat;
35. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított elemek kiszámíthatatlan viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülés kockázatát eredményezheti.
36. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 266°F (130°C) feletti hőmérsékletnek robbanást okozhat;


37. Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátort vagy a készüléket autatásig. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort, és növelheti az áramütés kockázatát;
38. A javítást csak képzett javító végezze, csak azonos pótalkatrészekkel. Ez biztosítja a termék biztonságának fenntartását;
39. Ne módosítsa és ne próbálja megjavítani a készüléket vagy az akkumulátorcsomagot, kivéve a használati és gondozási utasításokban leírtakat;
40. Az elektromos kefe csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

## Mentse el ezeket az utasításokat


### Csak háztartási használatra

1. Győződjön meg arról, hogy a dugó jól van behelyezve, hogy elkerülje az áramütést, a rövidzárlatot és a tüzet;
2. A termék torzulása, túlmelegedése, szokatlan szag és hang esetén azonnal szakítsa meg az áramellátást és húzza ki a csatlakozódugót a töltés vagy a működés közben. Helyezze a terméket nyílt és nem éghető helyre. A szervizelést a gyártó vagy egy szakképzett javító végezze. Ez biztosítja a biztonság fenntartását;
3. Ne öntsön vizet a termékre, ne dugja be, és ne merítse vízbe;
4. Ha a kefehenger meghibásodik, azonnal kapcsolja ki a porszívót. Ellenőrizze, hogy az ecsethengert nem tekerte-e be haj vagy más túl hosszú szálak, és tisztítsa meg;
5. Használat közben tartsa távol a porszívót attól, hogy pacemakert használjon;
6. Tartsa a porszívót gyermekek vagy háziállatok elől elzárva, hogy elkerülje a sérüléseket, amikor a falra szerelt töltő dokkolóra van rögzítve;
7. Ha a falra szerelt töltő dokkolóval tölt, győződjön meg arról, hogy a fő egység tökéletesen illeszkedik a falra szerelt töltő dokkolóhoz, hogy ne essen le és ne okozzon sérüléseket;
8. A főegység töltésekor ellenőrizze, hogy az akkumulátor jelzőfény világít;
9. Tartsa távol a gyerekeket a falra szerelt töltő dokkolótól. A töltés közben leeső termék veszélyeket okozhat, például áramütést a szivárgás miatt;
10. Ne ejtse le a terméket. Ne tegye a terméket mechanikai igénybevételnek. Akadályozza meg a termék ütközését más tárgyakkal;
11. Időben tisztítsa meg a porcsészt a jó szellőzés biztosítása érdekében, hogy elkerülje a légelzáródás okozta rossz szívást vagy motormelegedést;
12. Védje a porszívót szélsőséges hőmérsékletektől. Hűvös és száraz helyen tartsa;
13. Ne használjon porszívót a víz felszívására, hogy elkerülje a víz bejutását a fő egységbe és hibás működést. Amikor a víz bejut a porcsészébe, azonnal kapcsolja ki a porszívót, és ürítse ki a port. Győződjön meg arról, hogy a porcsésze teljesen száraz;
14. A kefehenger teljes mosása után szárítsa meg, mielőtt újratelepítené;
15. Használat után időben tisztítsa meg a mellékleteket, hogy megakadályozza az ételmaradékok és a vatta rothadását;
16. A porvédő szűrő tisztításához csak a gyártó által szállított tisztítókefét használja. Ne használjon más acél vagy kemény kefét;
17. A sérülés elkerülése érdekében tartsa a tisztítókefét a gyermekek elől elzárva. Éles pengével a tisztítókefe nehezen tisztítható összefonódott anyagok levágására szolgál;
18. A felhasználónak nincs szüksége semmilyen intézkedésre a termék 50 és 60 Hz közötti eltolásához, a termék 50 és 60 Hz között is alkalmazkodni tud.

## Termék áttekintés

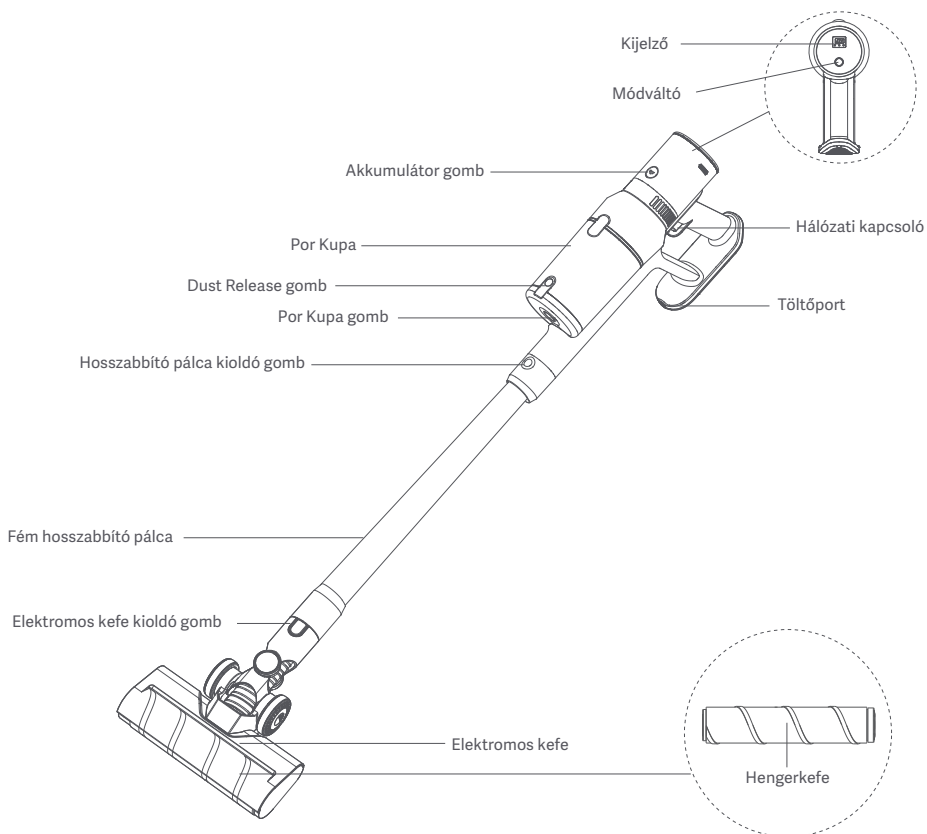


## Alkatrészek és tartozékok

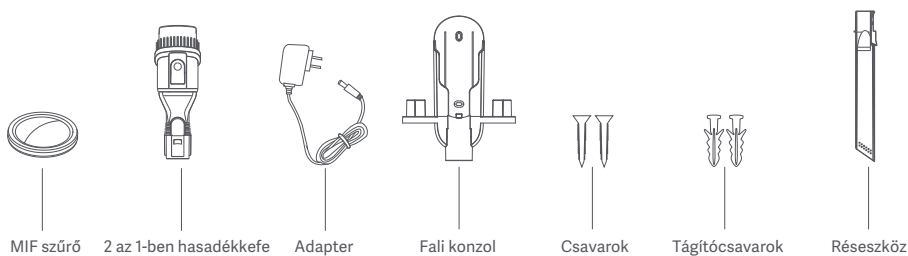

## Összeszerelés

Használjon botporszívóként. Csatlakoztasson különféle tartozékokat különböző tisztítási célokra a)

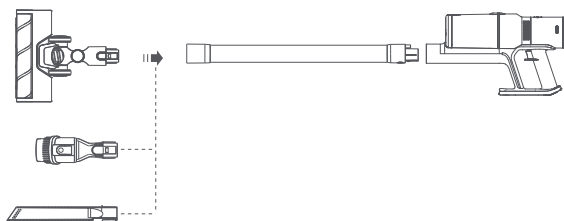


→ Állítsa be a pálcá teljes hosszát az Ön tisztítási igényeinek megfelelően.

Használja kézi vákuumként: Helyezze a tartozékot a testbe, amíg kattantást nem hall.




Tárolási módszer:

A porszívó felakasztásához táglalási csavarokkal van a falra rögzítve.

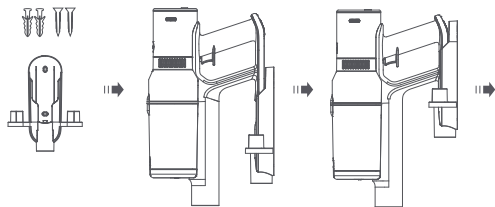

 A fúrás előtt ellenőrizze, hogy a rögzítési terület mögött nincsenek-e gáz-, víz- vagy elektromos kábelek és vezetékek.

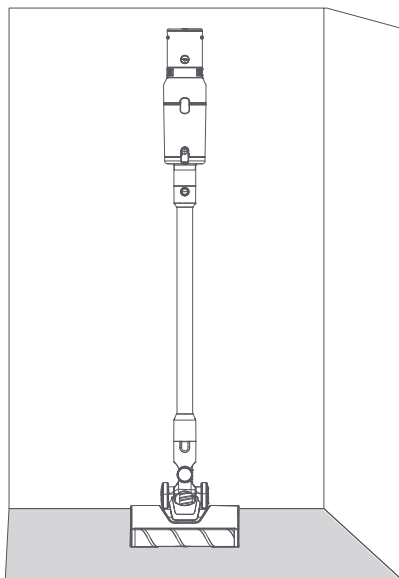


## Művelet

### Töltés



→ Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

1. Az akkumulátor töltése

- Amikor a LED-kijelző utolsó jelzőfénye zölden villog, ez azt jelzi, hogy az áramellátás elégtelen, és fel kell tölteni. Csatlakoztassa a töltőt az áramforráshoz és a töltőporthoz. Tölts, miközben négy jelzőfény folyamatosan zölden villog.
- Az akkumulátor megtelt, miközben négy jelzőfény mindig zölden világít.


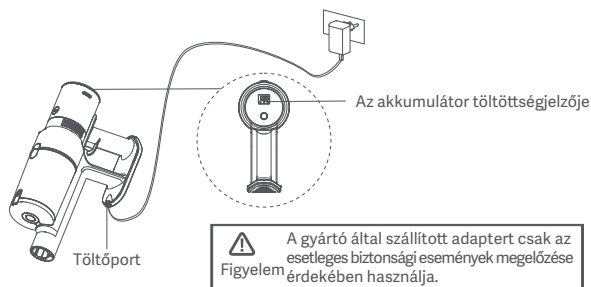


## Adapter és állvány kombinált töltés

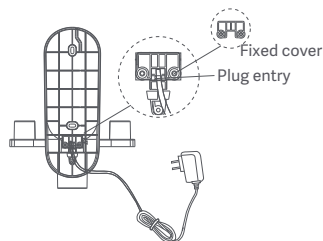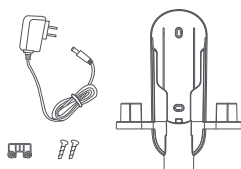

1. Vegye ki az adaptert és a fali akasztókészletet;

2. Helyezze be az adapter dugóját a fali tartó aljából az ábra szerint, és helyezze vissza a rögzített fedelet;

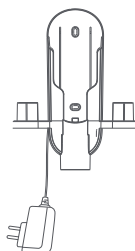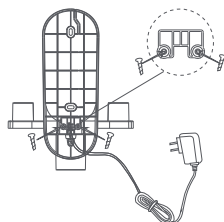

3. Rögzítse a fedelet csavarokkal;

4. A telepítés befejeződött.

## Be- és kikapcsolás

A finom szőnyegek vagy szőnyegek porszívózása előtt olvassa el a szőnyeggyártó által ajánlott tisztítási utasításokat.

## Mód kiválasztása

1. Nyomja meg a kapcsolót a működéshez


2. Háromszintű sebességszabályozás

A. Első lámpa: Kis sebességű, ha először megnyomja a kapcsoló gombot.

B. Második fény: Közepes sebesség, ha először megnyomja a sebességszabályozó gombot.

C. Harmadik fény: Nagy sebességű, ha másodszor megnyomja a sebességszabályozó gombot. Ismét térjen vissza alacsony sebességre.

A kapcsoló másodszor történő megnyomásakor kikapcsol.

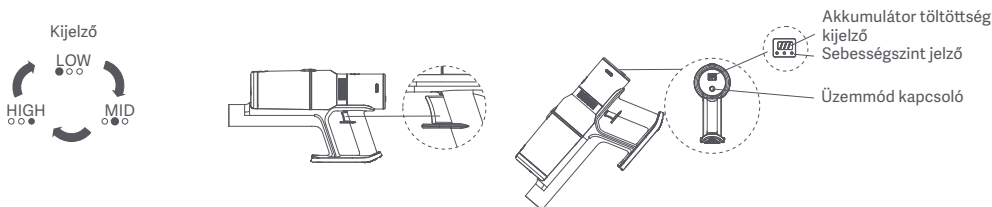

## Az akkumulátor töltöttségjelzője

Használatban:



Töltés közben:




→ Töltse fel az akkumulátort, ha az energiaszint kevesebb, mint 25%.

## Tisztítás és karbantartás

→ A termék tisztítása előtt kapcsolja be az áramellátást, és vegye ki az akkumulátort. Soha ne használjon agresszív mosószereket, dörzsölje az alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mert ezek károsíthatják a burkolatot vagy a termék meghibásodását okozhatják. A termék tisztításához használjon száraz, kendőt.

### Ürítse ki a kukát


→ A szemétkosár kiürítéséhez először kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki az összes tartozékot.



Nyomja meg a porcsésze kioldó gombját (Ne töltse a szennyeződést a MAX jelzés fölé);



3. Nyomja meg a porleválasztó gombot;




2. Távolítsa el a portartót a testről;




4. Ürítse ki a porcsészét;

### Tisztítsa meg a szivacsot, a szűrőelemet és a légcsatornát



1. Nyomja meg a kioldógombot a porcsésze eltávolításához a gazdától

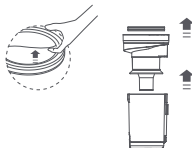

2. Vegye ki a MIF szűrőelemet, a szivacs és a porcsésze légcsatornáját; (a MIF szűrő üres, finoman felhúzza a kezével, az alábbiak szerint)




3. Tisztítsa meg a MIF-szűrőt, a szivacs és a porcsésze légcsatornáját tiszta vízzel



4. Természetes légszárítás

5. Miután a MIF szűrőelem, a szivacs és a porcsésze légcsatorna teljesen megszáradt, szerelje össze és használja.



- 1 A szivacs a porcsésze légcsatorna középső hornyába van felszerelve
- 2 M a MIF szűrőelem be van építve a portartó légcsatornájába
- 3 Helyezze be a porcsésze légcsatornáját a porcsészébe
- 4 Helyezze a porcsészét a fő egységbe, és nyomja le, amíg egy kattanást nem hall






1. Tisztítás után ellenőrizze, hogy a szűrőelem és a szívacs a helyén van-e, hogy elkerülje a gazda porszívózás okozta károsodását;
2. A korrózió elkerülése érdekében mosás után kérjük, szárítsa meg természetesen
3. A MIF szűrőelem cseréjekor kérjük, használja a kereskedő által kijelölt eredeti MIF szűrőelemet, hogy elkerülje a porszívó károsodását, ha az nem kompatibilis;

## Tisztítsa meg a kefehengert


A kefehenger tisztításakor ügyeljen arra, hogy ne vágjon mást, csak haját, színeget, szálakat vagy egyéb törmeléket.



Tisztítás előtt válassza le az áramot.

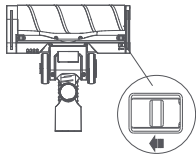


1. A bal oldali mozdulat feloldó gomb, az ábra szerint;

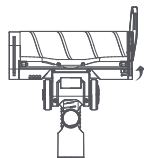



2. A feloldógomb megnyomásakor csúsztassa az oldalsó panelt felfelé;



3. Távolítsa el a hengerkefét;

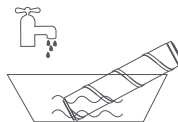

4. Tisztítsa meg a hengerkefét;

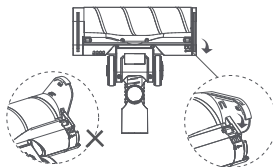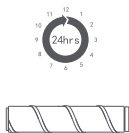

Nem lehet 90°-on nyomni

5. Miután a hengerkefe teljesen megszáradt, telepítse a padló kefe;

6. Igazítsa a megtisztított görgőkefe egyik végét a tengelyhez, szerelje be, és igazítsa az oldalsó panelt az Igazítsa a padlókefét 42°-ra álláshoz, nyomja le, amíg egy kattánást nem hall.

## Hibaelhárítás



A sokk és a nem szándékos működés kockázatának csökkentése érdekében a szervizelés előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.

Probléma leírás	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kefehenger nem forog	Ecset henger hajjal, szálakkal és más hosszú szennyeződésekkel	Távolítsa el a szennyeződések a kefének henger
A motor nem működik	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel a porszívót
	Poros pohár tele	Üritse ki a porcsészét
Rossz szívás	Porszívó túlhevülés miatt hosszú futásidejű	Hűtés után indítsa újra
	Szűrő tele porral	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
	Belépő levegő ecsettel vagy hengerrel henger maga blokkolt	Tisztítsa meg az elektromos keféket
	A papír vagy gyapjuszálak által elzárt ciklon	Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a ciklont
A töltő jelzőfénye nem világít vagy nem villog töltés közben	A porcsésze és a fő egység közötti légcsatorna eltömődött	Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa levegő csatorna közötti porcsészét és a fő egység
	Hálózati adapter csatlakoztatása nem megfelelő	Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert

→ Bármely más esetben, vagy ha a fentiekben ismertetett megoldás nem oldotta meg a problémát, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő telefonszámon: [mojietu@mojietu.com](mailto:mojietu@mojietu.com)

# Műszaki adatok


## Porszívó

Termék modell	XCQ01MC
Elektromos kefe modell	XCQDS01MC
Névleges üzemi feszültség	22.2 V=
Névleges töltési feszültség	26.5 V=
Lítium akkumulátor kapacitása	2000 mAh / 44.4 Wh
Fő motor névleges teljesítménye	250 W
Névleges teljesítmény	15 W (Elektromos kefe)
Töltési idő	approx. 4.5 hours
Futási idő	approx. 33 mins (ECO mód)
Futási idő	approx. 17 mins (STANDARD mód)
Futási idő	approx. 10 mins (BOOST mód)
Porcsésze kapacitása	approx. 0.4L
Zaj	<78 dB(A)
Méretek	1150 x 250 x 220 mm
Súly (nettó)	approx. 2.4 kg

### Adapter

Névleges bemeneti feszültség	100-240V~
Névleges bemeneti áram	400mA
Névleges kimeneti feszültség	26.5 V=
Névleges kimeneti áram	500mA
Termék modell	CZH0132365050EUWH,CZH013265050BSWH,CZH015265050KRWH,CZH013265050JPWH,CZH015265050AUWH,CZH013265050TWWH

## Ártalmatlanítás

A termék megfelelő ártalmatlanítása	
	Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt az EU egész területén.Hogy megakadályozzák az esetleges károkat a környezetben vagy az emberi egészségre a nem megfelelő hulladékkezelés, újrahasznosítás elősegítve gondoskodjon a fenntartható újrafelhasználása céljából. A használt eszköz visszaszolgáltatásához használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolták. Környezetbiztonsági szempontból ezt a terméket elvihetik újrafeldolgozás.

## Garancia és a felelősség korlátozása

Ez a termék a vásárlás napjától számított 12 hónapig (a helyi törvények által meghatározott) garanciát vállal a gyártási vagy anyaghibákból eredő hibákra..

Ez a garancia nem terjed ki a termék nem megfelelő telepítése, nem megfelelő használata vagy normális kopása által okozott károkra. Pontosabban, a jótállás nem vonatkozik:

- Helytelen használat, baleset, átalakítás vagy nem megfelelő intenzitású vagy feszültségű elektromos csatlakozás okozta károk vagy problémák.
- Módosított termékek, azok, amelyek garanciális pecsétje vagy sorozatszáma megsérült, megváltozott, eltávolításra került vagy oxidálódott.
- Az akkumulátor meghibásodása túltöltés vagy a használati utasításban ismertetett biztonsági előírások be nem tartása miatt.
- Kozmetikai sérülések, beleértve a karcolódásokat, horpadásokat vagy bármely más elemet.
- Jogosulatlan személy bármilyen beavatkozása által okozott kár.
- Hibák, amelyeket a termék normális kopása vagy normális öregedése okoz.
- Szoftverfrissítések a hálózati beállítások megváltozása miatt.
- Termékhibák, amelyek harmadik féltől származó szoftverek használatából származnak a meglévő szoftver módosítására, megváltoztatására vagy adaptálására.
- Termékhibák, amelyeket a gyártó által jóváhagyott kiegészítők nélküli használat okoz.
- Oxidált termékek.

A megvalósítás feltételei:

A jótállási szolgáltatás igénybevételehez a terméket vissza kell küldenie a kiskereskedelmi üzlet ügyfélszolgálatáhozvásárlás (nyugta, számla,...), a terméket és a hozzá tartozó tartozékokat, eredeti csomagolásával.

Fontos, hogy a vásárlás dátuma, a modell és a sorozat- vagy IMEI-szám legyen kéznél információként (ezek az információk általában a terméken, a csomagoláson vagy a vásárlást igazoló dokumentumon szerepel).

Ennek hiányában a terméket a megfelelő működéshez szükséges tartozékokkal (tápegység, adapter stb.) Kell visszaküldenie.

Abban az esetben, ha az igényére garancia vonatkozik, az értékesítés utáni szolgáltatás a helyi törvények keretein belül:

- Javítsa meg vagy cserélje ki a hibás alkatrészeket.
- Cserélje ki a visszaküldött terméket egy olyan termékre, amely legalább azonos funkcionalitással rendelkezik, és amely teljesítmény szempontjából egyenértékű.
- Visszatérítés a termékre a vásárlási bizonylaton feltüntetett termék vételárával.
- Ha e három megoldás egyikét alkalmazzák, ez nem eredményezi a garanciális időszak meghosszabbítását vagy megújítását.



RoHS



[www.mojietu.com](http://www.mojietu.com)

#### Kínában készült

Gyártó: Wuxi Runmagic Technology Co.,Ltd.

Cím: Layer4, Building C8, No.1699, Huishan Road, Huishan Economic Development District, Wuxi, Jiangsu, China

Végrehajtási szabványok:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

A vázlatok eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan törekszünk termékeink fejlesztésére; ezért az itt található specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Szolgáltatási e-mail: [mojietu@mojietu.com](mailto:mojietu@mojietu.com)

Vállalati honlap: [www.mojietu.com](http://www.mojietu.com)

A termékértékesítéssel kapcsolatban kérjük, ellenőrizze a weboldalt: [www.mojietu.com](http://www.mojietu.com)

XCQ01MC\_UM\_HU\_No.07.2021