


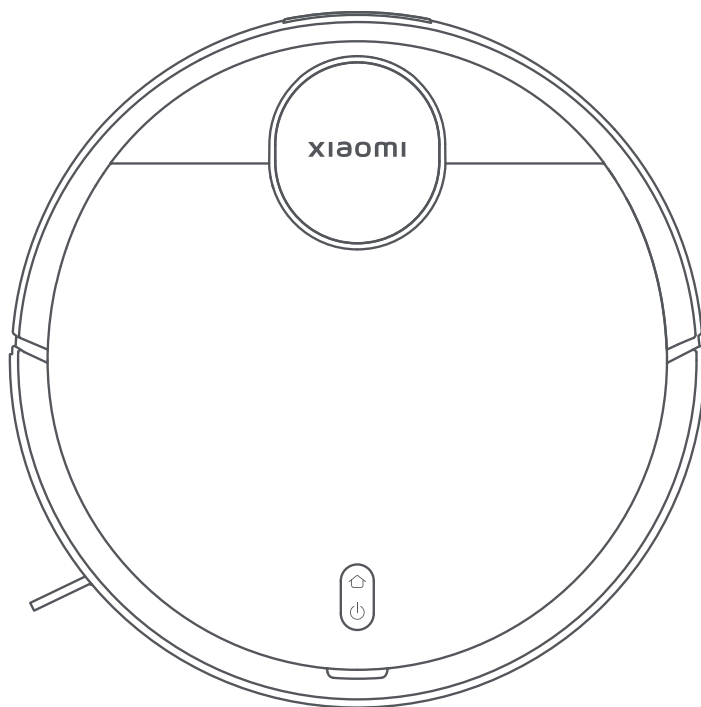



Robot Vacuum S10

takarítórobot



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

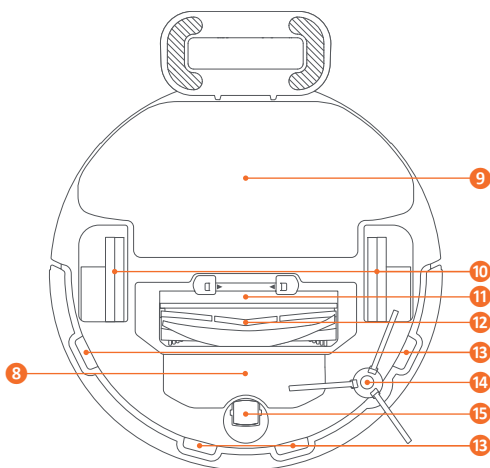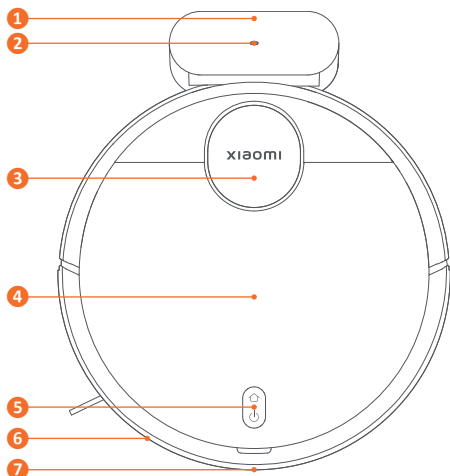


- | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1. Töltőállvány | 6. Ütköző | 11. Kefe fedél |
| 2. Töltésjelző | 7. Infravörös érzékelő | 12. Kefe |
| 3. Lézerradar | 8. Akkumulátor | 13. Peremérzékelők |
| 4. Fedél | 9. Felmosópárna | 14. Oldalkefe |
| 5. Gombok/Állapotjelző | 10. Hajtókerekek | 15. Irányítókerék |

Üzembe helyezés

Távolítsa el a védőcsíkokat a takarítórobot mindkét oldaláról!
Illessze a helyére az oldalkéfé! A helyes rögzítéskor egy kattanás hallható.
Távolítsa el a védőfóliát a töltőállványról, majd helyezze a falhoz! Hagyjon megfelelő távolságot! Ne helyezze a töltőállványt közvetlen napfényre!

Csatlakoztassa áramforráshoz és helyezze a takarítórobotot a töltőállványra! Az első használat előtt teljesen töltsen fel a takarítórobotot! A készülék automatikusan bekapcsol, ha a töltőállványon van, és töltés közben nem kapcsolható ki.

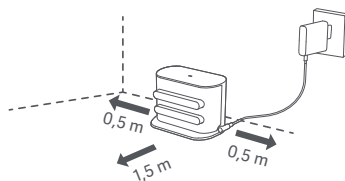

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és válassza ki a megfelelő készüléket! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, és elindul a keresés! Ügyeljen, hogy a mobilkészülék 2,4 GHz-es hálózaton csatlakozzon! Mindig az alkalmazás aktuális verzióját használja!

Ha a QR kódot nem tudja beolvasni, a készülék nevére keresve hozzáadhatja.

Ha iOS mobilkészülékkel szeretné használni, kövesse az alkalmazás utasításait, a takarítórobot „ijai-vacuum-v17_miapXXXX” nevű hotspotjához való csatlakozáshoz!




Használat

Állapotjelző információk

- Folyamatos fehér: normális működés
- Villogó fehér: visszatérés a töltőállványhoz/rendszerfrissítés
- Pulzáló fehér: töltés
- Világító sárga: nincs Wi-Fi kapcsolat
- Villogó narancs: hiba
- Nincs világítás: alvó mód/kikapcsolva

Előkészület


Vegye ki a por-és víztartályt, nyissa ki a dugót, tölts fel tiszta vízzel, majd zárja vissza a dugót! Helyezze be tartályt a takarítórobotba és ellenőrizze, hogy a retesz rögzítve van-e!

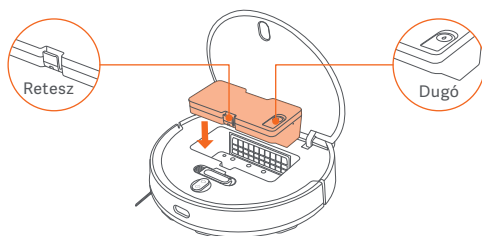



FIGYELEM!


- Mindig vegye ki a tartályt a víz hozzáadása előtt!
- Ne töltsön bele forró vizet, tisztító- vagy fertőtlenítőszert, hogy elkerülje a károsodást!
- A gyári tesztelés miatt a tartályban vízfoltok lehetnek, ami normális.

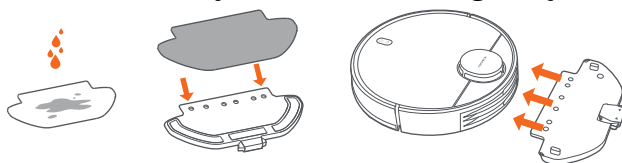A felmosás előtt nedvesítse meg a felmosópárnát, csavarja ki, majd helyezze fel a tartóra! Csúsztassa a felmosót a készülék alá vízszintesen, amíg a helyére nem kattant!



Takarítás


Bekapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot! A takarítórobot készenléti állapotba kerül. Kikapcsoláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot!

A takarítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot!

FIGYELEM!

- Felmosás után öntse ki a maradék vizet, majd mossa ki és szárítsa meg a felmosópárnát!
- Állítson be virtuális falakat, vagy elzárt területeket a szőnyeggel borított felületekhez, így elkerülhető a takarítórobot elakadása!

Amennyiben csak a porszívózás funkciót használja, távolítsa el a felmosót!

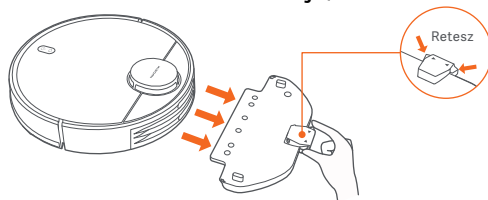

Szünetelés

A munka szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot! Ilyenkor feltöltheti a víztartályt, vagy felmosót cserélhet. A folytatáshoz nyomja meg a ☺ gombot!

Alvó üzemmód

A robot 5 perc inaktivitás után automatikusan alvó üzemmódba lép. A felébresztéshez nyomja meg bármelyik gombot!

Töltés

Működés közben nyomja meg a ☺ gombot az aktuális folyamat szüneteltetéséhez, majd nyomja meg újra a ☺ gombot, hogy a készülék visszatérjen a töltőállványhoz!

Készenléti módban nyomja meg a ☺ gombot a takarítógép töltőállványra küldéséhez!

Ha egy folyamat befejeződött, vagy az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, a takarítógép automatikusan visszatér a töltőállványhoz és elkezdi a töltést.

DND „Ne zavarj” üzemmód

Ebben az üzemmódban a takarítógép nem folytatja a munkát, nem hajt végre ütemezett feladatokat, nem ad hangot, és az állapotjelző egy perc után kialszik. A DND üzemmód engedélyezhető és letiltható az alkalmazásban.

A további funkciókat (Adott hely takarítása, Takarítás folytatása, Ütemezett takarítás, Virtuális falak) az alkalmazásban lehet beállítani.

Alapállapot

Wi-Fi alapállapotba állítása

Egyszerre tartsa nyomva a ☺ és a ☺ gombokat 7 másodpercig! A sikeres visszaállítást egy hang jelzi.

Gyári beállítások visszaállítása


Tartsa nyomva a ☺ gombot 5 másodpercig, egy hangjelzést követően nyomja meg újra és tartsa nyomva ismét 5 másodpercig, amíg egy hangjelzést hall! A készülék újraindul, a beállítások és a Wi-Fi kapcsolat alapállapotba áll.

Tisztítás és karbantartás

Távolítsa el az oldalkefét!

A kefe fedelének eltávolításához nyomja össze a reteszt! Távolítsa el a kefét, és vegye le a kefe csapágát!

A tisztításhoz használja a tisztítókefét!

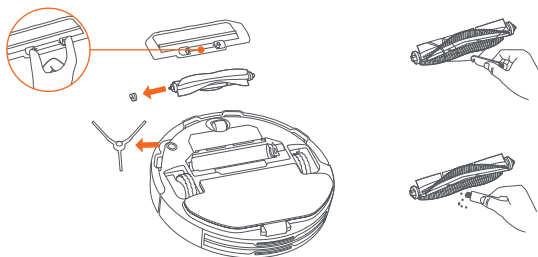

A por- és víztartály tisztításához olvassa el a tartályon és a felmosón lévő címkéket!

A permérezékelőt folyamatosan tartsa tisztán egy puha törlőronggyal!

	Tisztítás	Csere
Oldalkefe	2 hetente	3-6 havonta
Főkefe	hetente	6-12 havonta
Szűrő	hetente	3-6 havonta
Kefe fedél	-	3-6 havonta
Felmosópárna	használat után	3-6 havonta

Műszaki paraméterek

- Szívóerő 4000 Pa
- Portartály kapacitás 0,3 l
- Vízartály kapacitás 0,17 l
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Bluetooth 4.2
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Amazon Alexa, Google Assistant kompatibilitás
- 3200 mAh akkumulátor
- Porszívó teljesítmény 45 W
- Töltés DC 20 V, 1,2 A
- Méret: 350×350×94,5 mm
- Súly: 3,6 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.