




Temperature and Humidity Monitor Clock

okos hőmérséklet és páratartalom érzékelő óra



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

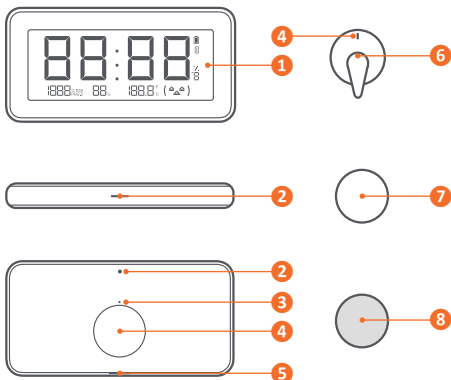


1. Kijelző
2. Szellőzőrések
3. Pozíció jelzések
4. Rögzítő terület
5. Hátlap nyitás
6. Állvány
7. Kétoldalú ragasztó
8. Flexibilis mágnes

Üzembe helyezés

Távolítsa el az óra háthátlapját, majd helyezzen be két CR2032 elemet (külön megvásárolható) negatív oldalával lefelé! Zárja vissza a hátlapot!

Legelső üzembe helyezéskor csatlakoztassa az órát a mobilalkalmazáshoz! Sikeres csatlakozás után az óra automatikusan beállítja a pontos dátumot és időt.

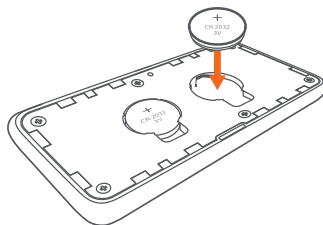

Elhelyezés

Ha az óra akkor működik megfelelően, ha az alábbi módokon helyezi el beltérben.

Állvány használata

Távolítsa el az állvány ragasztófelületéről a védőréteget! Illessze össze a jelzéseket, és nyomja oda erősen a megfelelő tapadás érdekében! Helyezze az órát íróasztalra, szekrényre vagy más sík felületre!




A kétoldalú ragasztó használata

Távolítsa el az egyik ragasztófelületről a védőréteget és ragassza az óra hátuljára! Ezután távolítsa el a másik ragasztófelületről is a védőréteget és az órát ragassza a kívánt felületre!



A flexibilis mágnes használata

Távolítsa el a ragasztófelületről a védőréteget és ragassza az óra hátuljára! Ezután helyezze az órát megfelelő felületre (pl. hűtőszekrény)!



Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el, majd jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! A beállítások után bökjön a + gombra, és válassza ki a készüléket! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra!



Használat



A kijelzés hatásának javítása és a beégés kiküszöbölése érdekében 30 percenként átvált, a színek felcserélődnek és frissül a kijelző.

Komfortszintek kijelzése

Páratartalom \ Hőmérséklet	Hőmérséklet		
	<19 °C	19-27 °C	>27 °C
<20 %	(^ -)	(^ -)	(^ -)
20-85 %	(^ -)	(^ ^)	(^ -)
>85 %	(^ -)	(^ -)	(^ -)

Elem szint kijelzése

Amikor az elem szimbólum megjelenik a kijelző jobb felső sarkában, cserélje ki az elemeket!

Gyári állapot visszaállítása

Távolítsa el a hátlapot! Zárja rövidre az elem közelében lévő „Reset” és a „Gnd” érintkezőpontokat valamilyen fém szerszámmal, gemkapoccsal és hagyja összezárva legalább 7 másodpercig, az óra működése közben! Az újraindulást követően az óra gyári állapotba kerül.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A kijelző nem frissít.	Az elemek lemerültek.	Cserélje ki az elemeket!
	Rosszul behelyezett elemek.	Ellenőrizze az elemek behelyezését!
Nincs pontos idő.	Régóta nem történt beállítás.	Állítsa be az alkalmazásban!
A páratartalom vagy a hőmérséklet érték nem pontos.	A szellőzőrések elzáródtak.	Ellenőrizze és tisztítsa ki!
	Víz került a szellőzőrésekbe.	Ellenőrizze és szárítsa ki!

Műszaki paraméterek

- 3,7" e-Ink kijelző (88×33 mm)
- Bluetooth LE 5.0
- Hőmérséklet tartomány: 0–60 °C
- Páratartalom tartomány: 0–99 %
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Tápellátás 2×CR2032 elem (nem tartozék)
- Méretek: 110×55×10,1 mm
- Tömeg: 57 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.