



**CCT-1610**

*menetrögzítő kamera*



**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**


## Biztonsági utasítások

**A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és őrizze meg azokat későbbi használatra!**

1. Figyelem, a termék lítium-polimer akkumulátort tartalmaz!
2. Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva a megrágás és a lenyelés elkerülésének érdekében!
3. A terméket 0-45 °C közötti hőmérsékleten kell üzemeltetni és tárolni! Ezen hőmérséklet-tartományokon túli üzemeltetés vagy tárolás befolyásolhatja a működést.
4. Soha ne nyissa ki a készüléket! A belsejében lévő, feszültség alatt álló alkatrészeken megérintése áramütést okozhat. Javítást vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezhet.
5. Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek, közvetlen napfénynek!
6. A készülék nem vízálló!
7. Folyadékok vagy idegen tárgyak behatolása a készülék belsejébe tüzet vagy áramütést okozhat. Ha ez a helyzet áll fenn, azonnal hagyja abba a használatot!
8. A készüléket csak a mellékelt 12 V-os autódapterrel használja!
9. Ne használjon nem eredeti tartozékokat, mivel ez a termék működésének rendellenes működéséhez vezethet!
10. A készülék nem játék, tartsa távol a gyermekektől!

## Áttekintés

1. Micro SD kártyaolvasó
2. FEL
3. Menü
4. LE
5. Mikrofon
6. RESET
7. Be/kikapcsológomb
8. Lezáró gomb
9. Üzem mód gomb
10. OK
11. USB
12. Rögzítőcsavar

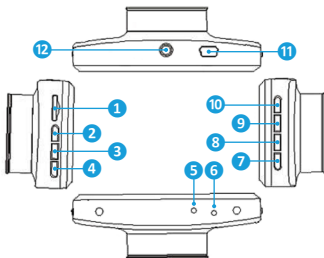

# Használat

## Töltés

Csatlakoztassa a kamera USB portjához az autóstöltőt!

## Be- és kikapcsolás

Ha a kamera az autóstöltőhöz van csatlakoztatva, akkor a motor indításakor automatikusan bekapcsol.

Ha nincs csatlakoztatva az autóstöltőhöz, akkor a bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a bekapcsológombot!

Kikapcsoláshoz nyomja meg ismét hosszan a bekapcsológombot!

## Felvétel rögzítése

Ha a kamera az autóstöltőhöz van csatlakoztatva, a felvétel automatikusan elindul, és leáll, amikor elindítja vagy leállítja a motort.

Ha a kamera nincs csatlakoztatva az autóstöltőhöz, kapcsolja be a kamerát, és a felvétel elindításához nyomja meg röviden a bekapcsológombot! A felvétel leállításához nyomja meg az OK gombot!

## Állókép készítése

Bekapcsolt kamera esetén nyomja meg röviden az üzemmód gombot a fényképezés üzemmód kiválasztásához! Ezután nyomja meg röviden az OK gombot a fénykép készítéséhez!

## Visszajátszás

Bekapcsolt kamera esetén nyomja meg röviden az üzemmód gombot a visszajátszás üzemmód kiválasztásához, majd válasszon ki egy felvételt a FEL/LE gombokkal! Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott felvétel lejátszásához!

## Videó beállítása

Videó üzemmódban nyomja meg röviden a menü gombot a videó beállítások eléréséhez, majd nyomja meg röviden az OK gombot a felvétel elindításához! A felvétel leállításához nyomja meg ismét röviden az OK gombot!

## Fénykép beállítása

A kamera bekapcsolása után nyomja meg az üzemmód gombot a fényképezés üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg röviden a menü gombot a fényképezés beállítások eléréséhez!

## Hibaelhárítás

Nem lehet fényképet készíteni és felvételt rögzíteni.

- Ellenőrizze, hogy a kártyán van-e elegendő szabad hely, vagy nincs lezárva!

Fájlhiba lép fel egy fénykép vagy felvétel lejátszásakor.

- A felvétel a kártya hibája miatt nem sikerült. Formázza újra a kártyát!

Égi vagy vízi jelenet rögzítésekor sötét kép látszik.

- A nagy kontrasztú jelenetek befolyásolják a kamera automatikus expozíciós funkcióját. Állítsa be manuálisan az EV értéket!

Felhős napon és környezeti fényben a szín nem megfelelő.

- Állítsa a féhéregyensúlyt automatikusra!

Csíkozódik a kép.

- A fény frekvenciája rosszul lett beállítva. Állítsa be 50 vagy 60 Hz értékre a helyi áram frekvenciának megfelelően!

A kamera lefagy.

- Indítsa újra a fényképezőgépet a RESET gomb segítségével!

## **Műszaki paraméterek**

JR3291 chipset

GC1054 képérzékelő, 1 MP

3" IPS kijelző

Full HD (1920×1080) vagy HD (1280×720) videó felbontás, 30 fps

12/10/8/5/3/2/1,3/1 MP fotó felbontás

Felvétel formátuma: AVI

Fotó formátuma: JPG

110° látószög

Beépített mikrofon

Beépített hangszóró

Beépített 180 mAh akkumulátor

Folyamatos felvétel: Ki/1/2/3 perc

Gyorsulás érzékelő

Micro SD kártyaolvasó (max. 32 GB)

Tartozékok: autóstartó, autóstöltő, USB kábel

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója

**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.