


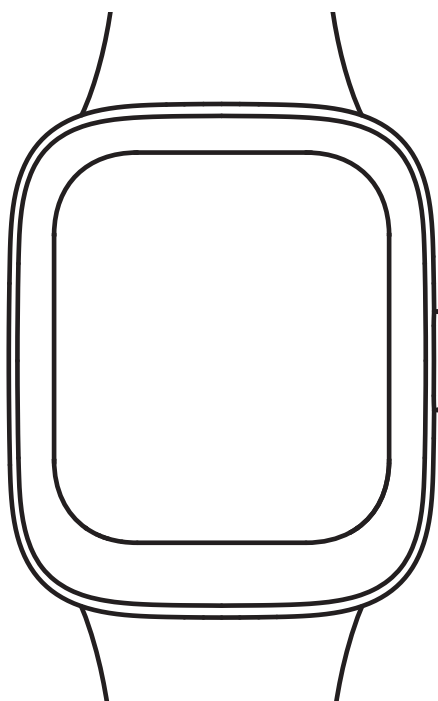


Redmi Watch 3 Active

okosóra



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

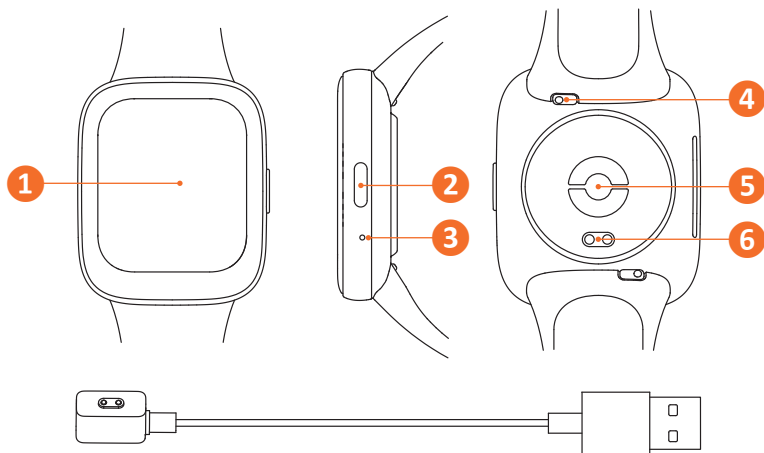

1. Érintő kijelző
2. Mikrofon
3. Funkciógomb
4. Szíj retesz
5. Pulzus szenzor
6. Töltőérintkező

Használat

Ügyeljen, hogy az óra a csuklón megfelelően helyezkedjen el, a kézfejtől kb. egy ujjnyira! A megfelelő pulzusmérés érdekében úgy helyezze fel az aktivitásmérőt, hogy a hátlap érintkezzen a bőrrel! Ne legyen a pánt túl laza, vagy túl szoros, minden helyzetben állítsa optimális méretre!

Párosítás telefonnal

Telepítse fel a Mi Fitness alkalmazást! Tartsa nyomva a funkciógombot az óra bekapcsolásához!

Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, majd indítsa el a programot! Jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Ügyeljen rá, hogy a mobilkészülék és az óra megfelelően közel legyenek egymáshoz!

Válassza az eszköz hozzáadása opciót, majd kövesse az utasításokat!



Óvintézkedések

- Amikor az órát pulzusmérésére használja, tartsa mozdulatlanul a csuklóját!
- Az óra vízállósága 5 ATM. Viselhető zuhanyzás közben, uszodában és part közelében, úszáskor. Nem használható szaunában, valamint búvárkodás közben!
- Az érintőképernyő nem támogatja a víz alatti műveleteket! Ha az óra vízzel érintkezik, használat előtt puha ruhával törölje meg!
- Napi használat során kerülje a túl szoros viseletet, és próbálja szárazon tartani az érintőkijelzőt. Rendszeresen tisztítsa a karpántot! Azonnal hagyja abba a készülék használatát, és kérjen orvosi segítséget, ha a bőr az érintkezés során vörösséget vagy duzzanatot mutat!
- Az óra töltésekor mindig tartsa szárazon a hálózati és a töltőadaptert! Ne érintse meg őket nedves kézzel! Ne tegye ki a hálózati és a töltőadaptert esőnek vagy más folyadéknak!
- Ha az órát hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, kapcsolja ki és tárolja hűvös és száraz helyen! Töltse fel az órát legalább 3 havonta egyszer!

- Az óra üzemi hőmérséklete -10 és 45 °C között van. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony, az óra hibásan működhet.
- A törött képernyőt ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani! Azonnal hagyja abba az óra használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel!
- Az óra töltéséhez használja a mellékelt töltőadaptert! Mindig olyan hálózati adaptert használjon, amelyek megfelelnek a helyi biztonsági szabványoknak, vagy minősített gyártók készítették!
- Ne szedje szét, ne szűrje ki, ne üsse meg, ne rongálja, ne dobja tűzbe! Azonnal hagyja abba a használatot, ha az akkumulátor felduzzad vagy folyadék szivárog belőle!
- Az óra beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne szedje szét és ne cserélje ki az akkumulátort! Csak az arra felhatalmazott szolgáltatók cserélhetnek akkumulátort! Nem megfelelő akkumulátor használata esetén személyi sérülés történhet.
- Soha ne dobja tűzbe az órát vagy annak akkumulátorát, illetve ne tegye ki rendkívül alacsony légnyomásnak, mert robbanást okozhat!
- A fulladás vagy a gyermekek által okozott egyéb veszélyek vagy sérülések elkerülése érdekében tartsa az órát gyermekektől távol!
- Használat közben tartsa távol az óra kijelzőjét gyermekektől és állatoktól!
- Az óra nem orvosi eszköz, a szolgáltatott adatok és információk nem használhatók fel a betegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez és megelőzéséhez!

Műszaki paraméterek

- Beépített pulzuszámoló (HR)
- Véroxigén szint mérés (SpO₂)
- Napi aktivitás és alvásminőség figyelés
- Lépésszámlálás
- Üzenetek, értesítések kijelzése
- Bejövő hívások fogadása, kihangsúlyozása
- Ébresztő, óra, stopper
- iOS és Android alkalmazás
- 1,83" LCD érintőkijelző
- 240×280 px felbontás
- max. 450 nit fényerő
- 5 ATM vízállóság
- Bluetooth 5.3
- Mikrofon, hangszóró
- Gyorsulásmérő, giroszkóp, iránytű
- 289 mAh akkumulátor
- kb. 12 nap üzemidő
- Méretek: 46,94×38,88×10,94 mm
- Súly: 41,67 g (karpánttal)

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.