

A ROIDMI vezeték nélküli porszívó használati útmutatója

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

A képek csak hivatkozási célokra szolgálnak, a tényleges termék eltérhet.



Szkennelje be a QR-kódot
több nyelvű kézikönyvekhez



TARTALOM

1. A legfrissebb használati utasítások	2
2. A szimbólumok magyarázata.....	2
3. Biztonsági előírások	2
4. A termék áttekintése	4
5. Alkatrészek és tartozékok.....	4
6. Összeszerelés	5
7. Használat.....	5
8. Tisztítás és karbantartás.....	7
9. Hibaelhárítás	7
10. Műszaki adatok.....	8
11. Ártalmatlanítás.....	8
12. Garancia és felelősségkorlátozás	9

1. A legfrissebb használati utasítások

Töltse le a legfrissebb használati utasításokat a <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> oldalról, vagy olvassa le az itt látható QR-kódot. Kövesse a weboldalon található utasításokat.



2. A szimbólumok magyarázata



A háromszögben látható villám szimbólum a személyi sérülés, például áramütés esetleges veszélyére figyelmeztet.



A háromszögben látható felkiáltójel a használati útmutatóban szereplő olyan fontos utasításokat jelöl, amelyek betartása minden esetben kötelező.



A nyíl szimbólum az üzemeltetésre vonatkozó bizonyos tippeket és tanácsokat jelöl.

3. Biztonsági előírások

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL

Elektromos készülék használatakor minden esetben be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, többek között: (A KÉSZÜLÉK) HASZNÁLAT(A) ELŐTT AZ ÖSSZES UTASÍTÁST OLVASSA EL. A figyelmeztetések figyelembe vételének, valamint az utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS — A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése:

FIGYELMEZTETÉS:

- Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártónak, az értékesítés utáni szervizszolgáltató cég képviselőjének, vagy egy megfelelően képzett szakembernek kell azt kicserélnie.
- Töltés előtt olvassa el az utasításokat.
- Csak beltéri használatra, nem esőálló.
- Az akkumulátortöltő a gyártó által biztosított akkumulátor töltésére készült.
- Ne használjon más töltőt a mellékelt akkumulátor töltéséhez, és ne próbáljon más típusú akkumulátort tölteni ezzel a töltővel. Ne próbáljon nem tölthető elemeket tölteni ezzel a töltővel.
- Töltés előtt ellenőrizze, hogy a jelölőcímkén feltüntetett feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek.
- A készüléket töltés közben jól szellőző helyen kell tartani.
- A töltő tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzathoz.
- A készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad használni.
- A készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak megfelelően képzett személyek cserélhetnek.
- A készülék ártalmatlanítása előtt az akkumulátort el kell távolítani.
- Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket ki kell húzni a hálózati aljzathoz.
- A készüléket nyolc évesnél idősebb gyerekek használhatják, továbbá korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint megfelelő tudással vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a készülék biztonságos kezeléséről tájékoztatást kaptak, és tisztában vannak az ahhoz kapcsolódó kockázatokkal.
- A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.
- Ne használja kültéren vagy nedves felületen.
- Ne engedje, hogy játéknak használják. Gyermekek, állatok vagy növények közelében különösen figyelmesen használja a készüléket.
- Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokkal használható.
- Ne használja, ha a vezeték vagy a csatlakozódugasz sérült. Ha a készülék nem megfelelően működik, leesett, megsérült, kültéren hagyták, vagy vízbe került, vigye szervizbe.
- Ne húzza vagy emelje a készüléket a hálózati kábelnél fogva, és ne csukja rá az ajtót a kábelre, valamint ne húzza a kábelt éles szélek vagy sarkok körül. Ne húzza keresztül a készüléket a hálózati kábelben. A hálózati kábelt tartsa távol a fűtött felületektől.
- A csatlakozódugaszt ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzathoz. Kihúzásakor a csatlakozódugaszt fogja meg, ne a kábelt.
- Ne nyúljon a töltőhöz nedves kézzel, beleértve a töltő csatlakozódugóját és érintkezőit.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a készüléket, ha bármelyik nyílás le van takarva, illetve tartsa a nyílásokat portól, szősztől, hajtól, vagy egyéb, a légáramlatot esetleg csökkentő anyagoktól mentesen.
- Ügyeljen arra, hogy haj, laza ruházat, ujjak és más testrészek ne kerüljenek a nyílások és mozgó alkatrészek közelébe.
- A lépcsők tisztításakor különös körültekintéssel járjon el.
- Ne használja a készüléket tűzveszélyes folyadékok, például benzin felszívására, illetve ne használja a készüléket ilyen anyagok jelenlétében.
- Ne szívjon fel semmit, ami ég vagy füstöl, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Ne használja a készüléket portatály vagy szűrő nélkül.
- Kerülje a nem kívánt bekapcsolást. Az akkumulátor csatlakoztatása, illetve a készülék felemelése és szállítása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van. Ha a készüléket ujját a kapcsolóra helyezve szállítja, vagy bekapcsolt állapotban helyezi feszültség alá, az balesetet okozhat.
- Bármilyen beállítás, tartozékcseré vagy a készülék tárolása előtt válassza le az akkumulátort a készülékről. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen beindításának kockázatát.
- A töltést csak a gyártó által előírt töltővel végezze. Egy bizonyos akkumulátorhoz készült töltő más típusú akkumulátorral történő használata tűzveszélyt idézhet elő.

32. A készüléket csak az előírt akkumulátorral használja. Bármilyen más típusú akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
33. Az akkumulátort használaton kívül más fém tárgyaktól, például gemkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más olyan, kis méretű fém tárgyaktól távol kell tartani, amelyek zárlatot okozhatnak. Az akkumulátor érintkezéskor zárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
34. Az akkumulátort károsító körülmények esetén előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék távozik. Kerülje a folyadékkal való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén vízzel öblítse le a folyadékot. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból távozó folyadék irritációt vagy marási sérülést okozhat.
35. Ne használja az akkumulátort sérült vagy átalakított készülékkel. A sérült vagy átalakított akkumulátor előre nem látható módon viselkedhet, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
36. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűz vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának. Az akkumulátort 130 °C fölötti hőmérsékletnek kitéve robbanás következhet be.
37. Tartson be minden, a töltésre vonatkozó utasítást, és ne töltsé az akkumulátort az utasításokban előírt hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy az előírt hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés károsíthatja az akkumulátort és fokozott tűzveszélyt idézhet elő.
38. A javítási munkákat csak megfelelően képzett személlyel végeztesse, kizárólag az eredetivel megegyező pótalkatrészek felhasználásával. Ez garantálja, hogy a termék használatának biztonsága változatlan maradjon.
39. Ne alakítsa át vagy próbálja saját kezűleg javítani a készüléket vagy az akkumulátort, kivéve a használatra és karbantartásra vonatkozó utasításokban leírt eseteket.
40. Az elektromos kefe csatlakoztatása, illetve eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Kizárólag otthoni használatra.

VIGYÁZAT:

1. Az áramütés, zárlat vagy tűz elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó megfelelően van behelyezve.
2. A termék töltés vagy használat során tapasztalt deformálódása, túlmelegedése, szokatlan szag, illetve hang esetén azonnal szakítsa meg a tápellátást. A terméket nem elzárt helyen, tűzveszélyes anyagoktól távol tárolja. A javítást kizárólag a gyártóval vagy megfelelően képzett személlyel végeztesse. Ez garantálja, hogy a használat biztonsága változatlan maradjon.
3. Ne öntsön vizet a termékre, illetve ne helyezze vagy merítse vízbe.
4. A forgókefe nem megfelelő működése esetén azonnal kapcsolja ki a porszívót. Ellenőrizze, hogy nem tekeredett-e hajsza vagy más hosszú szál a forgókefére, majd távolítsa el.
5. Használat közben tartsa távol a porszívót szívritmus-szabályozót használó személyektől.
6. Úgy helyezze el a porszívót, hogy a mágneses fali tartóra helyezett állapotában gyermekek vagy állatok ne érhessek el.
7. A mágneses fali tartón való töltéskor a leesés és sérülésveszély elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a fő egység tökéletesen illeszkedik a fali tartóba.
8. A fő egység töltésekor ellenőrizze, hogy az akkumulátor jelzőfénye világít-e.
9. Tartsa távol a gyermekeket a mágneses fali tartótól, különösen a töltési funkcióval ellátott típus esetén. Ha a készülék töltés közben leesik, az esetleges szivárgás miatt áramütéshez vezethet.
10. Ne ejtse le a terméket. Ne tegye ki a terméket mechanikai terhelésnek. Ne engedje, hogy a termék más tárgyakhoz ütdőjön.
11. A portartályt rendszeres időközönként tisztítva biztosíthatja a megfelelő légáramlást, így elkerülhető levegőáram akadályozása miatti gyenge szívóteljesítmény, illetve a motor túlmelegedése.
12. Védje a porszívót a szélsőséges hőmérsékletektől. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 0–35 °C. Tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen.
13. Ne szívjon fel vizet a porszívóval annak érdekében, hogy ne kerüljön víz a fő egységbe, így ne okozzon meghibásodást. Ha víz kerül a portartályba, azonnal kapcsolja ki a porszívót, és ürítse ki a portartályt. Ügyeljen arra, hogy a portartály teljesen száraz legyen.
14. Mielőtt a forgókefét a mosást követően visszahelyezné, teljesen szárítsa meg.
15. A tartozékok használat utáni rendszeres tisztításával megelőzheti, hogy az ételmaradékok és vattamaradványok rothadni kezdenek bennük.
16. Csak a gyártó által mellékelte tisztítókefét használja a portartály szűrőjének tisztításához. Ne használjon acél vagy más kemény anyagból készült kefét.
17. A tisztítókefét tartsa gyermekektől elzárva. A tisztítókefe éles pengéje a nehezen tisztítható anyagok vágására szolgál.

FCC NYILATKOZAT

1. Az eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működésre az alábbi feltételek vonatkoznak:

(1) A berendezés nem okozhat káros zavaró jeleket.

(2) A berendezésnek minden zavaró jelet el kell viselnie, beleértve az olyan zavaró jeleket is, amelyek nem kívánatos működést okoznak.

2. A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások és módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést bevizsgáltuk, és az teljesíti az FCC-előírások 15. részében meghatározott A osztályú digitális berendezésekre vonatkozó határértékeket. Ezen határértékek célja az, hogy a káros zavaró jelekkel szemben elfogadható mértékű védelmet biztosítsanak a lakókörnyezetekben.

A berendezés rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugároz, és amennyiben a telepítését nem az ebben az útmutatóban leírtak szerint végzik, káros zavarokat okozhat a rádióhullámú kommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy bizonyos berendezésekben nem lép fel zavaró hatás.

Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- és televízióadásban, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani,

akkor a felhasználó az interferenciát a következő intézkedésekkel szüntetheti meg:

(1) Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.

(2) Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.

(3) A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati csatlakozóra csatlakoztassa.



(4) Kérjen segítséget értékesítőnkől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat



Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitétségre vonatkozó határértékeinek.

Ez a berendezés kézi használatra készült.

4. A termék áttekintése

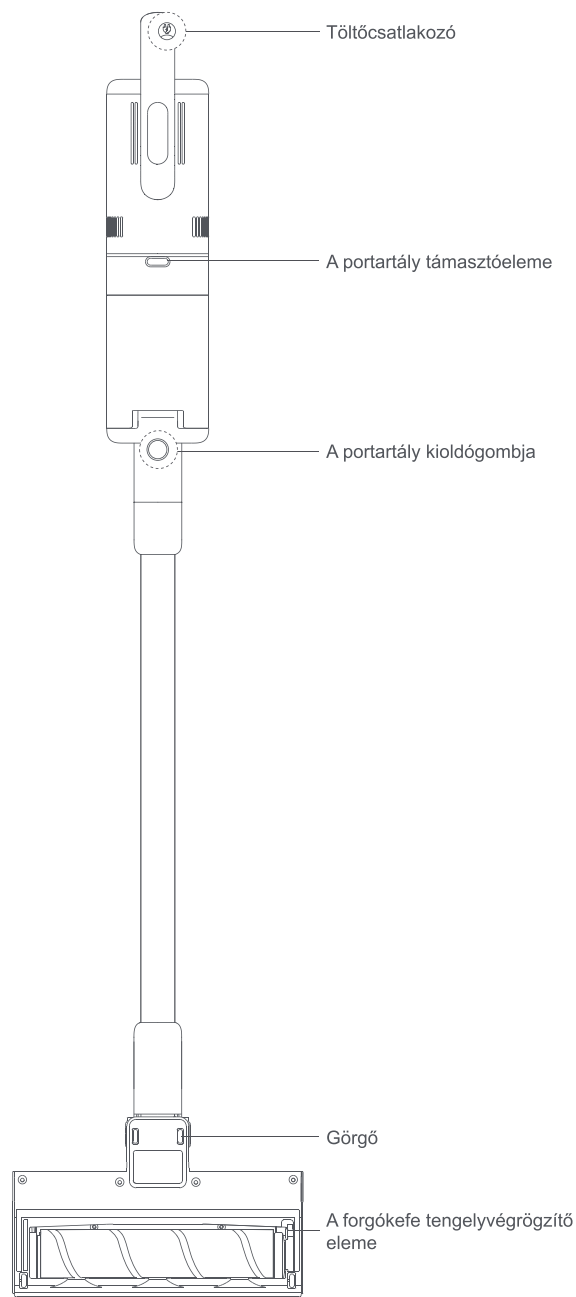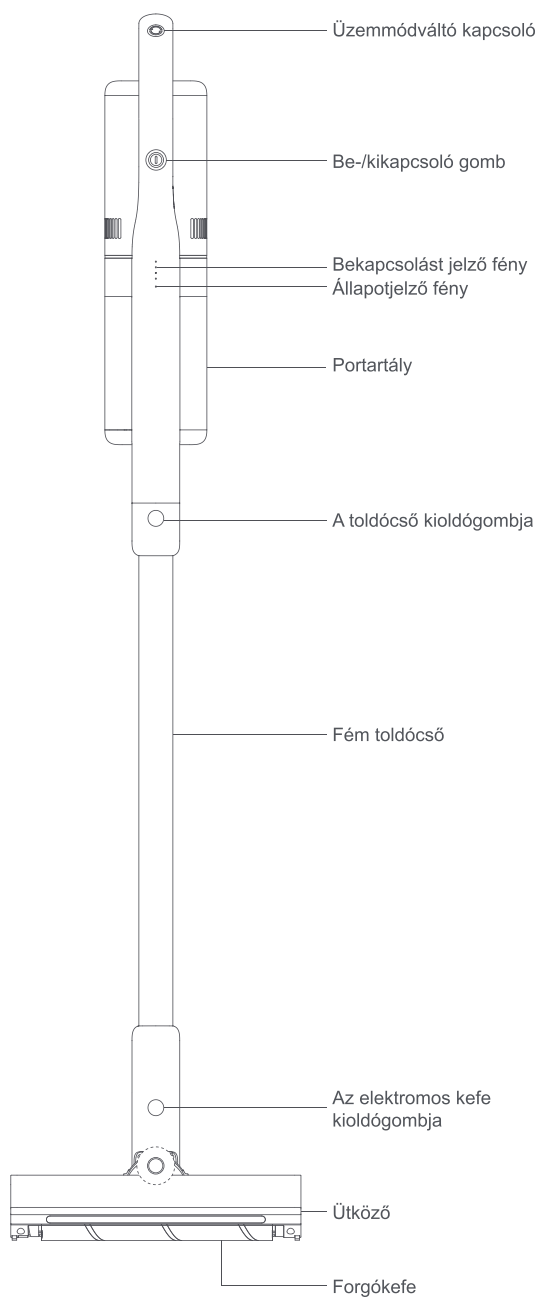


5. Alkatrészek és tartozékok

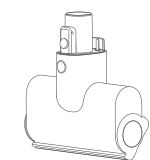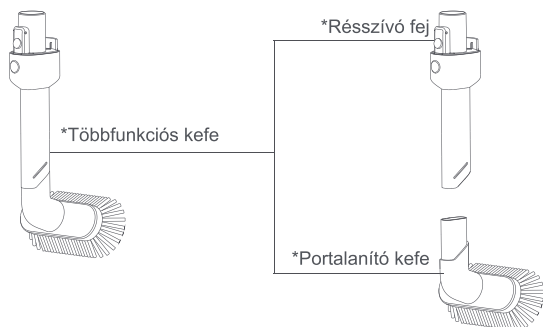

*Matractisztító kefe



*Hosszabbítócső



*Felmósó modul




Mágneses fali tartó



*HEPA-szűrő



Tisztítókefe



Hálózati adapter

→ *A ténylegesen mellékelt tartozékokat a csomaglista tartalmazza.

6. Összeszerelés


a) A porszívó összeszerelése



b) A tartozékok összeszerelése

Ez a porszívó többféle tartozékkal használható. Csatlakoztassa a kívánt tartozékot vagy tisztítóeszközt a porszívóhoz.

1. A résszívó fej csatlakoztatása: Helyezze a résszívó fej kioldógomb felőli végét a fő egységbe. Nyomja be, amíg szilárdan a helyére nem kattan.
2. A portalanító kefe csatlakoztatása: Illessze a portalanító kefé a résszívó fejbe. Nyomja be, amíg szilárdan a helyére nem kerül.



→ A hosszabbítócső és a matractisztító kefe közvetlenül csatlakoztatható a fő egységhez. Ezek csatlakoztatása a résszívó fejjel megegyező módon történik. A portalanító kefe a hosszabbítócsőre is felhelyezhető, a résszívó fejre helyezéssel megegyező módon.

c) A mágneses fali tartó felszerelése


A mágneses fali tartó a porszívó használaton kívüli tárolására szolgál.

1. módszer: Felszerelés csavarok segítségével



Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a felszerelés helye mögött nem húzódik gáz-, víz- vagy villanyvezeték.

1. A fali tartó fedelének eltávolításához fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban. Helyezze a talpat a falra 92 cm magasan, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyeit. Ügyeljen arra, hogy a rögzítőfuratok egy vízszintes sorban helyezkedjenek el. Fúrja be a rögzítőfuratokat, majd egy kalapács segítségével üsse be a tipliket a furatokba. Illessze a talpat a helyére, majd csavarokkal rögzítse.
2. Pattintsa vissza a fali tartó fedelét, majd az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva rögzítse azt.

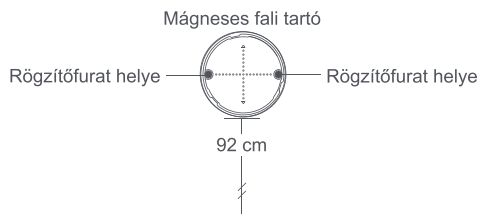


Mágneses fali tartó

2. módszer: Csavarok nélküli rögzítés

→ Ez a felszerelési mód hámló felületű, poros vagy gyenge minőségű falak esetén nem alkalmazható. A felszerelés előtt gondoskodjon arról, hogy a fal tiszta és pormentes legyen.

1. Mérjen ki egy pontot 92 cm magasan, és jelölje meg a felszerelési helyet.
2. Távolítsa el a védőfóliát.
3. Helyezze a fali tartót a falra, enyhe nyomással biztosítva, hogy az szilárdan a falhoz ragadjon.



7. Használat


a) Töltés

→ Első használat előtt tölts fel teljesen a porszívót.

- A töltéshez csatlakoztassa a hálózati adaptert a porszívón található töltőcsatlakozóhoz, majd illessze a hálózati adapter másik végét egy hálózati aljzatba. A teljes feltöltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.

b) Be- és kikapcsolás


- A porszívó bekapcsolásához nyomja meg, és 1 másodpercig tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot. A porszívó alaphelyzetben NORMÁL üzemmódban indul. Működés közben az üzemmódváltó kapcsolót megnyomva válthat a NORMÁL és ERŐS üzemmódok között. A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg, és 1 másodpercig tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot.

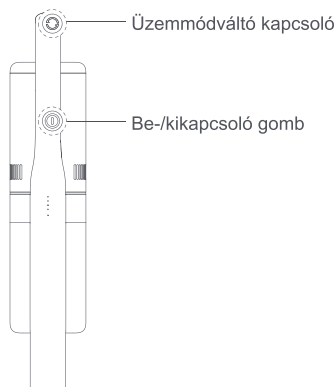


Töltés	Merülő akkumulátor	Hibás működés
<ul style="list-style-type: none"> ● ● ☀ ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ○ ○ ☀
Megjegyzések: ☀: villog, ○: nem világít, ●: folyamatosan világít. Hiba esetén az állapotjelző fény sárgán villog, majd a porszívó 20 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.		

c) A tartozékok használata


Résszívó fej: szűk helyeken, például ajtók, ablakok, lépcsők stb. sarkaiban használható.

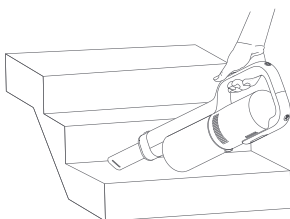


Hosszabbítócső: kiválóan használható, rugalmas hosszabbító tartozék a nehezen elérhető helyekhez.

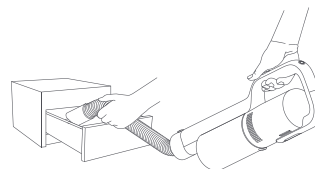

Matractsztító kefe: ágyfelületek, függönyök és egyéb textilfelületekhez tisztításához, valamint atkák eltávolításához.

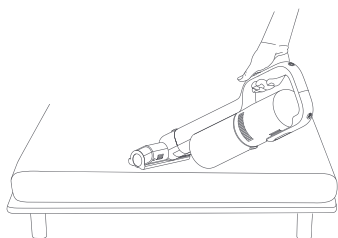

Többfunkciós kefe (a résszívó fejjel és a portalanító kefével együtt használható): kanapék, díspárnák, bútorfelületek, ablakpárkányok és mindenfajta asztalfelület tisztításához.

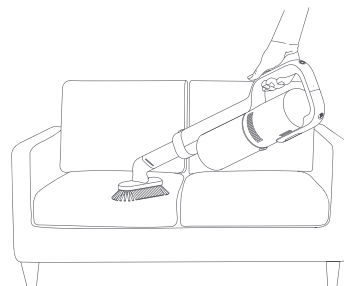

d) Mobilalkalmazás

- A legjobb használati élmény elérése érdekében tölts le és telepítse a „roidmi cleaner” alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból, vagy az alábbi QR-kód beolvasásával.



Rendszerkövetelmények: Android 4.4 vagy újabb, iOS 9.0 vagy újabb.

A „roidmi cleaner” alkalmazással további funkciók is használhatók, például:

- Az akkumulátor töltöttségének stb. ellenőrzése
- Teleportálásra vonatkozó emlékeztető
- A porszívó firmware-programjának frissítése

Párosítás:

→ A párosítás előtt győződjön meg arról, hogy a Bluetooth®-kapcsolat aktiválva van telefonján.

1. Nyissa meg telefonján a „roidmi cleaner” alkalmazást. Érintse meg az „Eszköz hozzáadása” elemet, majd a „Közeleli eszközök” listából válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
2. A párosítást követően az eszköz megjelenik a „Saját” -> „Saját eszköz” alatt.

8. Tisztítás és karbantartás





Karbantartás előtt mindig kapcsolja KI és áramtalanítsa a készüléket.



Soha ne használjon maró hatású tisztítószerkeket, alkoholos tisztítószerrel vagy más vegyszeres oldatot, mert ezek károsíthatják a burkolatot, vagy a készülék meghibásodását okozhatják.

a) A portartály tisztítása

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a portartály kioldógombját, majd húzza ki a portartályt a fő egységből.
2. Egymás után vegye ki a portartályból az ábrán látható HEPA-szűrőt, majd a ciklonszűrőt.

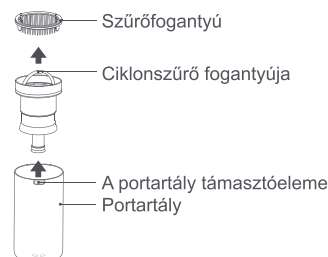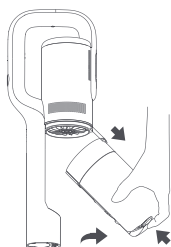



3. Üritse ki a portartályt, majd a tisztítókefével tisztítsa meg a szűrőt és a ciklonszűrőt. Folyó vízben mossa le ezeket az alkatrészeket. A teljes száradás érdekében a visszaszerelés előtt legalább 24 órán keresztül szabad levegőn szárítsa az alkatrészeket.
4. Az ábrán látható módon helyezze vissza a portartályt, amíg az a helyére nem kattan.

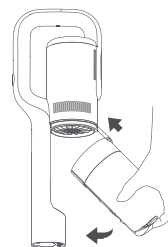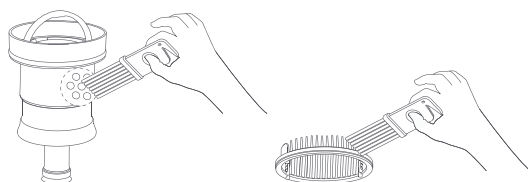

→ A legjobb hatásfok folyamatos biztosítása érdekében javasolt a szűrőt 3 havonta cserélni. Csak a gyártó által előírt szűrőket használja.

b) A forgókefe tisztítása

1. A forgókefe ki- és beszerelése
Fordítsa az elektromos kefének fejjel lefelé. Húzza lefelé az elektromos kefe jobb oldalán található tengelyvégrögzítő elemet. Emelje fel a forgókefét, majd cserélje ki egy tiszta forgókefével. Helyezze a tengelyvégrögzítő elemet a nyílásba, amíg az a helyére nem kattan.
2. A forgókefe tisztítása
A tisztítókefe segítségével távolítsa el a forgókefére akadt haj- és szőrszálakat. Folyó vízben mossa le. A teljes száradás érdekében a visszaszerelés előtt legalább 24 órán keresztül szabad levegőn szárítsa az alkatrészeket.

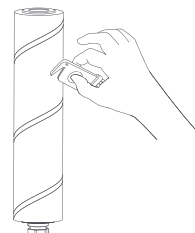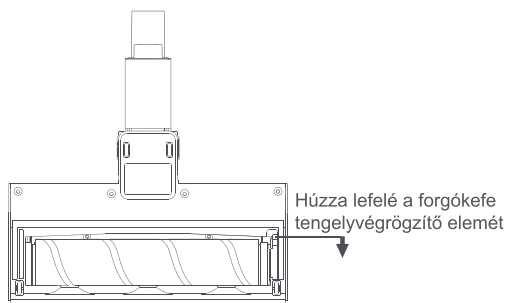

9. Hibaelhárítás



Az áramütés és véletlen bekapcsolás kockázatának csökkentése érdekében a javítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.

A hiba leírása	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A forgókefe nem forog	Hajszálak, szőrszálak és egyéb hosszú szennyeződések tekeredtek a forgókefére	Távolítsa el a forgókefére tekeredett szennyeződések
A motor nem működik	Akkumulátor alacsony töltöttségi szintje	Töltse fel a porszívót
	A portartály megtelt porral	Üritse ki a portartályt
	A porszívó a hosszú használat miatt túlmelegedett	Miután a készülék lehűlt, indítsa újra

Gyenge szívóerő	A szűrő megtelt porral	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
	A forgókefe légbeszívó nyílása vagy maga a forgókefe eltömődött	Tisztítsa meg az elektromos kefét
	A ciklonszűrőt papír vagy textilszálak tömték el	Rendszeres időközönként ellenőrizze és tisztítsa meg a ciklonszűrőt
	A portartály és a fő egység közötti levegőcsatorna eltömődött	Rendszeres időközönként ellenőrizze és tisztítsa meg a portartály és a fő egység közötti levegőcsatornát
A töltő jelzőfénye nem világít, illetve töltés közben nem villog	A hálózati adapter nem csatlakozik megfelelően	Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert

→ Minden egyéb esetben, valamint ha a fentiekben leírt megoldás nem vezet eredményre, forduljon hozzánk a service@roidmi.com címen.

10. Műszaki adatok


a) Porszívó

A termék típusa	XCQ03RM	XCQ04RM	XCQ05RM/XCQ17RM	XCQ08RM
Az elektromos kefe típusa	XCQDS01RM	XCQDS01RM	XCQDS02RM	XCQDS04RM
Névleges üzemi feszültség	28,8 V [~]	28,8 V [~]	22,2 V [~]	29,6 V [~]
Névleges töltőfeszültség	34,2 V [~]	34,2 V [~]	25,8 V [~]	34,2 V [~]
A lítium akkumulátor kapacitása	2500 mAh / 72 Wh	2500 mAh / 72 Wh	2200 mAh / 48 Wh	2200 mAh / 65 Wh
Névleges teljesítmény	380 W (porszívó)	380 W (porszívó)	265 W (porszívó)	380 W (porszívó)
Névleges teljesítmény	35 W (elektromos kefe)	35 W (elektromos kefe)	35 W (elektromos kefe)	35 W (elektromos kefe)
Töltési idő	körülbelül 2,5 óra	körülbelül 2,5 óra	körülbelül 2,5 óra	körülbelül 2,5 óra
Működési idő	körülbelül 55 perc (NORMÁL üzemmódban)	körülbelül 55 perc (NORMÁL üzemmódban)	körülbelül 40 perc (NORMÁL üzemmódban)	körülbelül 50 perc (NORMÁL üzemmódban)
Működési idő	körülbelül 10 perc (ERŐS üzemmódban)	körülbelül 10 perc (ERŐS üzemmódban)	körülbelül 10 perc (ERŐS üzemmódban)	körülbelül 10 perc (ERŐS üzemmódban)
Telefonos alkalmazás	Támogatott	Támogatott	Nem támogatott	Nem támogatott
Portartály kapacitása	körülbelül 0,4 l	körülbelül 0,4 l	körülbelül 0,4 l	körülbelül 0,4 l
Zaj	<83 dB(A)	<83 dB(A)	<83 dB(A)	<83 dB(A)
Méretetek	1191 x 259 x 158 mm	1191 x 259 x 158 mm	1191 x 259 x 158 mm	1191 x 259 x 158 mm
Tömeg (nettó)	körülbelül 2,6 kg	körülbelül 2,6 kg	körülbelül 2,3 kg	körülbelül 2,6 kg
Tanúsítványok	/			

b) Hálózati adapter

A termék típusa	XCQ03RM/XCQ04RM	XCQ05RM/XCQ17RM	XCQ08RM
Névleges bemeneti feszültség	100–240 V~	100–240 V~	100–240 V~
Névleges áramfelvétel	1,0 A	0,8 A	1,0 A
Névleges kimeneti feszültség	34,2 V [~]	25,8 V [~]	34,2 V [~]
Névleges kimenet áram	1,0 A	1,0 A	1,0 A
A termék típusa	Dél-Korea: RM-C-Y01KR, Európai Unió: RM-C-Y01EU, Ausztrália: RM-C-Y01AU, Egyesült Királyság: RM-C-Y01UK, Egyesült Államok: RM-C-Y01US, Japán: RM-C-Y01JP, Tajvan: RM-C-Y01TW, Kína: YCQDY01RM	Dél-Korea: RM-C-Y02KR, Európai Unió: RM-C-Y02EU, Ausztrália: RM-C-Y02AU, Egyesült Királyság: RM-C-Y02UK, Egyesült Államok: RM-C-Y02US, Japán: RM-C-Y02JP, Tajvan: RM-C-Y02TW, Kína: RM-C-Y02CN	Dél-Korea: KA3601A-3421000KR, Európai Unió: KA3601A-3421000EU, Ausztrália: KA3601A-3421000AU, Egyesült Királyság: KA3601A-3421000BS, Egyesült Államok: KA3601A-3421000US, Japán: KA3601A-3421000JP, Tajvan: KA3601A-3421000TW, Kína: KA3601A-3421000CN Európai Unió: RM-C-Y01EU, Egyesült Királyság: RM-C-Y01UK, Egyesült Államok: RM-C-Y01US, Ausztrália: RM-C-Y01AU, Korea: RM-C-Y01KR, Japán: RM-C-Y01JP, Tajvan: RM-C-Y01TW

11. Ártalmatlanítás

A termék megfelelő ártalmatlanítása	
	Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba az EU területén. A nem megfelelő hulladékkezelés okozta lehetséges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében felelősséggel, az anyagi erőforrások újrahasznosítását segítő módon végezze a termék hulladékkezelését. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszashállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

12. Garancia és felelősségkorlátozás

Erre a termékre a vásárlás időpontjától számított 24 hónap (a helyi jogszabályok szerint) jótállás vonatkozik, minden gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásra. Ez a jótállás nem terjed ki a rossz elhelyezésből, helytelen használatból, vagy a termék természetes elhasználódásából eredő károkra.

A jótállás nem vonatkozik:

- A helytelen használatból, balesetből, átalakításból vagy nem megfelelő áramerősségű illetve feszültségű elektromos csatlakozásból eredő károokra vagy meghibásodásokra.
- Olyan termékekre, amelyeknek garancia címkéje vagy sorozatszáma sérült, megváltozott, eltávolították vagy rozsdás.
- Az akkumulátor meghibásodására, ha a túl hosszú töltés, vagy az útmutatóban leírt biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt következett be.
- Esztétikai hibákra, ideértve a karcolást, ütésnyomokat vagy egyéb sérüléseket.
- Olyan sérülésekre, amelyeket illetéktelen személy okozott.
- A természetes kopásból vagy a termék természetes elhasználódásából eredő meghibásodásokra.
- A hálózati paraméterek megváltozása miatt szükséges programfrissítésekre.
- Harmadik fél programjának módosítás, változtatás vagy adaptálás céljából történő használata következtében meghibásodott termékekre.
- A gyártó által jóváhagyott tartozékok nélküli használat következtében meghibásodott termékekre.
- A rozsdás termékekre.

A jótállás érvényesítése:

A jótállás érvényesítéséhez kérjük, vigye vissza a terméket az eladási hely ügyfélszolgálatára a vásárlási bizonylattal (pénztárblockk, számla stb.), a termékkel és a hozzá adott tartozékokkal, eredeti csomagolásban.

Tájékoztatásul meg kell adnia a vásárlás időpontját, a modellt és a sorozatszámot vagy IMEI-számot (ezek az adatok általában fel vannak tüntetve a terméken vagy a vásárlási bizonylaton).

Ezek hiányában a terméket a megfelelő működését biztosító kellékekkel együtt kell visszavinnie (tápegység, adapter stb.).

Ha a reklamációra vonatkozik a jótállás, a vevőszolgálat a helyi jogszabályoknak megfelelően, vagy:

- Megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket.
- A visszavitt terméket legalább azonos funkciókkal rendelkező és teljesítményben egyenértékű termékekre cseréli.
- Visszatéríti a termék vételárát a pénztárblockkon feltüntetett értékben.

A három megoldás valamelyikének igénybevétele nem jogosít fel a jótállási időszak meghosszabbítására vagy megújítására.



Gyártás helye: Kína

Gyártó: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Cím: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, Kínai Népköztársaság

Vonatkozó szabványok:

Vázlat: EN 301 489-1:V2.2.0:2017, Vázlat: EN 301 489-17:V3.2.0:2017, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - Porszívókra, lombfúvó berendezésekre és háztartási padlósimító gépekre vonatkozó szabvány

FCC 47 CFR 2. rész 2017, J alrész FCC 47 CFR 15. rész 2017, C alrész

CSA-C22.2 No. 243-17 - Porszívókra, lombfúvó berendezésekre és háztartási padlósimító gépekre vonatkozó szabvány, IC-előírás ICES-003: 6. kiadás ANSI C63.4-2014

Az ábrán látható illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan dolgozunk termékeink fejlesztésén, ezért az itt szereplő műszaki adatok előzetes értesítés nélküli változhatnak.

Szerviz e-mail címe: wxrm@roidmi.com

A vállalat weboldala: www.roidmi.com/en

A termék értékesítésével kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.roidmi.com/en

XCQ03RM_XCQ04RM_XCQ05RM_XCQ17RM_XCQ08RM_UM_HU_V1.0