



MRD-52
zeneközpont




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági információk



Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt először használja a terméket, és őrizze meg az utasításokat későbbi használatra!

1. A termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől!
2. A terméket gyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani, nehogy megrághják, vagy lenyeljék!
3. A termék működési és tárolási hőmérséklete 0 és 40 °C között van. Ez alatti és feletti hőmérséklet befolyásolhatja a működést.
4. Soha ne használjon együtt régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket a távirányítóban! Távolítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a rendszert! Ellenőrizze az elemek polaritását, amikor behelyezi őket a készülékbe! A csomag az elemeket nem tartalmazza.
5. Soha ne nyissa fel a terméket! Az elektronika megérintése érintés áramütést okozhat. Javítást, szervizelést csak szakképzett személy végezhet!
6. Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek, közvetlen napfénynek!
7. Óvja hallását a túlzott hangerőtől, ami károsodást okozhat!
8. A Bluetooth technológia kb. 10 méteren belül működik. A maximális használati távolság az akadályok (emberek, fémtárgyak, falak stb.), vagy az elektromágneses környezet függvényében változhat.
9. A Bluetooth eszközből kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi eszközök működését.
10. A készülék nem vízálló. Ha nedvesség kerül bele, az tüzet, áramütést okozhat. Ilyenkor azonnal hagyja abba a használatot!
11. Csak a mellékelt adaptert használja! A közvetlen dugaszolható adaptert leválasztó eszközként használják, ezért ügyeljen arra, hogy a konnektor körül legyen hely a könnyű hozzáférés érdekében!

Áttekintés

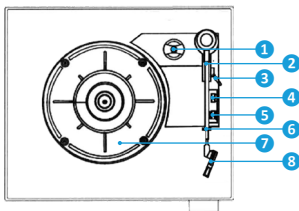


1. Kislemez adapter
2. Hangszedőkar
3. Hangszedőkar emelő
4. Sebesség állító gomb
33/45/78
5. Autostop
6. Hangszedőkar rögzítő
7. Lemeztárolótálcák
8. Hangszedő

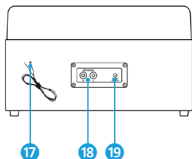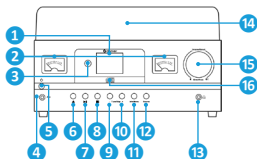

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Kijelző | 11. Információ/Menü |
| 2. Kivezérlésjelző | 12. Forrás |
| 3. Infra érzékelő | Lemezjátszó/CD/DAB/FM/BT/AUX |
| 4. AUX bemenet | 13. Fejhallgató |
| 5. Bekapcsoló/készenléti gomb | 14. Fedél |
| 6. CD tálca kiadás | 15. Hangerőszabályzó |
| 7. Lejátszás/Szünet | 16. CD tálca |
| Bluetooth kapcsolat megszakítása | 17. FM antenna |
| 8. Megállítás (CD üzemmód) | 18. Hangfal kimenet |
| 9. Előző szám/Hangolás - | 19. Tápcsatlakozó |
| 10. Következő szám/Hangolás + | |

Távirányító

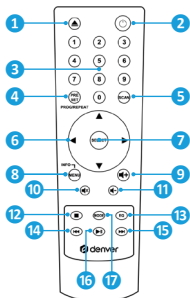

- | |
|----------------------------------|
| 1. CD tálca kiadás |
| 2. Bekapcsoló/készenléti gomb |
| 3. Számbillentyűk (0-9) |
| 4. Beállítás/Program/Ismétlés |
| 5. SCAN |
| 6. Kurzor |
| 7. SELECT |
| 8. Információ/Menü |
| 9. Hangerő + |
| 10. Némítás |
| 11. Hangerő - |
| 12. Megállítás |
| 13. Hangszín |
| 14. Előző szám/Hangolás - |
| 15. Következő szám/Hangolás + |
| 16. Lejátszás/Szünet |
| 17. Lemezjátszó/CD/DAB/FM/BT/AUX |

Elhelyezés

A két hangfalat legalább 40 cm távolságra helyezze egymástól! A készüléket helyezze olyan felületre, ahol nincs túl sok vibráció!

Tartsa be az alábbi utasításokat!

- A lemezjátszó és a hangfalak vízszintes, sima, stabil és vibrációmentes felületen álljanak! Lehetőleg a hangfalakat és a lemezjátszót ne helyezze ugyanarra a felületre!
- Az interferencia elkerülése érdekében, legalább 1 méter távolságra legyen más elektromos készülékektől!
- Legalább 1,4 méteren belül legyen a konnektor! Ügyeljen arra, hogy a hálózati tápkábel és a hangfal vezetékek ne legyenek útban!
- A párosított Bluetooth eszközök hatótávolságon belül (max. 10 méter) legyenek, közvetlen rálátással!
- Ne helyezze a lemezjátszót és hangfalakat közvetlenül antik vagy polírozott felületekre!

Összeállítás

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot, beleértve a szalagot és habszivacsot, melyet a termék védelmére használtak a szállítás során!
- Csatlakoztassa a hangfalakat a lemezjátszó hátulján található aljzatokhoz! Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra (fehér/piros aljzatok)!
- Húzza ki teljesen a lemezjátszó hátulján található vezetékes rádióantennát, hogy a lehető legjobb FM vételi lehetőséget és hangminőséget kapja!
- Dugja be a hálózati tápkábelt a fali konnektorba, majd kapcsolja be! A lemezjátszó készenléti üzemmódba kerül.
- Legelőször állítsa be az órát!
- Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt először használja a készüléket!

Használat

Az óra beállításához készenléti üzemmódban nyomja meg röviden a Bekapcsológombot! A kijelzőn a "0000" jelzés villog. Nyomja meg röviden a Hangolás +/- gombokat az óra beállításához, majd nyomja meg röviden a Lejátszás gombot a megerősítéshez! Ezután a perc számjegyei kezdenek villogni. Nyomja meg röviden a Hangolás +/- gombokat a perc beállításához, majd nyomja meg röviden a Lejátszás gombot a megerősítéshez! Az óra be van állítva és a készülék készenléti üzemmódba marad.

Bekapcsoláshoz röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot! A lemezjátszó bekapcsol és a "DAB" felirat jelenik meg és a készülék lemezjátszó üzemmódba kerül.

A készülék automatikusan készenléti üzemmódba lép kb. 15 perc tévélenség esetén. Nyomja meg röviden a Bekapcsológombot az ismételt bekapcsoláshoz!

A hangforrás módosításához nyomja meg röviden a Forrás gombot (lemezjátszó/CD/DAB/FM/BT/AUX)! A kijelzőn ellenőrizhető az aktuális üzemmód.

A hangerő beállításához forgassa el a hangerőszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba a hangerő növeléséhez, az óramutató járásával ellentétes irányba a hangerő csökkentéséhez!

Lemezjátszó

Ellenőrizze, hogy a készülék lemezjátszó üzemmódban van! Ha nem, akkor nyomja meg többször röviden a Forrás gombot, amíg a megfelelő üzemmódba kerül! A kijelzőn "PHONO" felirat jelenik meg.

Az automatikus leállítás be-, illetve kikapcsolásához állítsa át a hangkar mellett található Autostop gombot!

Ha azt szeretné, hogy a tányér csak akkor kezdjen forogni, amikor a hangkar a lemez fölött van, és álljon meg, amikor a tű a lemez végére ér, akkor állítsa az Autostop gombot ON állásba!

Ha azt szeretné, hogy a tányér azonnal kezdjen el forogni, amint kiválasztja a Lemezjátszó üzemmódot, és akkor is tovább forogjon tovább, amikor a lemez végére ér, váltson át másik üzemmódba, vagy állítsa a készüléket készenléti módba, majd állítsa az Autostop gombot OFF állásba!

A lemezjátszó sebességének megváltoztatáshoz állítsa a hangkar mellett található Sebesség állító gombot a kívánt állásba!

Lemez lejátszása

1. Emelje fel a fedelet!
2. Ellenőrizze, hogy a lejátszani kívánt lemezhez szükséges-e a kislemez adapter! Szükség esetén helyezze a tengelyre!
3. Helyezze a lemezt a lemezjátszótányérra! Szükség esetén használjon filcszőnyeget (nem tartozék)!
4. Távolítsa el a hangszedő védőburkolatát és oldja a hangkar rögzítőjét!
5. Állítsa be a megfelelő sebességet!
6. Igény szerint kapcsolja be vagy ki az automatikus leállítást!
7. Emelje fel a hangszedőkart!
8. Húzza át a hangszedőkart a lemez fölé!
9. Óvatosan engedje le a hangszedőkart! Elkezdődik a lemez lejátszása.
10. Állítsa be a kívánt hangerőt!
11. A lemez végén, ha az automatikus leállítás be van kapcsolva, a tányér forgása automatikusan leáll, ellenkező esetben addig forog, amíg a felhasználó üzemmódot nem vált, vagy készenléti módba nem kapcsolja!
12. A hangszedőkar emeléséhez használja a hangszedőkar emelőt!
13. Helyezze a hangszedőkart a helyére!

A lejátszás felfüggesztése

1. Emelje fel a hangszedőkart lemezről!
2. A lejátszás folytatásához óvatosan engedje le a hangszedőkart a lemezre!


CD lejátszó

Nyomja meg röviden a Forrás gombot, amíg a készülék CD üzemmódba kerül! A kijelzőn megjelenik a CD, amit "----" felirat követ. Ha a CD tálca üres, a "NO Disc" felirat jelenik meg.


CD lejátszása

Figyelem, DVD, MP3 CD, vagy számítógépes lemezt nem lehet lejátszani!

1. Nyomja meg a  gombot a CD tálca kinyitásához! Megjelenik az "OPEN" felirat.

2. Helyezzen egy CD lemezt a tálcára címkével felfelé! Ügyeljen rá, hogy a lemez megfelelően feküdjön a tálca súllyesztett részén!
3. Nyomja meg a  gombot a CD tálca bezárásához! A "---" felirat jelenik meg, és kis késleltetés után elkezdődik az első szám lejátszása. Lejátszás közben megjelenik a eltelt idő.

A CD lejátszó vezérlése


Lejátszás elkezdéséhez vagy szüneteltetéshez nyomja meg a  gombot! Szünet közben megjelenik az aktuális műsorszám sorszáma.

A következő műsorszám lejátszásához nyomja meg a Következő szám gombot!




Az előző műsorszám lejátszásához nyomja meg az Előző szám gombot!

Leállításhoz nyomja meg a  gombot!


Ismétlő és véletlenszerű lejátszási módok

Nyomja meg a Beállítás/Program/Ismétlés gombot a távirányítón! Megjelenik egy  ikon.

A rendelkezésre álló lehetőségek közötti váltáshoz tartsa nyomva az Ismétlés gombot!

-  Aktuális műsorszám ismétlése
 -  A lemez ismétlése
 -  Véletlenszerű lejátszási sorrend
- Nyomja meg ismét a Beállítás/Program/Ismétlés gombot a távirányítón az üzemmód kikapcsolásához!

A lemez eltávolítása

Nyomja meg a  gombot! Kinyílik a tálca, és megjelenik az "OPEN" felirat. Vegye ki a lemezt a tálcából!

A tálca bezárásához nyomja meg a  gombot! Megjelenik a "---", majd a "NO Disc" felirat. Ha kb. 15 percre leállítja vagy szünetelteti a CD lejátszását, a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol.

FM rádió

Nyomja meg a Forrás gombot az FM rádió üzemmódba lépéshez! Ha az FM rádiót hallgatta, amikor a készülék készenléti módba kapcsol, akkor automatikusan a legutóbb hallgatott állomás kerül beállításra, amikor újra bekapcsolja.

Vezetékes rádióantenna

Győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján lévő antenna teljesen ki van húzva és be van állítva (a függőleges helyzet javasolt), mielőtt megpróbálná az FM rádióállomásokat behangolni! Ez biztosítja, hogy a maximális jelerősség elérhető legyen, amikor elkezdí a beállítást. Az antenna meghosszabbítása a lehető legjobb hangminőséget is biztosítja.

Az FM állomások beállítása (FM üzemmódban)

Nyomja meg hosszan a Hangolás + gombot a frekvencia felfelé pásztázásához!

Nyomja meg hosszan a Hangolás - gombot a frekvencia lefelé pásztázásához!

Nyomja meg röviden a Hangolás + vagy - gombot a frekvencia 0,05 MHz-es lépésekben történő finomhangolásához!

Ha gyenge a vétel, ellenőrizze, hogy az antenna teljesen ki van-e húzva, vagy próbálja meg a készüléket más helyre vinni!

FM állomás tárolása

A készülék akár 20 FM állomást is képes tárolni, így azonnal hozzáférhet kedvenceihez.

1. Hangolja a készüléket a beállítani kívánt FM rádióállomásra!
2. Tartsa nyomva a Beállítás gombot a távirányítón, amíg a "01 (Empty)" felirat meg jelenik a kijelzőn! A 01 - 20 az előre beállított állomások számai.
3. Nyomja meg röviden a ▲ vagy a ▼ gombot a távirányítón, vagy használja a Hangolás + vagy - gombot, hogy beállítsa, melyik számon szeretné a rádióállomást tárolni!
4. A tároláshoz nyomja meg a SELECT gombot a távirányítón! Sikeres tárolás esetén a "Preset 01 stored" felirat jelenik meg.

Ha az adott szám alatt már van FM állomás tárolva, akkor az új állomás tárolásakor felülírja azt.

Tárolt FM állomás kiválasztása

1. Nyomja meg a Beállítás gombot a távirányítón a beállított állomás kiválasztásához (1-20)!
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a távirányítón, vagy használja a Hangolás + vagy - gombot a készüléken az előre beállított állomás kiválasztásához, amelyet hallgatni szeretne!
3. Nyomja meg a SELECT gombot az állomás kiválasztásának megerősítéséhez!

DAB rádió

Nyomja meg a Forrás gombot a DAB rádió üzemmódba lépéshez!

Első használatkor, vagy ha az állomáslista üres, a készülék automatikusan elkezd keresni a DAB rádióállomásokat. A keresés során talált állomások száma megjelenik.

Ha a DAB rádiót hallgatta, amikor a készülék készenléti módba kapcsolt, akkor automatikusan a legutóbb hallgatott állomás kerül beállításra, amikor újra bekapcsolja.

Vezetékes rádióantenna

Győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján lévő antenna teljesen ki van húzva és be van állítva (a függőleges helyzet javasolt), mielőtt megpróbálná a DAB rádióállomásokat behangolni! Ez biztosítja, hogy a maximális jelerősség elérhető legyen, amikor elkezd a beállítást. Az antenna meghosszabbítása a lehető legjobb hangminőséget is biztosítja.

DAB állomás kiválasztása

1. Használja a Hangolás + vagy - gombokat az elérhető állomások görgetéséhez!
2. Amikor megjelenik a kívánt állomás, nyomja meg a SELECT gombot!

DAB állomások keresése

A DAB rádióval rendszeresen elérhetővé válnak további állomások és szolgáltatások, ezért érdemes időnként manuális keresést végezni!

Ha a készüléket áttelepíti (pl. ha nyaralni megy), akkor szintén érdemes a kézi keresést elvégezni.

A kézi keresés megkezdéséhez tartsa nyomva a Menü vagy a SCAN gombot a készüléken, vagy nyomja meg a Menü gombot a távirányítón, majd nyomja meg a távirányító ▲ vagy

▼ gombját, vagy használja a Hangolás + vagy - gombot a készüléken! Ezután nyomja meg a SELECT gombot a teljes kereséshez!

A DAB állomások ritkítása

A listából eltávolíthatja azokat a DAB állomásokat, amelyek nem foghatók az Ön területén. Ezek a listában egy ? előtaggal vannak jelölve.

1. Tartsa nyomva a Menü gombot a készüléken, vagy nyomja meg a Menü gombot a távirányítón! Használja a Hangolás + vagy - gombokat, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a távirányítón és görgessen a Prune lehetőséghez! Nyomja meg a SELECT gombot!
2. Megjelenik a Prune, a NO, valamint a YES felirat. A Hangolás - gombbal görgessen az Y-re!
3. Nyomja meg a SELECT gombot a ritkításhoz! A ? előtagú állomások mostantól nem jelennek meg. Nyomja meg a Menü gombot a készüléken vagy a távirányítón a menüből való kilépéshez!

Előre beállított DAB állomások tárolása

A készülék akár 20 DAB állomást is képes tárolni, így azonnal hozzáférhet kedvenceihez.

1. Hangolja a készüléket a kívánt DAB állomásra!
2. Tartsa nyomva a Beállítás gombot a távirányítón, amíg a "01 (Empty)" felirat meg jelenik a kijelzőn! A 01 - 20 az előre beállított állomások számai.
3. Nyomja meg röviden a ▲ vagy a ▼ gombot a távirányítón, hogy beállítsa, melyik számon szeretné a rádióállomást tárolni!
4. A tároláshoz nyomja meg a SELECT gombot a távirányítón!

Ha az adott szám alatt már van DAB állomás tárolva, akkor az új állomás tárolásakor felülírja azt.

Tárolt DAB állomás kiválasztása

1. Nyomja meg a Beállítás gombot a távirányítón a beállított állomás kiválasztásához! Megjelenik a tárolt állomás neve, vagy a "01 Empty" felirat, ha nincs tárolva állomás.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a távirányítón, vagy használja a Hangolás + vagy - gombot a készüléken az előre beállított állomás kiválasztásához, amelyet hallgatni szeretne!
3. Nyomja meg a SELECT gombot az állomás kiválasztásának megerősítéséhez!

Hangszínszabályzó

Válasszon az előre beállított hangképek közül (Rock, Speech, My EQ, Normal, Classic, Jazz, Pop)!

Bluetooth lejátszás

A készülékhez vezeték nélkül csatlakozhat más kompatibilis Bluetooth eszköz és átküldhet tartalmakat, amelyet aztán a készülék hangszóróján keresztül hallgathat.

Mielőtt Bluetooth üzemmódban használná, párosítania kell egy Bluetooth képes eszközzel (iPhone, iPad, táblagép, Android, vagy más telefon, illetve számítógép)!

1. A Bluetooth üzemmód kiválasztásához nyomja meg a Forrás gombot!
2. A "BT" és a "not connected" felirat jelenik meg a kijelzőn, miközben a készülék Bluetooth kapcsolatra vár.

3. Azon az eszközön, amelyet a készülékhez szeretne csatlakoztatni, kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot, és győződjön meg arról, hogy felderíthető állapotban van!
4. A készülék "MRD-52" néven jelenik meg. Válassza ki a párosítás megkezdéséhez! Ha az eszköz jelszót kér, adja meg a "0000" kódot a párosítás befejezéséhez!
5. A párosítás végén a "connected" felirat jelenik meg és folyamatosan kapcsolatban maradnak.
6. Miután párosította az eszközt a készülékkel, automatikusan csatlakoznak, ha hatótávolságon belül vannak, ami max. 10 méter.
7. A párosítás megmarad amíg nem dönt úgy, hogy megszünteti a párosítást.

Ha a párosított eszköz nem csatlakozik automatikusan, nyissa meg az eszköz Bluetooth beállításait, és válassza az "MRD-52" lehetőséget az újracsatlakozáshoz!

Párosított eszköz vezérlése

A párosítás után a hangerőt a hangerőszabályzóval állíthatja be, illetve a csatlakoztatott eszköz kezelőszerveit is használhatja.

1. Válassza ki, majd indítsa el azt a kívánt műsorszámot, amelyet hallgatni szeretne! Ez most a készülék hangszóróin keresztül fog szólni. Beállíthatja a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a készüléken.
2. Ha Bluetooth-on keresztül hallgat zenét, használhatja a párosított eszköz kezelőszerveit, vagy a készülék gombjait!

Lejátszáshoz, vagy a lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a ►|| gombot!

Tartsa nyomva a ►|| gombot 3 másodpercig és megszűnik az aktuális eszköz párosítása, és új eszközöket párosíthat!

Visszalépéshez nyomja meg az Előző szám gombot!

Előrelépéshez nyomja meg a Következő szám gombot!

Ha kb. 15 percig nem használja a készüléket, vagy szünetelteti a lejátszást, azaz nem érkezik audiójele, akkor a készülék automatikusan készenléti módba kerül.

AUX üzemmód

Nyomja meg a Forrás gombot az Aux üzemmódba lépéshez!

Egy 3,5 mm-es audiókábelrel egyszerűen csatlakoztatható külső hangforráshoz.

1. Csatlakoztassa az audiókábel egyik végét a hangforrás fejhallgató vagy hangkimeneti aljzatához, a másik végét pedig a készülék elején található Aux bemenethez!
2. Indítsa el a lejátszást a hangforráson! Az optimális hangerő eléréséhez állítsa be a hangerőt mindkét készüléken!

Miután befejezte a lejátszást, húzza ki az audiókábelt az Aux in aljzataból!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Disztribútor / forgalmazó

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

<http://expert.hu>