

Felhasználói kézikönyv

MiVueTM C31x / C51x Sorozat


Tartalomjegyzék

Figyelmeztetések	2
Ismerje meg Mio készülékét	3
Memóriakártya használata	4
Kártya formázása	5
Az eszköz felszerelése a gépjárműben	6
A Mio készülék be- és kikapcsolása	7
Felvétel vezetési módban	8
Folyamatos felvétel	8
Események felvétele	8
Kamera mód	9
Lejátszás mód	9
A beállítások testreszabása	10
További információk	11
Az eszköz gondozása	11
Szabályozási információk	12
CE	12
WEEE	13
Biztonsági óvintézkedések	13
A töltőről	13

Figyelmeztetések

- Ne használja az eszközt vezetés közben. A termék használata nem mentesíti a vezetőt az alól, hogy teljes felelősséggel cselekedjen. Ez a felelősség kiterjed a közlekedési rendszabályok maradéktalan betartására a baleset, személyi sérülés vagy anyagi kár megelőzése érdekében.
- Szélvédőre szerelhető tartó szükséges a menetrögzítő kamera gépkocsiban történő használatához. A menetrögzítő kamera úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a vezető kilátását, illetve a légzsákok felfúvódását.
- Győződjön meg arról, hogy nem akadályozza semmilyen tárgy a kamera objektívjét és annak közelében ne legyen fényvisszaverő anyag. Tartsa tisztán az objektívet.
- Ha a gépkocsi szélvédője színezett és bevonattal rendelkezik, befolyásolhatja a rögzítés minőségét.

Ismerje meg Mio készülékét

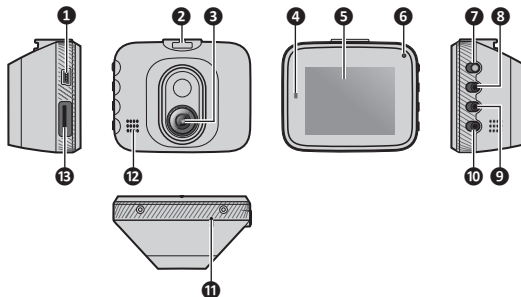

Név	Leírás
❶ Mini USB-csatlakozó	A töltőhöz csatlakozik.
❷ Eszköztartó foglalat	Az eszköz rögzítéséhez.
❸ Kameraobjektív	Győződjön meg arról, hogy nem akadályozza semmilyen tárgy a kamera objektívjét és annak közelében ne legyen fényvisszaverő anyag.
❹ Állapotjelző	<ul style="list-style-type: none">• Piros színnel világít, amikor a készülék be van kapcsolva.• Piros színnel villog, amikor felvétel van folyamatban.
❺ LCD-kijelző	Megjeleníti az eszköz kimenetét.
❻ Mikrofon	Hangrögzítésre szolgál.


	Név	Leírás
7	Menü gomb	<ul style="list-style-type: none"> • Megnyitja a Beállítások menüt. • Visszatér az előző képernyőre.
8	OK gomb	ENTER gombként működik.
9	Fel billentyű	<ul style="list-style-type: none"> • Fényképet készít. • Az előző elemre lép. • Módosítja a videó-előretekerési sebességet.
10	Le billentyű	<ul style="list-style-type: none"> • Ha felvétel van folyamatban, a gomb megnyomásakor a videó zárolva lesz, és eseményfelvételként lehet elmenteni. • A következő elemre lép. • Módosítja a videó-visszatekerési sebességet. • Törli az aktuális fájlt.
11	Lekapcsoló gomb	Kikapcsolja az eszközt.
12	Hangszóró	Hangjelzéseket ad.
13	Memóriakártya-nyílás	Adatok rögzítése folyik a MicroSD-kártyára.

Memóriakártya használata

Memóriakártyát kell behelyezni a felvétel indításához. Eszköze Class 10 memóriakártyák használatát támogatja, legfeljebb 64 GB kapacitásig.

A (MicroSD) memóriakártyát az ábrán látható módon, a szélénél megfogva, óvatosan helyezze be a nyílásba.

A kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártya felső szélét, hogy kioldja, majd húzza ki a nyílásból.






- ✎ Ne tegye ki a memóriakártya közepét erős nyomásnak.
- ✎ A memóriakártya-nyílás nem rendelkezik „hot swap” („forrócsere”) funkcióval. A memóriakártyát a Mio készülék bekapcsolása előtt kell behelyezni. Felvétel közben NE távolítsa el a memóriakártyát. A memóriakártya eltávolítása előtt tanácsos kikapcsolni az eszközt.
- ✎ Külön MicroSD-memóriakártyát használjon rögzítéshez és általános adattároláshoz.
- ✎ A MiTAC nem garantálja, hogy a termék valamennyi gyártó MicroSDmemóriakártyájával kompatibilis.

Kártya formázása

Mielőtt hozzáfogna a felvétel készítéséhez, formázza a memóriakártyát, hogy megelőzze a nem a menetrögzítő kamera által létrehozott fájlok okozta hibás működést.


Ha a memóriakártyát formáznia kell (az összes adat törlődik):

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a **Formáz** elemet, majd nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a **Végrehajtás** elemet, majd nyomja meg a  gombot.


Az eszköz felszerelése a gépjárműben

VIGYÁZAT: Válasszon a járművön belül megfelelő elhelyezést az eszköz felszereléséhez. Soha ne helyezze az eszközt olyan helyre, ahol a vezető kilátását akadályozza.


1

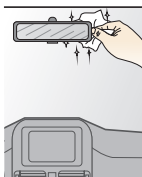


2

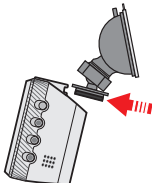


3

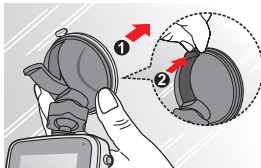

4

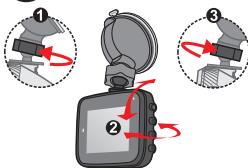

5

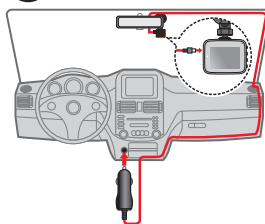

6



A tápkábel rögzítéséhez használjon kábelrögzítő kapcsokat, nehogy zavarja a vezetésben. A lehető legjobb minőségű felvétel érdekében tanácsos a felvevőt a visszapillantó tükör közelében elhelyezni.




Az optimális rögzítési szöghöz kérjük, figyeljen a következőkre:

1. A járművet vízszintes területen parkolja le.
2. A rögzítési szög állítása során figyeljen arra, hogy a kamera képe párhuzamos legyen a vízszintes talajjal; és a talaj/ég aránya kb. 6:4-hez legyen..

A Mio készülék be- és kikapcsolása

A jármű motorjának elindítása után a Mio automatikusan bekapcsol.

A Mio legelső alkalommal történő bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és végezze el az alábbiakat:

1. Válassza ki a kívánt nyelvet.
2. Állítsa be a helyes dátumot és időt a felvételekhez. A  /  megnyomásával beállíthatja a kijelölt mező értékét, a  gombbal pedig átválthat a következő beállítási mezőre.



Ha a képernyő az aktivált és beállított időzítő után kikapcsol (a felvétel továbbra is folytatódik), nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt a képernyő ismételt bekapcsolásához.

Előfordulhat, hogy hardveres alaphelyzetbe állítást kell végeznie Mio készülékén, ha nem válaszol, vagy úgy tűnik, „lefagyott” vagy „kiakadt”. A Mio készülék kikapcsolásához helyezzen be egy apró pálcikát (pl. kiegyenesített gemkapcsot) a Mio leállító gombjába.

Felvétel vezetési módban

Folyamatos felvétel

Alapértelmezésképpen a felvétel a menetrögzítő kamera bekapcsolódását követően azonnal elindul.

Felvétel közben a felvételt manuálisan is leállíthatja a  gombbal. A  gomb megnyomásával visszatérhet a rögzítési képernyőre; a rendszer automatikusan elindítja a felvételt.

A rögzített fájlt a készülék több ideiglenes videoklipre bonthatja. A rögzítés a videoklipek között nem áll le. Ha a memóriakártyája megtelik a folyamatos felvételekkel, az eszköz automatikusan felülírja a kategóriában szereplő legrégebbi fájlt.







- ❶ Felvétel kijelző
- ❷ Idő kijelzés
- ❸ Mikrofon állapota
- ❹ Megnyitja a menüképernyőt.
- ❺ Háttérvilágítás*
- ❻ Fényképet készít.
- ❼ Nyomja meg vészhelyzeti felvétel manuális indításához.

* Ez a funkció csak bizonyos készüléktípusokon áll rendelkezésre.

Események felvétele

Alapértelmezésképpen, ha esemény történik, pl. hirtelen sérülés, nagy sebességű vezetés, rosszul bevett kanyar vagy karambol, a gyorsulásérzékelő hatására a menetrögzítő kamera "Vészhelyzeti" (eseményfelvevő) felvételt indít el.

Ha manuálisan szeretne felvételt elindítani egy eseményről, miközben a folyamatos felvétel tart, nyomja meg az Esemény gombot . A képernyőn egy lakat ikon  jelenik meg.

Felvétel közben a felvételt manuálisan is leállíthatja a  gombbal. A  gomb megnyomásával visszatérhet a rögzítési képernyőre; a rendszer automatikusan elindítja a felvételt.










 Ha 10-nél több eseményfelvétel készült, a rendszer feloldja a zárolást, és a legrégebbi eseményfelvételt folyamatos felvételre módosítja.


Kamera mód

A Mio készülékkel fényképek is készíthetők: nyomja meg a  gombot.

Lejátszás mód

Videó vagy fotó kiválasztásához lejátszás érdekében:

1. Nyomja meg a  gombot a > **Lejátszás**.
2. A  /  megnyomásával válassza ki a kívánt fájlt a listából, majd nyomja meg a  gombot.
3. Egy fénykép megtekintésekor a  gomb megnyomásával törölheti a fájlt.
4. Egy videó megtekintésekor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
 - A  /  megnyomásával elindíthatja vagy leállíthatja a lejátszást.
 - A  /  megnyomásával módosíthatja az előretekerési és visszatekerési sebességet.

- A  megnyomásával törölheti a fájlt. (Ez az eseményfelvételekre nem vonatkozik.)

 Az optimális megtekintési élményhez a videókat ajánlott számítógépen vagy médialejátszón lejátszani.

 A törölt fájlok nem állíthatók vissza. Törlés előtt minden esetben készítsen biztonsági mentést a fájlokról.

A beállítások testreszabása

A rendszerbeállítások testreszabásához nyomja meg a  gombot.

Elem	Leírás
Lejátszás	Videók és fotók lejátszásához.
Hangfelvétel	Beállíthatja, hogy a felvételhez hang rögzítése is történjen.
Videó rögzítés	<ul style="list-style-type: none">• Videoklip hossza: Beállítja az egyes videoklipek hosszát a felvételhez.• Vil. frekv.: Beállíthatja a kamera frekvenciáját a nem állandó mesterséges fényforrások által okozott problémák elkerülése érdekében.• G-szenzor: Módosítja a gyorsulásérzékelő érzékenységet, hogy lehetővé váljon a vészhelyzeti felvétel automatikus indítása, miközben folyik a folyamatos felvétel.
Rendszer	<ul style="list-style-type: none">• Dátum/Idő: Beállítja a rendszerdátumot és -időt.• Hangerő: A hangerőszint beállítására szolgál.

Elem	Leírás
	<ul style="list-style-type: none"> • Háttérvilágítás: <ul style="list-style-type: none"> • Mindig be: Bekapcsolva tartja az LCD-képernyőt. • 1 perc / 3 perc / 5 perc: Beállítja az időzítőt, hogy a felvétel elindítása után az LCD-képernyő mikor kapcsoljon ki automatikusan. • Nyelv: Beállítja a nyelvet. • Rend.vissz.: Visszaállítja a rendszert a gyári alapbeállításokra. • Verzió: A szoftver adatainak megjelenítésére szolgál.
Formáz	Formázza a memóriakártyát. (Megtörténik az összes adat törlése.)

További információk

Az eszköz gondozása

Az eszköz megfelelő gondozásával biztosíthatja a problémamentes működést és csökkentheti a sérülés kockázatát.

- Óvja a készüléket a túlzottan magas páratartalomtól és szélsőséges hőmérséklettől.
- Kerülje a készülék hosszú ideig tartó kitételét a közvetlen napsugárzásnak vagy erős ibolyántúli fénynek.
- Ne tegyen vagy ejtsen tárgyakat az eszközre.
- Ne ejtse le az eszközt vagy tegye ki erős ütéseknek.
- Ne tegye ki az eszközt hirtelen, illetve nagy hőmérséklet-változásnak. Ezzel páralecsapódást okozhat a készülék belsejében, ami megrongálhatja

készülékét. Nedvesség vagy páralecsapódás esetén engedje, hogy a készülék teljesen kiszáradjon, mielőtt használná.

- A képernyő felülete könnyen megkarcolódik. Ne érintse hegyes tárgyakkal. A kifejezetten az LCD-kijelzőt tartalmazó hordozható eszközök képernyőinek védelméhez tervezett, nem öntapadó fóliák segíthetnek a képernyő kisebb karcolásoktól való megóvásában.
- Soha ne tisztítsa az eszközt bekapcsolt állapotban. Használjon puha, nem szőszölő kendőt a képernyő és az eszköz külső felületének letörléséhez.
- A képernyő megtisztításához ne használjon papírtörölközőt.
- Soha ne kísérelje meg az eszköz szétszerelését, javítását vagy átalakítását. Az eszköz szétszerelése, átalakítása vagy javítására tett kísérlet az eszköz rongálódását, illetve akár személyi sérülést vagy anyagi kárt is okozhat, és a garancia elvesztését vonja maga után.
- Ne tároljon vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az eszközzel, alkatrészeivel vagy tartozékaival közös térben.
- A lopás megakadályozása érdekében ne hagyja a készüléket és a kiegészítőit jól látható helyen egy őrizetlenül hagyott járműben.
- A túlhevülés károsíthatja az eszközt.

Szabályozási információk

Szabályozási azonosítás céljából a MiVue C31x/C51x sorozat N598B/N598P típuszámmal rendelkezik

CE



A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó irányelv (RED) (2014/53/EU) rendelkezéseinek, amelyet az Európai Közösség Bizottsága adott ki.

A fenti irányelveknek való megfelelés feltételezi az alábbi Európai szabványoknak való megfelelést:

- EN 50498:2010

A gyártómű nem vonható felelősségre a felhasználó által végzett módosításokért, illetve azok következményeiért, amelyek módosíthatják a CE-jelöléssel rendelkező berendezés megfelelőségét.

Megfelelőségi nyilatkozat

A MiTAC ezúton kijelenti, hogy ez az N598B/N598P készülék megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

WEEE



A hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló EU irányelv (WEEE – 2012/19/EU) értelmében a terméket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. E helyett le kell adni a vásárlás helyén, vagy egy lakossági újrahasznosítással foglalkozó begyűjtő helyen.

Biztonsági óvintézkedések

A töltőről

- Ne használja a töltőt rendkívül párás környezetben. Soha ne érintse meg a töltőt, ha vizes a keze vagy lába.

-
- Hagyjon elegendő szabad helyet a töltő körül a megfelelő szellőzéshez, ha a készülék működtetésére vagy az akkumulátor töltésére használja. Ne takarja le a töltőt papírral vagy olyan tárgyakkal, amelyek csökkentik a hűtés hatásfokát. Ne használja a töltőt a hordtáska belsejében.
 - A töltőt kizárólag megfelelő áramforráshoz csatlakoztassa. A tápellátási igény a termék burkolatán és/vagy csomagolásán van feltüntetve.
 - Ne használja a töltőt, ha megsérül a tápkábel.
 - Ne kísérelje meg a készülék javítását. A készülék belseje nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket. Cserélje ki a készüléket, ha megsérült vagy túlzott nedvességnek tették ki.

Átdolgozás: R00
(1/2021)

Védjegyek

Minden márka- és terméknév védjegy, vagy a mögöttük álló vállalat bejegyzett védjegye.

Felelősség elhárítása

A termékjellemzők és a dokumentumok előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók. A MiTAC nem garantálja a dokumentum hibátlanságát. A MiTAC nem vállal felelősséget az eszköz és a dokumentáció közötti eltérések, valamint az abban esetleg előforduló hibák vagy hiányosságok miatti közvetett vagy közvetlen károkért.

Megjegyzések

Mindegyik típus nem minden országban elérhető.

A megvásárolt típustól függően előfordulhat, hogy az eszköz és a kiegészítők színe és megjelenése nem egyezik a dokumentumban lévő ábrával.

MiTAC Europe Ltd.

Unit 27 Hortonwood 33, Telford, Shropshire, England, United Kingdom

MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce

ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland