



KCA-1350
digitális kamera



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági információk

A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és őrizze meg a későbbi használatra!

1. **Figyelmeztetés!** Ez a termék lítium-polimer akkumulátorokat tartalmaz.
2. **Fulladás veszély!** 3 év alatti gyermekek esetén felnőtt felügyelete szükséges! Tartsa távol a fényképezőgépet a kisgyermekektől és háziállatoktól, hogy elkerülje a megrágást és a lenyelést! A törött gombokat vagy alkatrészeket azonnal dobja ki!
3. A termék működési és tárolási hőmérséklete 0-40 °C között van. Más hőmérséklet befolyásolhatja a funkciókat.
4. Soha ne nyissa fel a terméket! A belső elektromos elemek megérintése áramütést okozhat! Javítást vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezhet!
5. Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek, közvetlen napfénynek!
6. A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, azonnal hagyja abba a használatát!
7. Csak a mellékelt USB kábellel töltsen!
8. Ne használjon nem eredeti tartozékokat, mert ez a működését rendellenessé teheti!

Áttekintés

1. Képernyő
2. OK
3. Főkapcsoló
4. Állapotjelző
5. Irányok
6. Hangszóró
7. Objektív
8. Mikrofon
9. Pánt
10. RESET
11. USB
12. Micro SD kártya



Használat

Memóriakártya

Használjon márkás memóriakártyát, használat előtt formázza meg számítógépen, mert a rossz minőségű kártya nem biztos, hogy megfelelően működik!

Akkumulátor töltés

Töltse naponta az USB kábellel!


Amikor teljesen fel van töltve, a képernyőn az akkumulátor ikon 100%-ot mutat.

Be- és kikapcsolás

Be-, illetve kikapcsoláshoz tartsa nyomva a főkapcsolót kb. 1 másodpercig!

Üzem módok

Fotó mód Videó mód Lejátszás

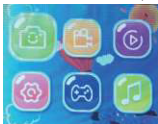

Beállítás Játékok MP3 zene

Videofelvétel

Helyezzen be egy Micro SD kártyát, majd kapcsolja be a kamerát!

Válassza a Videó módot, és nyomja meg az OK gombot a felvétel elindításához!

A felvétel leállításához nyomja meg ismét az OK gombot!

Nyomja meg a FEL/LE gombot a szűrő kiválasztásához!

A lassított felvétel beállításához nyomja meg a BAL gombot! A Time-Lapse módhoz

nyomja meg ismét! Nyomja meg ismét, hogy visszatérjen a normál videó módba!

A kilépéshez nyomja meg a főkapcsolót!

Fényképezés

Válassza a fényképezés módot, és nyomja meg az OK gombot a fénykép elkészítéséhez!

Nyomja meg a FEL/LE gombot a szűrők, az effektusok és a keretek kiválasztásához!

Nyomja meg a BAL gombot az időzítő funkció bekapcsolásához!

Nyomja meg hosszan az FEL/LE gombot a közelítés és távolítás beállításához!

Figyelem! A belső memóriába csak 10 felvételt lehet rögzíteni!

A kilépéshez nyomja meg a főkapcsolót!

Lejátszás

Válassza a Lejátszás módot, és nyomja meg az OK gombot a felvétel kiválasztásához!

Ezután a JOBB/BAL gombbal válasszon a felvételek közül.

A felvétel törléséhez nyomja meg a FEL/LE gombot!

A kilépéshez nyomja meg a főkapcsolót!

Beállítások

Válassza a beállítás módot, és nyomja meg az OK gombot a beállítások elindításához!

Játékok

Összesen 5 kirakós játék van telepítve a kamerára.

Válassza a játék módot, és nyomja meg az OK gombot a játék elindításához!

Csatlakozás a számítógéphez

USB kábellel csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez! A felvételeket akkor tudja olvasni, ha az SD kártya a kamerában van!

Zene lejátszása

A kamera csak MP3 formátumú zenét támogat!

Az MP3 zenét másolja egy Micro SD kártyára, majd helyezze be a kamerába! Válassza az MP3 zene módot, és nyomja meg az OK gombot a zene lejátszásához!

Műszaki paraméterek

- 2" LCD képernyő
- Video felbontás: 1920×1080, 1280×720, 640×480
- Fotó felbontás: 40/20/18/16/12/8/5/3/2 MP
- Micro SD kártyaolvasó (max. 32 GB)
- Akkumulátor: 400 mAh
- Üzemidő kb. 100 perc
- Töltés idő 3 óra
- USB töltőcsatlakozó
- Méretek: 91×56×41 mm
- Súly: 210 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Disztribútor / forgalmazó

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

<http://expert.hu>

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki tartalom értesítés nélkül megváltozhat, valamint az útmutatóban található hibákért a gyártó nem vállal felelősséget!