



VPL-230
lemezjátszó




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági információk

Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt először használja a terméket, és őrizze meg az utasításokat későbbi használatra!

1. A termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől!
2. A terméket gyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani, nehogy megrágják, vagy lenyeljék!
3. A termék működési és tárolási hőmérséklete 0 és 40 °C között van. Ez alatti és feletti hőmérséklet befolyásolhatja a működést.
4. Soha ne nyissa fel a terméket! Az elektronika megérintése érintés áramütést okozhat. Javítást, szervizelést csak szakképzett személy végezhet!
5. Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek, közvetlen napfénynek!
6. Óvja hallását a túlzott hangerőtől, ami károsodást okozhat!
7. A Bluetooth technológia kb. 10 méteren belül működik. A maximális használati távolság az akadályok (emberek, fémtárgyak, falak stb.), vagy az elektromágneses környezet függvényében változhat.
8. A Bluetooth eszközből kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi eszközök működését.
9. A készülék nem vízálló. Ha nedvesség kerül bele, az tüzet, áramütést okozhat. Ilyenkor azonnal hagyja abba a használatot!
10. Csak a mellékelt adaptert használja! A közvetlen dugaszolható adaptert leválasztó eszközként használják, ezért ügyeljen arra, hogy a konnektor körül legyen hely a könnyű hozzáférés érdekében!
11. Ne használjon nem eredeti tartozékokat a készülékkel, mert a működés rendellenessé válhat!

Áttekintés

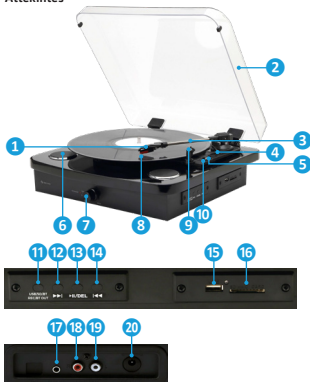

1. Hangszedő
2. Fedél
3. Hangszedőkar
4. Hangszedőkar emelő
5. Autostop
6. Hangszóró
7. Főkapcsoló/Hangerő
8. Lejátszótű
9. Hangszedőkar rögzítő
10. Sebességállító gomb 33/45/78
11. Funkciógomb
USB/SD/BT IN
REC/BT OUT
12. Következő szám
13. Lejátszás/Szünet/Törlés
14. Előző szám
15. USB
16. SD/MMC kártyaolvasó
17. AUX IN
18. LINE OUT R
19. LINE OUT L
20. Tápcsatlakozó

Használat

Győződjön meg arról, hogy az otthoni hálózati feszültség megfelel! Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülékhez!

Hallgathatja a beépített hangszórókon keresztül, vagy csatlakoztathatja a meglévő audiorendszerhez. RCA kábellel (nem tartozék) csatlakoztassa a LINE OUT aljzatokat a keverő vagy az erősítő LINE bemenetéhez!

Piros dugó - R (jobb) csatorna

Fehér dugó - L (bal) csatorna

Lemezjátszó

Helyezze a választott lemezt a lemezjátszóra! Ha szükséges, helyezze a kislemezadaptert a tányérra! Állítsa be a kívánt lejátszási sebességet a sebességállító kapcsolóval! Kapcsolja be a lemezjátszót és vegye figyelembe, hogy ez a gomb a hangerőt is szabályozza! Vegye le a lejátszótüvedő kupakot! Oldja ki a hangszedőkar rögzítőt, majd emelje fel az emelővel a hangszedőkart! Mozgassa a kart a lemez első sávja fölé és a tányér automatikusan elkezd forogni! Az emelővel lassan engedje le a kart a lemezre!

Amikor a lemez végére ér, a lemezjátszó automatikusan leáll, amennyiben az Autostop kapcsoló ON állásban van. OFF állásban addig forog, amíg a hangszedőkar vissza nem kerül a helyére. Emelje fel a kart, és helyezze vissza a helyére! Helyezze vissza a védőkupakot a lejátszótűre, és rögzítse a hangszedőkart!

Kapcsolja ki a lemezjátszót!

USB/SD felvétel

Helyezze a választott lemezt a lemezjátszóra! Ha szükséges, helyezze a kislemezadaptert a tányérra! Állítsa be a kívánt lejátszási sebességet a sebességállító kapcsolóval! Kapcsolja be a lemezjátszót és vegye figyelembe, hogy ez a gomb a hangerőt is szabályozza! Vegye le a lejátszótűt védő kupakot! Oldja ki a hangszedőkar rögzítőt, majd emelje fel az emelővel a hangszedőkart!

Helyezzen be egy USB tárolót vagy egy SD kártyát, majd tartsa nyomva a Funkció (REC) gombot! Az USB/SD panelen található állapotjelző villogása jelzi, hogy megkezdődött a felvétel. Ha leállítja a lemezjátszót, vagy megnyomja a Funkció (REC) gombot, vagy a kart felemeli, a felvétel leáll.

USB/SD lejátszás

Kapcsolja be a lemezjátszót és helyezzen be egy USB tárolót vagy egy SD kártyát! A lejátszás automatikusan elindul.

Ha hanglemezt játszik le, akkor le kell előbb állítania a lejátszást! Ha a Bluetooth be van kapcsolva, nyomja meg az Funkció gombot az USB/SD mód kiválasztásához, várjon néhány másodpercet, és elindul a lejátszás.

A hanglemezről felvett zeneszám törléséhez tartsa nyomva a Törlés gombot, ezzel törli az éppen lejátszott zeneszámot.

A nem a lemezjátszó által rögzített zenét nem lehet törölni!

Bluetooth lejátszás

Nyomja meg a Funkció gombot a Bluetooth mód kiválasztásához! Az állapotjelző kék színnel kezd villogni, jelezve, hogy a lemezjátszó párosítási módban van.

Keresse meg a lemezjátszót (VPL-230) a Bluetooth eszközök listájában, és csatlakoztassa! Egy hang és a világító állapotjelző kék színnel jelzi, hogy az sikeres a párosítás.

Bluetooth hangszóró használata

Mielőtt elindítaná a párosítási módot a Bluetooth hangszórón, játsszon le egy felvételt! Nyomja meg a Funkció gombot a Bluetooth mód kiválasztásához! Az állapotjelző villogása jelzi, hogy a lemezjátszó elérhető Bluetooth hangszórót keres.

Amikor a lemezjátszó Bluetooth hangszóróhoz csatlakozott, az állapotjelző világít.

A sikeres párosítása után a lemezjátszó a Bluetooth hangszórón szólal meg.

Karbantartás

A lejátszótű cseréje



1 Oldja ki a hangszedőkar rögzítőt!



2 Vegye le a lejátszótűvédő kupakot!



3 Óvatosan vegye ki a hangszedőt!



4 Húzza le a vezetékeket a hangszedőről!



A behelyezéshez fordított sorrendben járjon el, megfelelően dugja fel a vezetékeket, majd óvatosan tegye a helyére a hangszedőt! A művelet végrehajtása közben járjon el rendkívül óvatosan, hogy megóvja a hangszedőkart és a vezetékeket a sérüléstől.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Disztribútor / forgalmazó

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

<http://expert.hu>