


DENVER®

SW-510 GPS okosóra

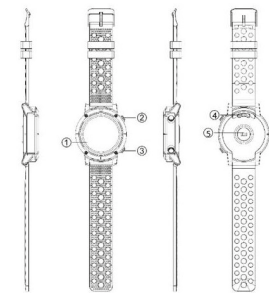

Töltés

- Teljesítményigény hálózati adapter esetén 5 V, 500 mA
- A teljes feltöltési idő 2 óra

1. Ügyeljen, hogy a Pogo Pin adapter jól illeszkedjenek a töltőcsatlakozóhoz!
2. Dugja be az USB csatlakozót számítógépbe, vagy töltőadapterbe!

Használat


- **Be- és kikapcsolás:** Tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig
- **Főmenü:** Az óra kijelzőjén húzza jobbról balra az ujját
- **Lapozás a főmenüben:** Az óra kijelzőjén húzza fel, vagy le az ujját
- A menüpontok kiválasztáshoz érintse meg a megfelelő ikont
- **Kilépés:** Az óra kijelzőjén húzza balról jobbra az ujját
- **Visszatérés az óra felülethez:** Röviden nyomja meg a bekapcsológombot
- **Sport mód:** Nyomja meg a Sport mód gombot
- **Értesítések ellenőrzése:** Az óra kijelzőjén húzza balról jobbra az ujját
- **Lapozás az almenük között:** Az óra kijelzőjén húzza fel, vagy le az ujját



1. Érintőképernyő
2. Sport mód gomb
3. Bekapcsológomb
4. Pogo Pin töltőcsatlakozó
5. Pulzusmérő



Bekapcsolást követően az óra felület jelenik meg.
Húzza az ujját az óra kijelzőjén jobbról balra, ha a főmenübe szeretne lépni! Amennyiben az értesítésekre kíváncsi, akkor balról jobbra tegye ugyanezt! Felfelé húzással a beállításokhoz léphet, felfelé pedig a sport adatok képernyőre juthat el.

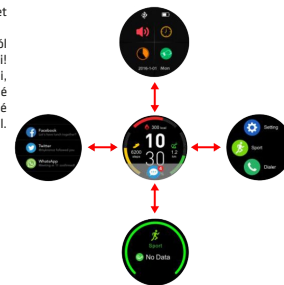

Az óra párosítása

Keresse meg az Denver Smart Life alkalmazást az Apple iOS, vagy a Google Play alkalmazás áruházban! A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a be van kapcsolva a Bluetooth az okostelefonon, majd nyissa meg az alkalmazást! A beállítás menüben állítsa be a profilját! Nyomja meg a „Connect device” feliratot a beállítás menüben, majd válassza ki az okosóra nevét a listából!
Párosítsa a hívásfunkciót is a telefon beállítások bluetooth menüpontja alatt! Válassza ki a listából az okosóráját!

Óraszámplap változtatása

Nyomja meg hosszan az aktuális számlapot, majd balra, vagy jobbra lapozva válasszon a számlapok közül!



Sport mód

Nyomja meg a Sport mód gombot a választáshoz! 5 sport mód közül tud választani. Húzza az ujját a kijelzőn fel, vagy le a választáshoz!



GPS

A GPS funkciót manuálisan kell aktiválni a használat előtt.
Menjen ki a szabadba, nyílt helyre, az óra számlapját irányítsa az ég felé! Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat!

Lépésszámláló és alvásfigyelő

Az óra beépített lépésszámlálóval rendelkezik, nyomon tudja követni a megtett lépéseket a nap folyamán. Beállíthatja napi célját, valamint az ülő riasztást is bekapcsolhatja.
Áttekintést nyújt az alvás minőségéről, megmutatja a mély és éber alvások eloszlását.

Telefonhívás

Kezdeményezhet, és fogadhat hívásokat az órán a beépített mikrofon és hangszóró segítségével.

SMS, értesítések

Okosórán megjelennek az kapott üzenetek, és értesítések, amennyiben a párosított telefon Bluetooth hatótávolságon belül van.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV