



TT-AD004

AROMATERÁPIÁS PÁROLOGTATÓ

Felhasználói kézikönyv

## Funkciók

- Modern esztétikus kialakítás
- Ultrahangos párasító
- Időzítő üzemmód
- Állítható pára
- Lágy, többszínű LED-es hangulatvilágítás
- LED-állapotjelzővel ellátott vezérlőgomb
- Alacsony vízszint elleni védelem
- Hangjelző


## A csomag tartalma

- 1 x TaoTronics aromás párasító (típus: TT-AD004)
- 1 x hálózati adapter
- 1 x csésze
- 1 x felhasználói útmutató

## Műszaki adatok

Típus	TT-AD004
Áramforrás	24 V DC, 650 mA
Teljesítmény	Max. 13 W
Vízartály térfogata	400 ml
Működési idő	Max. 14 óra
Páratartalom-növelés	Kb. 25-60 ml/óra
Ultrahang-frekvencia	2,45MHz

## Termékábra

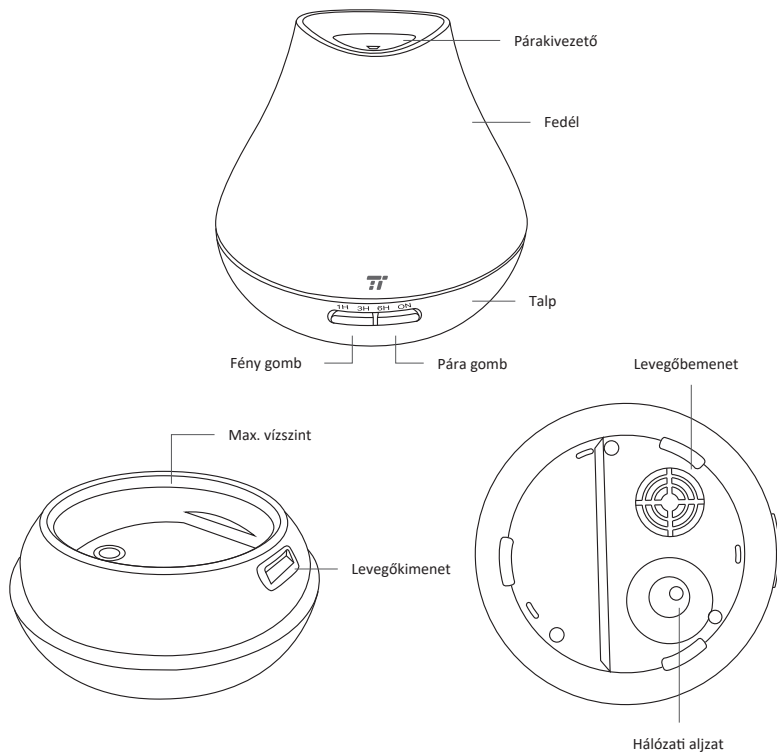

## Víz hozzáadása

- Távolítsa el a fedelet és a tartály kupakját.
- Öntsön 400 ml vizet a víztartályba.
- Adjon a vízhez 2-3 csepp (0,1–0,15 ml) illóolajat.
- Tegye vissza a fedelet.

## A használat módja

Csatlakoztassa a hálózati adaptert. A párasító ekkor készenléti állapotban van. Ellenőrizze, hogy elegendő víz van a tartályban. A LIGHT gomb segítségével szabályozhatja a fény színét. A Pára gomb segítségével beállíthatja a pára időzítőjét, be- vagy kikapcsolhatja a párasítást, ezenkívül a magas és alacsony párasztű üzemmód között válthat.

## Fény gomb

- Nyomja meg egyszer a Fény gombot a különféle színek automatikus áttekintéséhez. Ha még egyszer megnyomja a gombot, az aktuális szín fog világítani. Ha többször egymás után megnyomja a LIGHT (Fény) gombot, akkor manuálisan végighaladhat az összes színén. Ha még egyszer megnyomja a gombot, a fény kialszik.
- A világítás kikapcsoláához tartsa lenyomva a Fény gombot 2-3 másodpercig, amíg két hangjelzést nem hall.

## Pára gomb

- Nyomja meg egyszer a Pára gombot az 1 órás páraidőzítő bekapcsolásához (a megfelelő LED-jelzőfény elkezd világítani). Nyomja meg többször egymás után a gombot a 3 órás időzítő, a 6 órás időzítő és a bekapcsolt állapot közötti váltáshoz. Ha a készülék bekapcsolt (ON) üzemmódra van állítva, akkor mindaddig bekapcsolva marad, amíg ki nem fogy belőle a víz. Igény szerint még egyszer megnyomhatja a Pára gombot a készülék manuális kikapcsolásához.
- Amikor a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a Pára gombot 2-3 másodpercig a magas és alacsony párasztű üzemmód közötti váltáshoz. Ha egy hangjelzés hallható, az a magas párasztű üzemmódot jelzi, ha pedig két hangjelzés hallható, az az alacsony párasztű üzemmódot.

## Fontos

- A víz hozzáadásakor ne lépje túl a maximális szintet.
- Ha a víz szintje alacsony a víztartályban, ne használja tovább a készüléket.
- Ha a fedél nincs megfelelően visszahelyezve, ne kapcsolja be a készüléket.
- A terméket vízzel és illóolajjal együtt használja. Soha ne használjon csak illóolajat.
- Kizárólag természetes illóolajokat használjon. A szintetikus illóolajok károsíthatják a terméket.

## A víztartály tisztítása

- Húzza ki a tápkábelt, és vegye le a fedelet.
- Távolítsa el a tartályban maradt vizet.
- Öntsön egy kis meleg vizet a tartályba, és keverje össze tisztítószerrel, majd törölje át a tartályt egy tisztítókendővel.
- Ne használjon korrozív hatású tisztítószert a tisztításhoz.

## Vigyázat!

- Kérjük, ne végezzen javítást a készüléken. A javításokat mindig bízza szakképzett villanyszerelőre vagy hivatalos szakemberre.
- Ha kellemetlen szagot vagy bármilyen szokatlan jelenséget észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- Kérjük, ne távolítsa el a tápkábel dugóját nedves kézzel, mivel ez áramütést okozhat.
- Ne tegye a terméket ferde vagy egyenetlen felületre, nehogy a víz szivároгjon, vagy az alkatrészek megsérüljenek.
- Ne tegye a terméket hőforrások közelébe vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri.
- Tartsa távol a terméket az olyan egyéb elektromos berendezésektől, amelyekben a pára károsodást okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket, ha hosszabb ideig nem használja. Száraz, fénytől védett helyen tárolja.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a párástítót, ha a készülék áramforráshoz csatlakozik, és gyermekek tartózkodnak a közelben.

## Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ok	Megoldás
Nem keletkezik pára	Nincs tápellátás	Csatlakoztassa a hálózati adaptert
	Nem nyomta meg a Pára gombot	Lásd az utasításokat
	Nincs víz a víztartályban	Öntsön vizet a víztartályba
	A párasító túlságosan felmelegszik	Kapcsolja ki, és tegye jól szellőző helyre 10 percre.
Szokatlan pára	A víz túllépte a maximális szintet	Öntsön ki valamennyi vizet
	A víztartály belsejében folt keletkezik	Tisztítsa meg a víztartályt az utasítások szerint
	A levegőbemenet el van tömődve porral	Tisztítsa meg a levegőbemenetet
Vízszivárgás	A fedél nincs megfelelően felhelyezve	Tegye vissza a fedelet megfelelően
	A környezet hőmérséklete és páratartalma túl magas	Tegye a terméket jól szellőző helyre
Kellemetlen/furcsa szag	A termék új	Tisztítsa meg a víztartályt az utasítások szerint, hagyja megszáradni, és csak ezután használja
	Szennyezett víz	Tisztítsa meg a víztartályt az utasítások szerint; a tisztításhoz tiszta vizet használjon
	Szintetikus illóolaj	Természetes illóolajat használjon