



Mi Wi-Fi Range Extender Pro

jelerősítő, hatótávolság növelő



Felhasználói kézikönyv

Kezelés

1. Állapotjelző

Világító kék - normál működés

Villogó kék - frissítés alatt


Világító sárga - bekapcsolás folyamatban

Villogó sárga - beállításra vár

Villogó piros - hardver hiba

2. RESET gomb

Tartsa nyomva 5 másodpercig a gyári alapbeállítások visszaállításához!

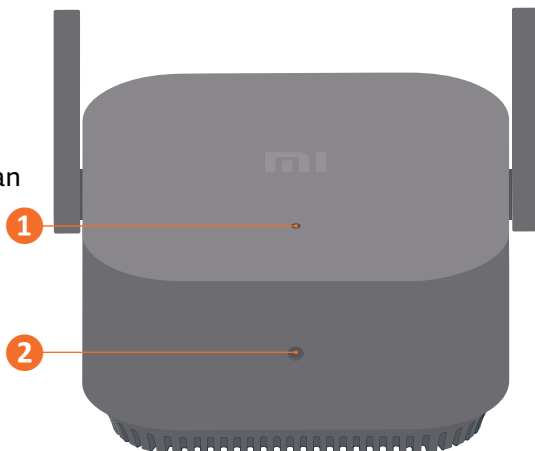

Használat

Helyezze el a jelerősítőt oda, ahol a Wi-Fi jelet erősíteni szeretné! Csatlakoztassa a elektromos hálózathoz és várja meg, amíg az állapotjelző sárgán villog! Töltse le a Xiaomi Home (iOS), illetve Mi Home (Android) alkalmazást! Mi Wi-Fi router használata esetén használja a Mi Wi-Fi programot! Indítsa el az alkalmazást, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökkön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához! Ha befejeződött a beállítás, a állapotjelző kéken világít. Ezután már áthelyezheti bárhová a beállítások megváltoztatása nélkül is.

Amennyiben a beállítást követően lassulást észlel a hálózaton, helyezze a jelerősítőt arrébb, és ellenőrizze újból a sebességet!

Ha egyéb működési probléma áll fenn, szervizelés előtt helyezze alapállapotba a készüléket! Ehhez tartsa nyomva a RESET gombot 5 másodpercig, amíg az állapotjelző sárgán kezd világítani! Ezután helyezze üzembe újra és ellenőrizze a működést!

Műszaki paraméterek

- MT7628K 580 MHz processzor
- ROM/RAM: 2/8 MB
- Külső antennák
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Max. 300 Mbps
- WPA-PSK, WPA2-PSK,
- 100-240 V, 350 mA
- 80×54×70 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.