



# DENVER

PFF-710/PFF-1010

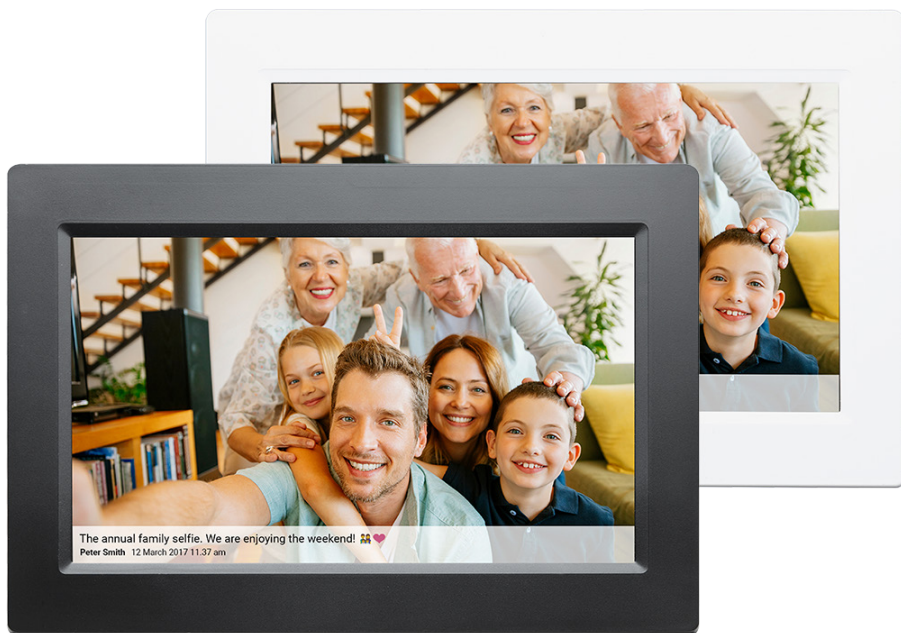

## Kezelési útmutató

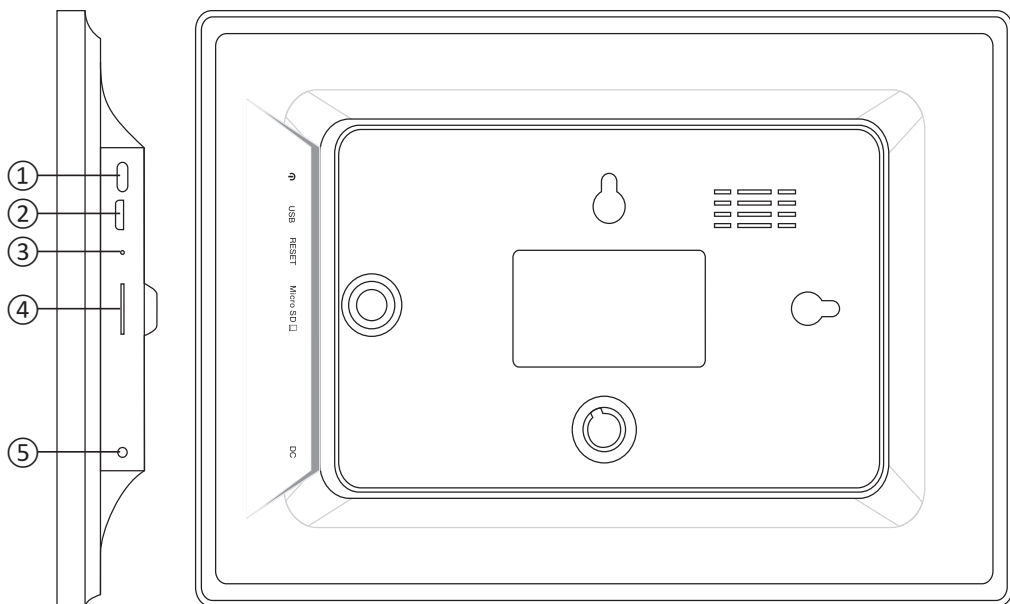

### 1. Bekapcsológomb

A hálózati adapter csatlakoztatása után tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 5 másodpercig, amíg a képernyő be nem kapcsol! Kikapcsoláshoz tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, majd a megjelenő panelen válassza a kívánt funkciót! A gomb rövid megnyomásával a képernyő kikapcsol, illetve bekapcsol. Ilyenkor aktiválja az alvó módot, illetve ébreszti fel a képkeretet.

### 2. Micro USB

USB flashdrive csatlakoztatható, szerviz célokra használható.

### 3. RESET

A képkeret újraindítása, amennyiben az érintőképernyő nem reagál.

### 4. Micro SD kártyaolvasó

Max. 32 GB méretű SD kártya használható.

### 5. Táp csatlakozó

DC 5 V/2 A teljesítményű tápegység csatlakozó