


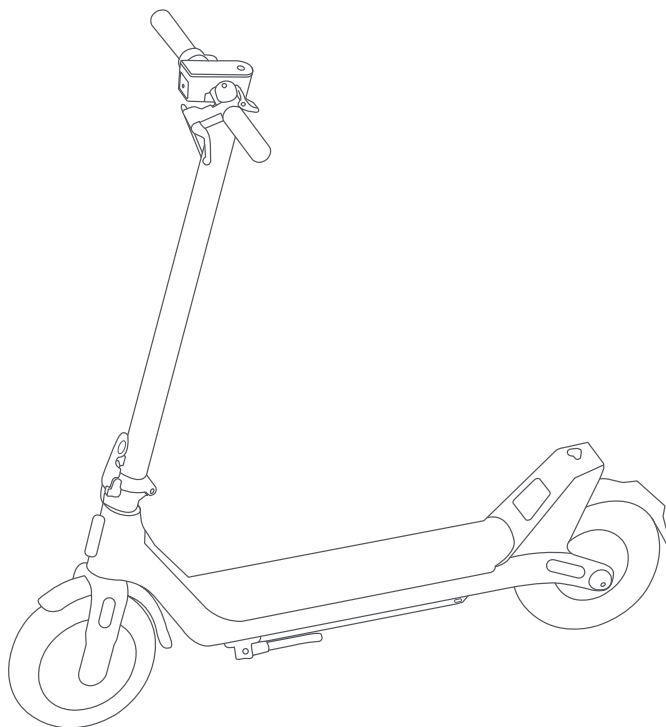


Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)

elektromos roller



Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

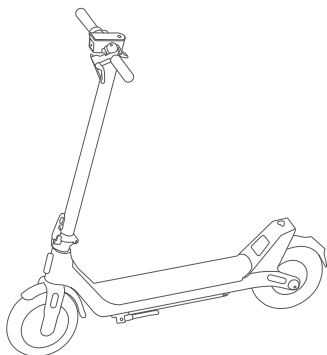


Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)




Szerszám



Csavarak




Tápegység




Hosszabbító adapter

Kezelőszervek

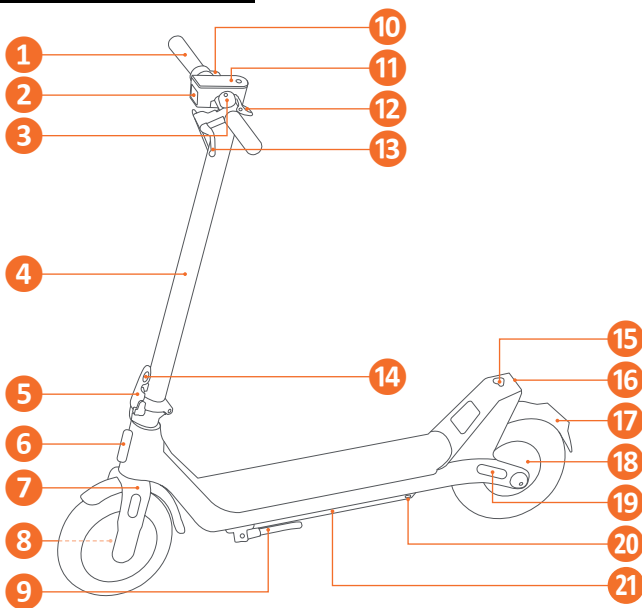


1. Kormány
2. Első lámpa
3. Csengő
4. Kormányrúd
5. Rögzítőkar
6. Első prizma
7. Első villa
8. Mechanikus fék
9. Kitámasztó
10. Gyorsítókar
11. Műszerfal és indítógomb
12. Horog
13. Fékkar
14. Rögzítőkar retesz
15. Akasztó
16. Hátsó lámpa
17. Sárvédő
18. Beépített motor
19. Oldalsó prizma
20. Töltőcsatlakozó
21. Akkumulátor csomag

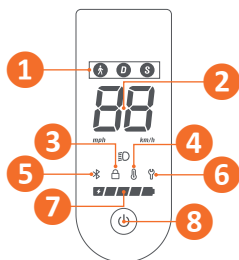


1. Üzem mód (séta, normál, sport)
2. Sebesség és hibakód kijelző
3. Lezárás
4. Hőmérséklet figyelmeztető
5. Bluetooth
6. Hibajelző
7. Akkumulátorszint jelző (20-40-60-80-100%)
8. Indítógomb


Üzembe helyezés

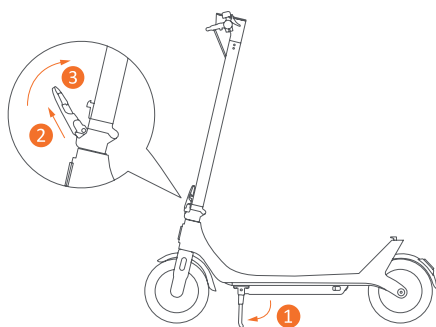



Az összeszereléshez támassza le a rollert! Hajtsa fel a kormányrudat, utána húzza fel a reteszt, majd zárja a rögzítőkart!

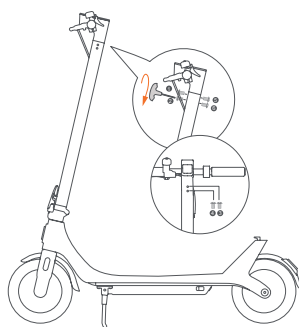

Szerelje fel a kormányt a rúdra! Húzza meg a csavarokat a megadott sorrendben a mellékelt szerszámmal!

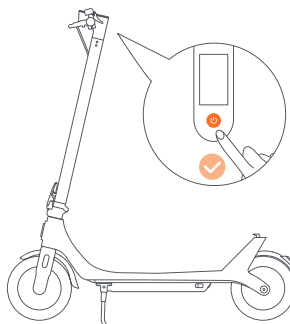

Húzza meg a csavarokat a megadott sorrendben a mellékelt szerszámmal!

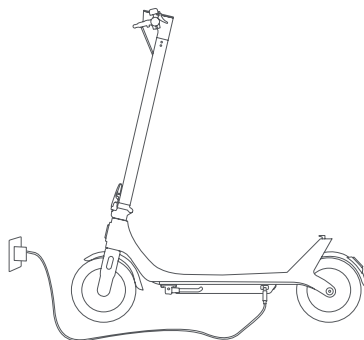

Töltse fel! A töltés akkor fejeződik be, ha a töltésjelző pirosról zöldre vált.

Mobilalkalmazás

A roller bekapcsolás után folyamatosan sípol, amíg nincs aktiválva, valamint az elérhető sebesség 10 km/h-ra van korlátozva. Az aktiváláshoz telepítse fel a Mi Home (Android), illetve Xiaomi Home (iOS) alkalmazást! Indítsa el a programot, adja hozzá a rollert, majd az aktiváláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat! A sikeres aktiválás után a sípoló hang elhallgat és a korlátozás megszűnik.


Alapállapot

Kapcsolja be a rollert!


A Bluetooth alapállapotba állításához nyomja le a gyorsítókart, és ezzel egyidejűleg nyomja meg ötször az indítógombot! A sikeres visszaállítást sípolás jelzi.

A roller alapállapotba állításához húzza be a fékkart, és ezzel egyidejűleg tartsa nyomva a gyorsítókart és a bekapcsológombot 7 másodpercig! A sikeres visszaállítást sípolás jelzi. A művelet teljesen törli a rollerben tárolt adatokat. Egy zizegést követően, a Bluetooth kapcsolat megszakad, és a roller visszaáll a gyári beállításokra. A műszerfal alapállapotot mutat és a Bluetooth ikon villog.


Használat

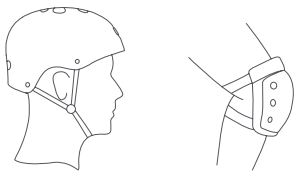


Használat közben mindig viseljen sisakot, könyök- és térdvédőt!

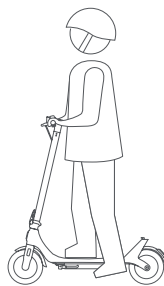


Lépjen fel egyik lábbal a rollerre, majd lassan lökje el magát a másikkal!

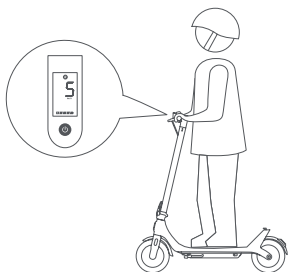


Lépjen fel másik lábbal is és nyomja le a gyorsítókart (5 km/h felett lép működésbe)!

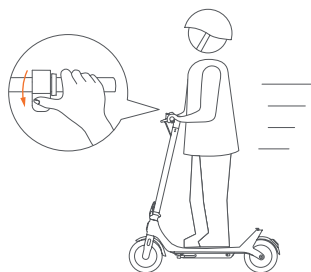

Gyorsításkor óvatosan nyomja meg a gyorsítókart, és ne menjen túl gyorsan!

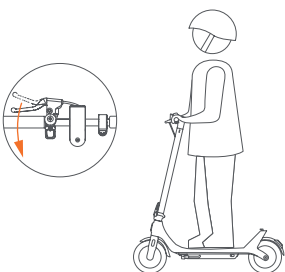


Lassításhoz engedje fel a gyorsítókart, fékezéshez húzza meg a fékkart!

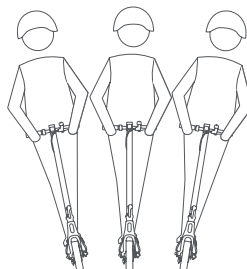

Írányításhoz döntse a testét a megfelelő irányba, és kissé forgassa el a kormányt!




Ha eléggé lelassult vagy megállt, tegye az egyik lábát a talajra!

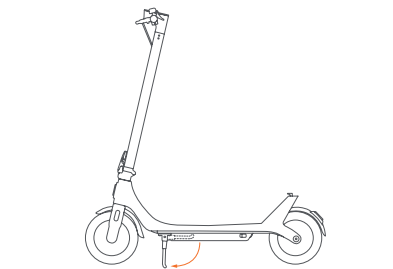

Megállás után, parkoláskor, támassza le a rollert!

Az alkalmazásban a roller zárolható. A zárolás után a motor nem indul, a Bluetooth és a lakat ikon világít a kijelzőn. A Bluetooth ikon kialszik, ha nincs kapcsolat.


Óvintézkedések

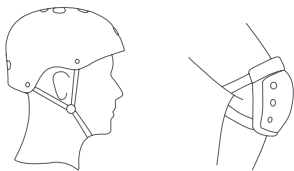


Használat közben mindig viseljen sisakot, könyök- és térdvédőt!



Ne álljanak többen a rolleren, beleértve a gyerekeket is!



Ne akasszon táskát, vagy egyéb nehéz tárgyat a kormányra!

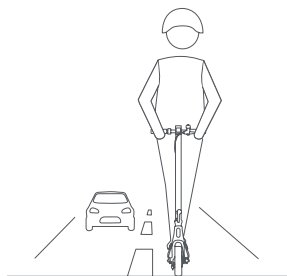

Tilos közúton, autópályán és gyorsforgalmi úton közlekedni!




Menet közben ne engedje le a kormányt és ne utazzon egy lábon!



Ne használjon mobilkészüléket és ne viseljen fülhallgatót utazás közben!



Mindig kerülje ki az akadályokat!

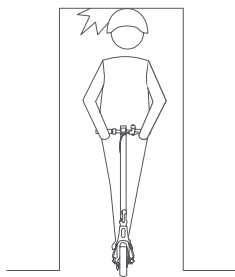


Kerülje el, hogy a fejét felső akadályokba verje!


Óvintézkedések




Ne rollerezzen esőben, és ne haladjon át tócsákon, vagy egyéb vizes akadályokon!

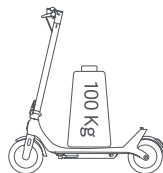

Ne lépje túl a maximális terhelhetőséget (100 kg)!

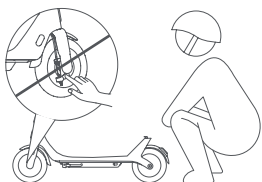

Ne érintse meg a féket közvetlenül megállás után!

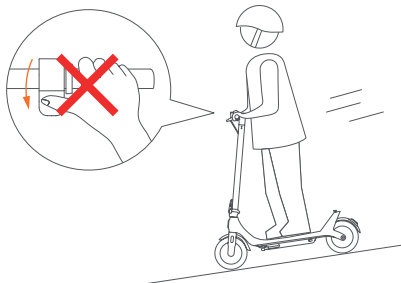

Lejtőn ne gyorsítson, és időben lassítson!




Alkohol vagy egyéb szer hatása alatt a rollerrel közlekedni szigorúan tilos!



Ne tartsa a lábát a hátsó sárvédőn!




Ne guruljon lépcsőn fel, vagy le, illetve ne próbáljon átgugtatni akadályokon!

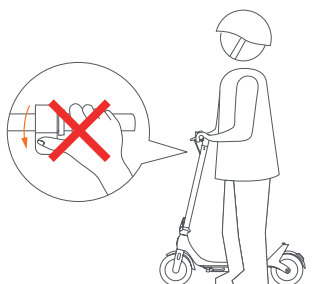


Ne nyomja le a gyorsítókart, amikor a roller mellett sétál!


Összecsukás, szállítás, szétnyitás

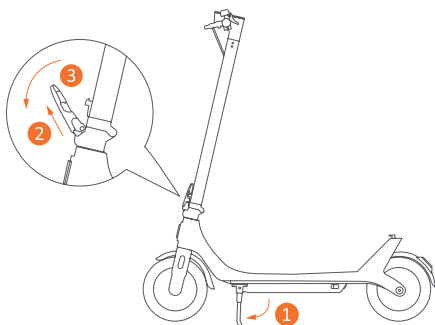


Emelje fel a rögzítőkar reteszt és hajtsa le a rögzítőkart!

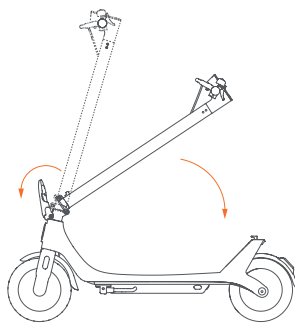


Emelje fel újra a rögzítőkar reteszt, és húzza kifelé a rögzítőkart!

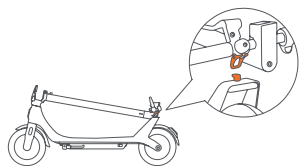

Hajtsa le a kormányrudat, és akassza be a horgot!

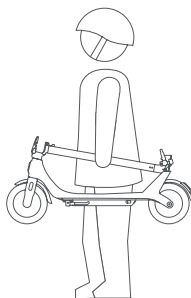


Szállításhoz használja a kormányrudat!

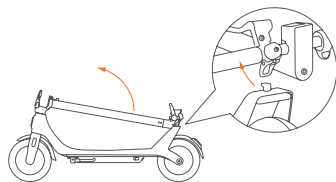


Szétnyításhoz akassza ki a horgot és hajtsa fel a kormányrudat!

Egyéb szerelés, karbantartás

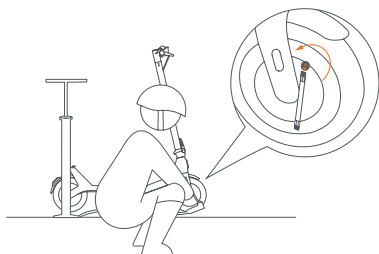

Távolítsa el a szelep-sapkát, majd csatlakoztassa a hosszabbító adaptert! Használhat pumpát, vagy kompresszort.

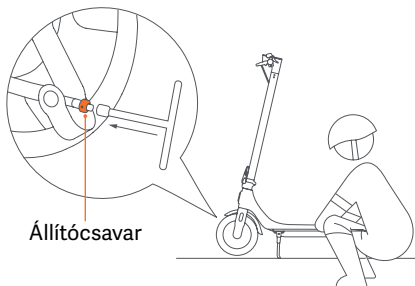

Állítócsavar

Egy 14 mm dugókulccsal lazítsa vagy húzza meg az állítócsavart a kívánt feszességre!

Műszaki paraméterek

- Bluetooth 4.1 BLE
- Maximális sebesség kb. 25 km/h
- Maximális hatótávolság kb. 25 km
- Maximális terhelhetőség kb. 100 kg
- Maximális emelkedő kb. 15%
- 300 W névleges motor teljesítmény
- 500 W maximális motor teljesítmény
- Üzemi hőmérséklet -10–40 °C
- Akkumulátor kapacitás 10400 mAh, 225 Wh
- Túlmelegedés, rövidzárlat, túlfeszültség, túláram, túltöltés és túlmerülés elleni védelem
- 10" abroncs méret
- Első és hátsó lámpa
- Első, hátsó és oldalsó prizma
- 1141×440×1219 mm

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.