





Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)

elektromos roller

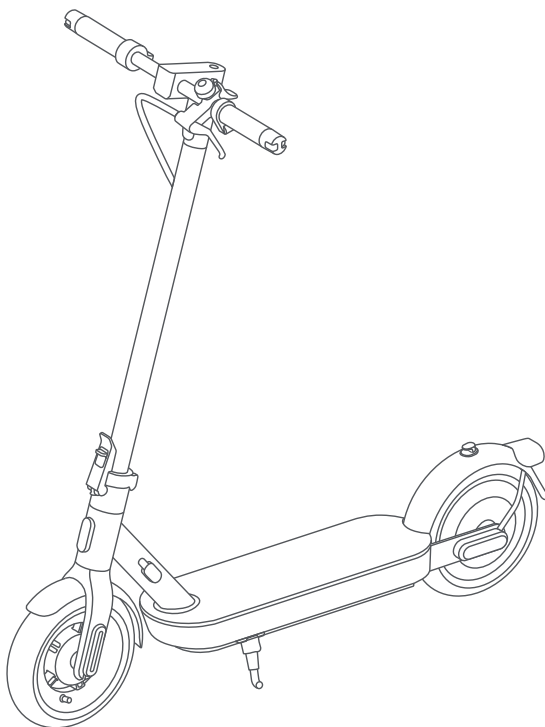

Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

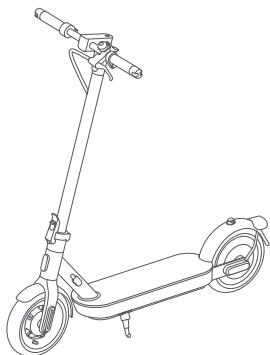


Electric Scooter 4 Pro



Szerszám




Csavarak




Tápegység

Kezelőszervek

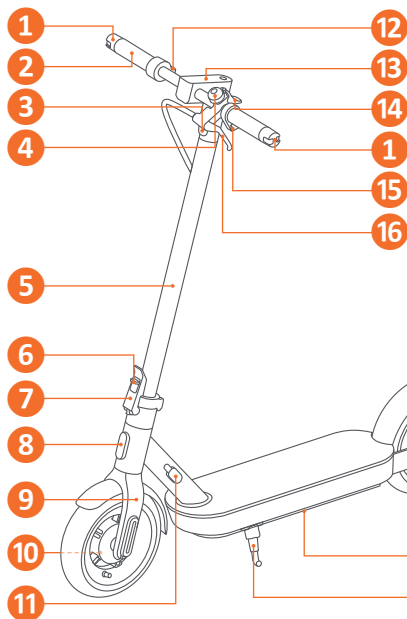


1. Irányjelző
2. Kormány
3. Első lámpa
4. Csengő
5. Kormányrúd
6. Rögzítőkar retesz
7. Rögzítőkar
8. Első prizma
9. Első villa
10. Mechanikus fék
11. Töltőcsatlakozó
12. Gyorsítókar
13. Műszerfal és indítógomb
14. Horog
15. Irányjelző gomb
16. Fékkar
17. Akasztó
18. Hátsó lámpa
19. Beépített motor
20. Oldalsó prizma
21. Akkumulátor csomag
22. Kitámasztó

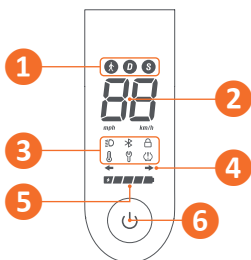


1. Üzem mód (séta, normál, sport)
2. Sebesség/hibakód/töltésjelző
3. ☼ - Világítás 🌡 - Hőmérséklet figyelmeztető
4. Bluetooth 📶 - Hibajelző
5. 🏠 - Motorzár 🚫 - Guminyomás figyelmeztető
6. Irányjelző
7. Akkumulátorszint jelző (20-40-60-80-100%)
8. Indítógomb


Üzembe helyezés

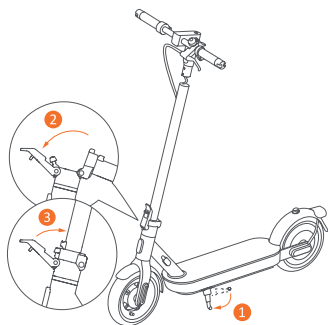


Az összeszereléshez támassza le a rollert! Hajtsa fel a kormányrudat, majd nyomja a helyére a rögzítőkart!

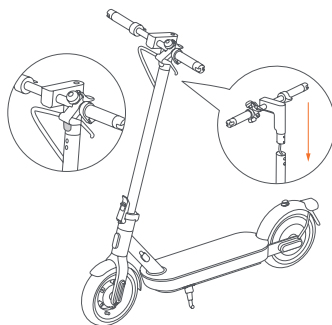

Szerelje fel a kormányt a rúdra!

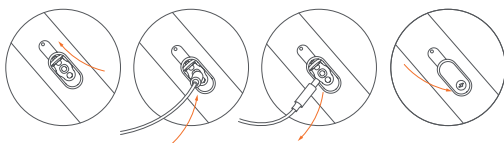

Nyissa ki a fedelet, kezdje meg a töltést, majd zárja vissza a fedelet!

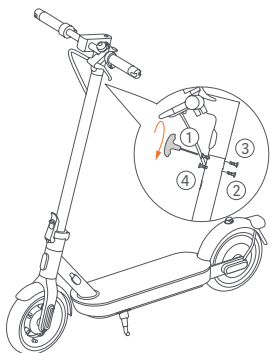


Húzza meg a csavarokat a megadott sorrendben a mellékelt szerszámmal!

Mobilalkalmazás

A roller bekapcsolás után folyamatosan sípol, amíg nincs aktiválva, valamint az elérhető sebesség 10 km/h-ra van korlátozva. Az aktiváláshoz telepítse fel a Mi Home (Android), illetve Xiaomi Home (iOS) alkalmazást! Indítsa el a programot, adja hozzá a rollert, majd az aktiváláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat! A sikeres aktiválás után a sípoló hang elhallgat és a korlátozás megszűnik.

Alapállapot

Kapcsolja be a rollert! A Bluetooth alapállapotához nyomja le a gyorsítókart, és ezzel egy időben nyomja meg ötször az indítógombot! A sikeres visszaállítást sípolás jelzi. A roller alapállapotához tartsa behúzva a fékkart, tartsa lenyomva a gyorsítókart és ezzel egy időben a bekapcsológombot 7 másodpercig! A sikeres visszaállítást sípolás jelzi. A művelet teljesen törli a rollerben tárolt adatokat.

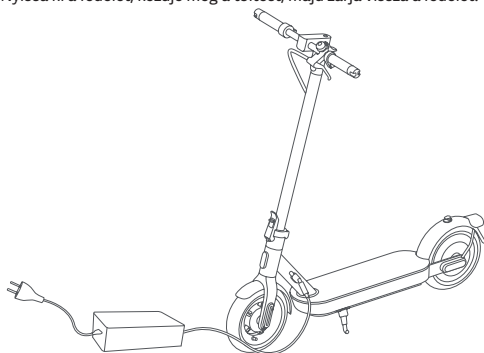

Töltse fel! A töltés akkor fejeződik be, ha a töltésjelző pirosról zöldre vált.


Használat




Használat közben mindig viseljen sisakot, könyökvédőt és térdvédőt!




Lépjen fel egyik lábbal a rollerre, majd lassan lökje el magát a másikkal!

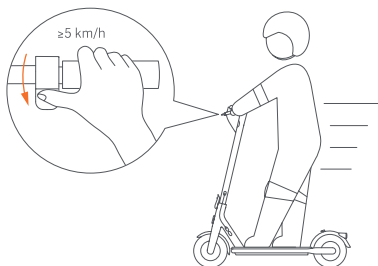


Lépjen fel másik lábbal is, és nyomja le a gyorsítókart! A gyorsítókar csak 5 km/h sebesség felett lép működésbe.

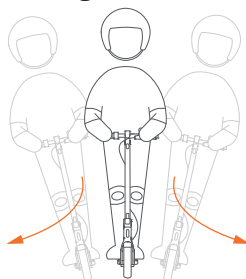

Irányításhoz döntse a testét a megfelelő irányba, és kissé forgassa el a kormányt!

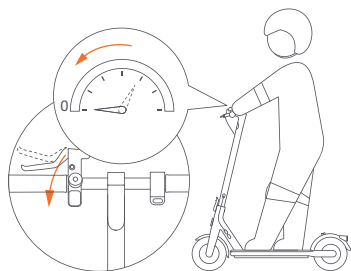

Fékezéshez engedje fel a gyorsítókart, így működésbe lép az automatikus lassítás! Hirtelen fékezéshez húzza meg a fékkart!

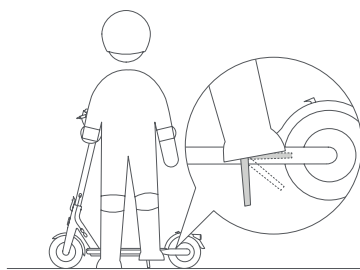


Megállás után, parkoláskor, támassza le a rollert!

Az alkalmazásban a roller zárolható. A zárolás után a motor nem indul, a Bluetooth és a lakat ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a Bluetooth hatótávon kerül a mobilkészülék, akkor a Bluetooth ikon kialszik.

Óvintézkedések




Mindig kerülje ki az akadályokat!

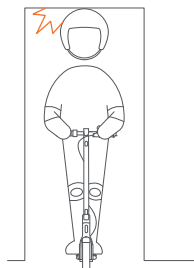


Kerülje el, hogy a fejét felső akadályokba verje!




Ne nyomja le a gyorsítókart, ha a roller mellett sétál!

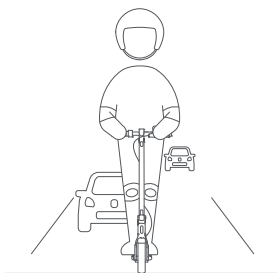

Tilos közúton, autópályán és gyorsforgalmi úton közlekedni!

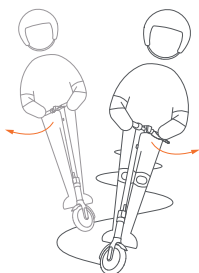


Nagy sebességnél kerülje hirtelen a kormánymozdulatokat!

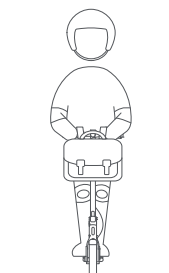

Ne akasszon táskát, vagy egyéb nehéz tárgyat a kormányra!




Ne utazzon egy lábon!

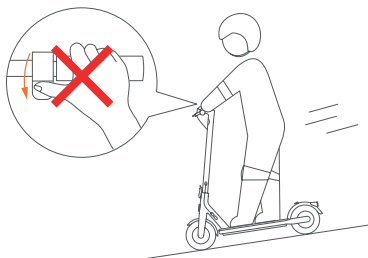

Lejtőn ne gyorsítson, és időben lassítson!
Meredek emelkedőn szálljon le és tolja!


Óvintézkedések

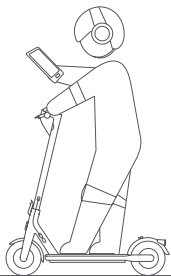

Ne használjon mobilkészüléket és ne viseljen fülhallgatót utazás közben!



Ne rollerezzon esőben, és ne haladjon át tócsákon, vagy egyéb vizes akadályokon!

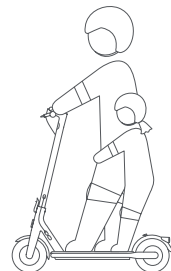


Ne álljanak többen a rolleren, beleértve a gyerekeket is!




Ne tartsa a lábát a hátsó sárvédőn!



Menet közben ne engedje le a kormányt!

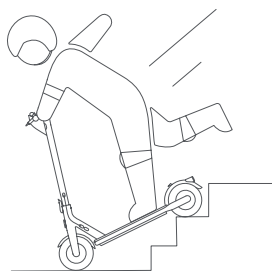


Ne próbáljon lépcsőn fel, vagy le gurulni, illetve ne próbáljon átugratni akadályokon!

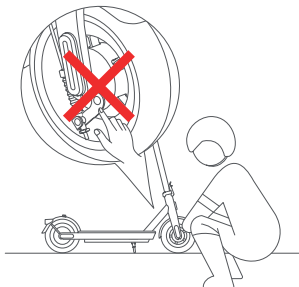


Ne érintse meg a féket közvetlenül megállás után!


Összecsukás, szállítás, szétnyitás

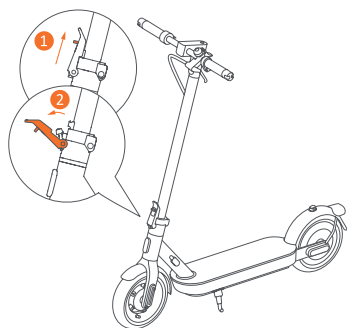


Emelje fel a rögzítőkar reteszt és hajtsa le a rögzítőkart!

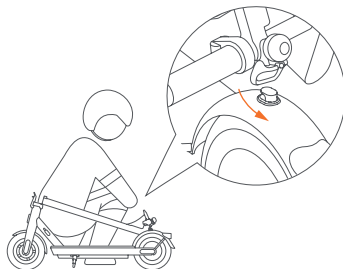

Hajtsa le a kormányrudat, és akassza be a horgot!

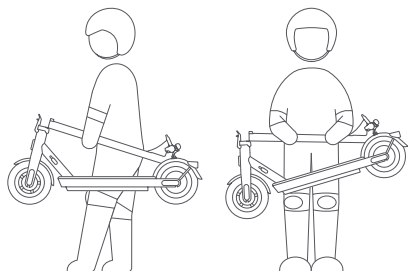


Szállításhoz használja a kormányrudat!

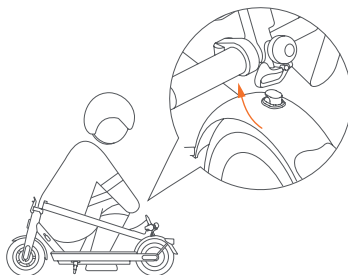


Szétnyitáshoz akassza ki a horgot és hajtsa fel a kormányrudat!

Egyéb szerelés, karbantartás

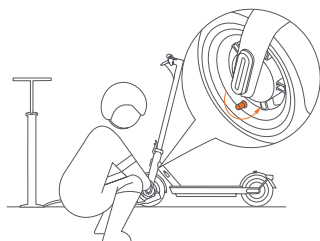

A gumi felfújásához távolítsa el a szelepszapkát, majd csatlakoztassa az adaptert! Használhat pumpát, vagy kompresszort.

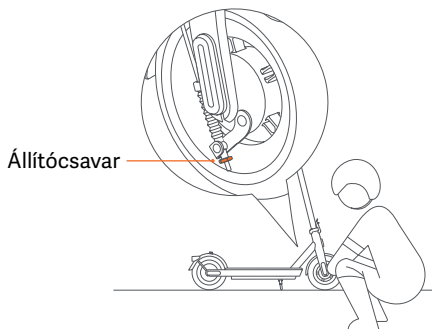

Egy 14 mm dugókulccsal lazítsa vagy húzza meg az állítócsavart a kívánt feszességre!

Műszaki paraméterek

- Bluetooth 4.1 BLE
- Maximális sebesség kb. 25 km/h
- Maximális hatótávolság kb. 60 km
- Maximális emelkedő kb. 22%
- Maximális terhelhetőség 120 kg
- 400 W névleges motor teljesítmény
- 1000 W maximális motor teljesítmény
- Üzemi hőmérséklet -10–40 °C
- Akkumulátor kapacitás 10000 mAh, 468 Wh
- Töltésidő kb. 9 óra
- Túlmelegedés, rövidzárlat, túláram, túlfeszültség, túltöltés és túlmerülés elleni védelem
- 10" abroncs méret
- Első és hátsó lámpa
- Első, hátsó és oldalsó prizma
- 1150×570×1215 mm
- 19 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.