


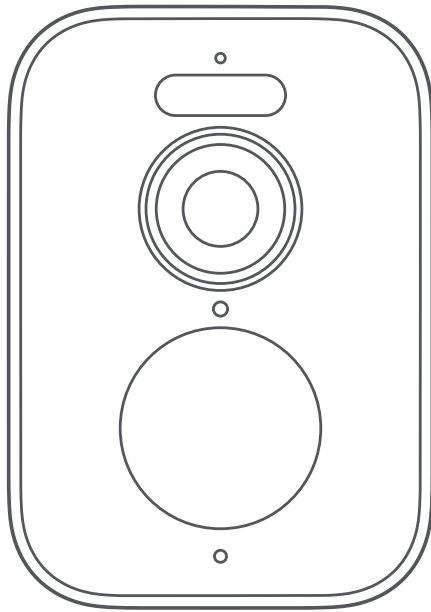

Outdoor Camera BW300


akkumulátoros kültéri biztonsági kamera



Felhasználói kézikönyv


Áttekintés

1. Állapotjelző
2. LED fényforrás
3. Objektív
4. Fényérzékelő
5. Hőérzékelő
6. Mikrofon
7. Konfigurációs gomb
8. Vízálló fedél
9. USB-C tápcsatlakozó
10. Hangszóró
11. Rögzítő csavar

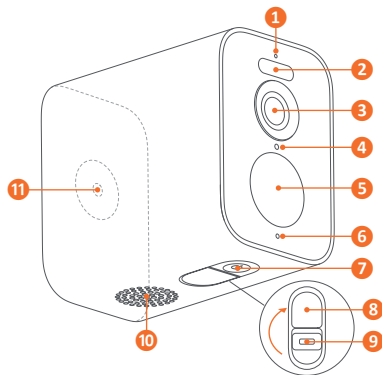


Telepítés


Szerelje szét a tartót, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba!

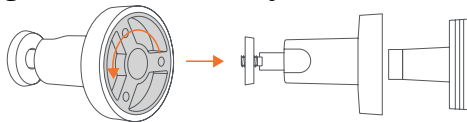


Válassza ki a megfelelő szerelési pozíciót (a talajtól 2-3 m-re ajánlott, és a felület körül ne legyenek épületek vagy fák), majd ragassza fel a rögzítősablon egy sík felületre! Fúrjon lyukakat a sablon szerint 6 mm átmérővel és 35 mm mélységben! Helyezze be a mellékelt dübeleket a lyukakba! Rögzítse a tartó alapját a falhoz csavarokkal!

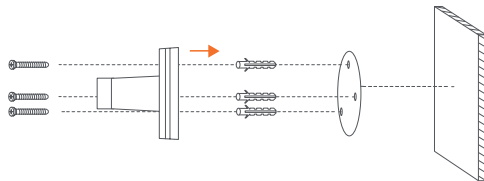


Szerelje vissza a tartót az alapra!



Szerelje fel a kamerát a tartóra!

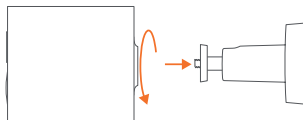

Kézzel állítsa a kamerát a kívánt irányba, majd húzza meg a zárócsavart!

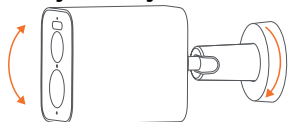

Úgy telepítse a kamerát, hogy a tápcsatlakozója lefelé nézzen! Ha nem használja a tápcsatlakozót, zárja vissza a vízálló fedelet!

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és olvassa be a kamerán található QR kódot! Válassza ki a hálózati kapcsolat módját és kövesse az utasításokat! Az állapotjelző kék színnel világít, amikor a kamera csatlakozása sikeresen befejeződött. Mindig az alkalmazás aktuális verzióját használja!



A gyári beállítások visszaállítása

Amennyiben a hálózat, amihez a kamera csatlakozik, vagy a Mi fiók, amivel a kamerát párosították, módosul (pl. router vagy mobilkészülék csere), akkor a gyári alapállapot beállításához tartsa nyomva a konfigurációs gombot kb. 7 másodpercig, amíg a kamera újraindul!

Használat

Használat előtt teljesen töltsse fel a kamerát! Csatlakoztassa a töltőkábelt és egy 5 V, 2 A kimenetű hálózati adapterhez! A feltöltés végén az állapotjelző kikapcsol.

Bekapcsolás, működés

Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a konfigurációs gombot kb. 3 másodpercig!

Állapot kijelzése

Villogó narancs - kapcsolódásra vár

Pulzáló narancs - akkumulátor töltés

Világító kék - kapcsolódva

Villogó kék - kapcsolódás folyamatban

Műszaki paraméterek

- 2304×1296 (3 MP) felbontás
- F1,6 rekesz
- H.264 videó kódolás
- 130° látószög
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Éjszakai üzemmód
- Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz
- Működési hőmérséklet: -20–55 °C
- IP67 időjárás-állóság
- 4900 mAh akkumulátor
- Tápellátás: DC 5 V, 2 A

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.