




SCH-2105

fűtőtest




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


Áttekintés

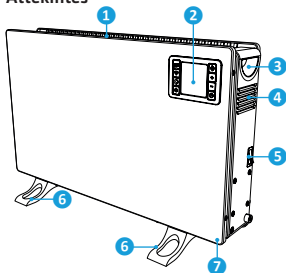

1. Levegő kimenet
2. Vezérlőpanel
3. Fogantyú
4. Szívórács
5. Főkapcsoló
6. Láb
7. Hőérzékelő

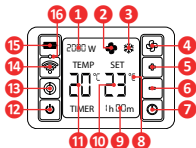

1. Aktuális teljesítmény
2. Ventilátor üzemmód
3. Fagymentesítés
4. Ventilátor gomb
5. Hőmérséklet +
6. Hőmérséklet -
7. Időzítő gomb
8. Mértékegység
9. Időzítő kijelzés
10. Cél hőmérséklet
11. Aktuális hőmérséklet
12. Be/kikapcsológomb
13. IR vevő
14. Wi-Fi gomb
15. Fűtés beállítás
16. Wi-Fi állapotjelző

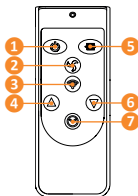

1. Be/kikapcsológomb
2. Ventilátor üzemmód
3. Wi-Fi gomb
4. Hőmérséklet +
5. Fűtés beállítás
6. Hőmérséklet -
7. Időzítő gomb

Figyelmeztetés

Ez a készülék nem játék! Tartsa távol a gyermekektől!

Tartsa távol a készüléket háziállatoktól, hogy elkerülje a rágást és lenyelést!

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet!

Ne használja a készüléket, ha a lábak nincsenek megfelelően rögzítve!

Ne ütögesse vagy ejtse le a fűtőtestet!

Soha ne nyissa szét! A belső elektromos elemek megérintése áramütést okozhat! Javítást vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezhet!

A fűtőkészülék tápkábelét a felhasználó nem cserélheti ki! Ha a kábel sérült vagy cserét igényel, forduljon szakszervizhez!

Ne tegye ki víznek és nedvességnek!

A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, azonnal hagyja abba a használatát!

Üzembe helyezés előtt távolítsa el a csomagolást, és ellenőrizze, hogy a fűtőelem sértetlen-e! Ha kétségei vannak, ne használja, hanem lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol megvásárolta. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol, kapcsok stb.) gyermekektől távol kell tartani, mert veszélyesek lehetnek.

A fűtőelem csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a fűtőelem teljesítménye megegyezik-e a hálózati névleges értékkel.

Ezt a fűtőtestet csak arra a célra szabad használni, amelyre gyártották, azaz helyiségek kiegészítő elektromos fűtésére. Bármilyen más használat helytelennek és ezért veszélyesnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, helytelen vagy ésszerűtlen használatból eredő károkért.

Ha a fűtőberendezés hibás és/vagy nem működik megfelelően, kapcsolja ki anélkül, hogy javítani próbálná! Ha a fentieket figyelmen kívül hagyja, a fűtőberendezés biztonsága megszűnhet.

Kapcsolja ki a fűtést, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, ha nem használja! Ne húzza ki a készüléket a kábelnél fogva! Mindig a dugót fogja meg!

Hagyja lehűlni a fűtőtestet!

Bármilyen elektromos fűtőberendezés használata során ismerni kell az alapvető szabályokat, mint például:

- Ne használja a fűtőkészüléket vízforrások, például fürdő, zuhanyzó vagy úszómedence közelében!
- Ne érintse meg a fűtőtestet nedves vagy nedves kézzel vagy lábbal!
- Ne hagyja a fűtőtestet légköri hatásoknak kitéve!
- Ne használja a fűtőberendezést gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok vagy gázok jelenlétében!

A túlmelegedés elkerülése érdekében tanácsos a tápkábelt teljes hosszában letekerni.

Ne hagyja a fűtőtestet bedugva, amikor nem szükséges!

Ha nem használja, húzza ki a fűtőkészüléket a hálózathoz, miután kikapcsolta!

Ne takarja el a szellőző- vagy hőelvezető nyílásokat.

Kerülje a forró érintkezést, és ellenőrizze, hogy a vezeték nincs-e a forró levegő kivezető rács elé helyezve!

Ne használja kád, zuhanyzó vagy mosdókagyló közelében (minimum egy méter távolság)!
Függőleges helyzetben és stabil, vízszintes felületen helyezze el!
Tartsa tisztán a szívórácsot!
Ne használja a fűtőberendezést közvetlenül a hálózati aljzat alatt, és a tápkábel nem érhet forró felületekhez!

- A készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani ott, ahol gyermekek és kiszolgáltatott személyek vannak.
- Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a terméket, és áramtalanítsa!
 - A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak!
 - A fűtőtestet és a vezetéket tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől!
 - A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani!
 - A 3 és 8 év közti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a fűtőberendezést, ha azt a rendeltetésszerű normál működési helyzetébe helyezték vagy telepítették, és felügyelet alatt állnak, vagy utasítást kaptak a fűtőelem biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket!
 - A 3 és 8 év közti gyermekek nem csatlakoztathatják, szabályozhatják és tisztíthatják a fűtőberendezést, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást!

Láb felszerelése

A fűtőtest használata előtt a lábakat (a kartondobozban külön szállítjuk) fel kell szerelni az egységre. Ezeket a 4 db mellékelt csavarral a fűtőelem aljához kell rögzíteni, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjenek a fűtőelem oldaléceinek alsó végeibe.



Használat

Normális jelenség, amikor a fűtőtestet először kapcsolják be, vagy ha hosszabb ideig nem használják, szagot és füstöt bocsáthatnak ki. Ez megszűnik a fűtés rövid idejű használata után.

Funkciók

POWER funkció

Dugja be a készüléket egy megfelelő hálózati aljzatba! A főkapcsoló bekapcsolása után a fűtőtest kattánó hangot ad ki. A képernyőn megjelenik az aktuális szobahőmérséklet, és bekapcsolja a vezérlőpanelt.

Nyomja meg a be/ki gombot, majd állítsa be a hőmérsékletet a +/- gombokkal!

Válassza ki a kívánt fűtési üzemmódot!

Négy mód közül választhat: 750/1250/2000/fagyvédő

Fagyvédő funkció

Készenléti üzemmódban, ha a szobahőmérséklet 5 °C-nál alacsonyabb, akkor a fűtőberendezés automatikusan átkapcsol a legmagasabb (2000 W) fűtési üzemmódba. Amikor a szobahőmérséklet eléri a 9 °C-ot, a fűtés készenléti üzemmódba kapcsol, és fagyvédő ciklusban marad.

Időzítő beállítása

Nyomja meg az időzítő gombot, az idő minden egyes megnyomásával 1 órával növekszik. Amikor elérte a kívánt időt, várjon 5 másodpercet, és az időzítő elindul!

A hőmérséklet állítható, amikor a fűtőberendezés készenléti vagy fűtési üzemmódban van. Amikor a helyiség hőmérséklete eléri a beállított szintet, a fűtés leáll. Ha a szobahőmérséklet 1 fokkal meghaladja a beállított hőmérsékletet, a fűtés leáll. A fűtés csak akkor kezd újra működni, ha a hőmérséklet 1 fokkal a beállított hőmérséklet alá csökken. A hőmérsékleti tartomány 5-37 °C.

Ventilátor

A ventilátor gomb megnyomásával bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a ventilátort.

Működési hangjelzés

A fűtőtest minden egyes üzemmód beállításkor egy sípoló hangot ad.

Memória

A fűtőkészülék a memóriájában tárolhatja az utolsó hőmérséklet beállítást. Ez a hőmérséklet minden indításkor megjelenik.

Ha az energiabeállítások eltérőek voltak, az indítási visszaállítás az alapértelmezettként beállított értékekre megy.

Wi-Fi csatlakoztatása

Töltse le az alkalmazást a választott alkalmazásboltból, az alábbi QR-kódok segítségével, vagy keresse meg az alkalmazást a kiválasztott áruházban!



iOS



Android

Beállítás

A fűtőberendezésnek egy beállítási módja van, az AP (Access Point).

Az AP-kapcsolat közvetlen helyi Wi-Fi kapcsolatot használ a telefon és a fűtőberendezés között a kommunikációhoz.

Amikor először kapcsolja be a készülék jobb oldalán található főkapcsolóval, a Wi-Fi ki van kapcsolva.

A Wi-Fi bekapcsolásához tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig!

A Wi-Fi állapotjelző gyorsan villog, jelezve, hogy az egység AP csatlakozási módban van.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Wi-Fi csatlakozási módban van. A fűtőkészülék villogó Wi-Fi állapotjelzője ezt jelzi. AP esetén másodpercenként egyszer villan.

A Wi-Fi kikapcsolásához tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 5 másodpercig, vagy kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval! A visszakapcsolása után a Wi-Fi kikapcsolt állapotában lesz.

Adja hozzá a fűtőtestet a letöltött alkalmazáshoz, kövesse a megjelenő utasításokat!

Hibaelhárítás

Ellenőrizze, hogy az eszköz be van-e kapcsolva, és a megfelelő Wi-Fi csatlakozási módban van-e, ha nem, kérjük, állítsa be megfelelően!

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi jelszót megfelelően adta meg az alkalmazásban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetése)!

Ellenőrizze, hogy a telefon csatlakozik-e ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez az eszközt csatlakoztatja!

Győződjön meg arról, hogy a hálózat, amelyhez csatlakozik, 2,4 GHz-es (az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatok nem támogatottak), és hogy a Wi-Fi jel elég erős!

Ha az útválasztó kétsávos, győződjön meg arról, hogy a 2,4 GHz-es hálózat más hálózatnévvel (SSID) rendelkezik. Az útválasztó beállításainak módosításával kapcsolatban további tanácsokat kaphat az internetszolgáltatótól/útválasztó gyártójától.

Ellenőrizze a beállításokat az útválasztón! A titkosításnak WPA2-PSK-nak, az engedélyezési típusnak pedig AES-nek kell lennie!

Karbantartás

A rutinszerű tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt!

Csak puha, nedves ruhát használjon, és ne használjon súroló hatású anyagokat!

Ne merítse a termék egyetlen részét sem a vízbe!

Műszaki jellemzők

- Tápellátás: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Teljesítmény: 1800-2000 W
- Kommunikáció: Wi-Fi 2,4 GHz
- Google Home és Amazon Alexa kompatibilitás
- Méretek: 59×21×37,5 mm
- Tömeg: 3,75 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.