



DCA-4811
digitális kamera



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Biztonsági információk

Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt először használja a terméket, és őrizze meg az utasításokat későbbi használatra!

Figyelem, a termék lítium-polimer akkumulátorokat tartalmaz!

Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól, nehogy megrágnák és lenyeljék!


A termék működési és tárolási hőmérséklete 0 és 40 °C között van. Ez alatti és feletti hőmérséklet befolyásolhatja a működést.

Soha ne szedje szét a terméket! Az elektronika megérintése érintés áramütést okozhat. Javítást, szervizelést csak szakképzett személy végezhet!

Csak a mellékelt USB töltőkábelt használja!

Ne használjon nem eredeti tartozékokat a készülékkel, mert a működés rendellenessé válhat!

Áttekintés

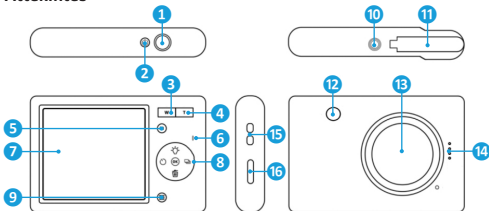

1. Exponáló gomb
2. Főkapcsoló gomb
3. Távoltítás (W)
4. Közelítés (T)
5. Üzemmod gomb
6. Állapotjelző
7. Képernyő

8. Vezérlőgombok
 - Fel
 - Le
 - Jobb
 - Bal
 - OK
9. Menü gomb

10. Állvány csatlakozó
11. Akkumulátor és memóriakártya
12. Vaku és állapotjelző
13. Objektív
14. Hangszóró
15. Ákaszító
16. USB csatlakozó

Használat

Kezelés

Főkapcsoló

Tartsa nyomva a gombot a kamera be-, illetve kikapcsolásához!

Röviden nyomja meg a főmenü megjelenítéséhez, az üzemmód kiválasztásához!

Exponáló gomb

Fotó vagy Videó üzemmódban röviden nyomja meg a felvétel készítéséhez!

W gomb

Fotó vagy Lejátszás üzemmódban tartsa nyomva a távoltításhoz!

Videó lejátszás üzemmódban röviden nyomja meg a hangerő csökkentéséhez!

T gomb

Fotó vagy Lejátszás üzemmódban tartsa nyomva a közelítéshez!

Videó lejátszás üzemmódban röviden nyomja meg a hangerő növeléséhez!

Menü gomb

Nyomja meg röviden az üzemmódok közti váltáshoz! (Fotó/Videó/Lejátszás/Beállítások)

Állapotjelző

Fel gomb 

Fotó módban nyomja meg röviden a töltésjelző fény be- vagy kikapcsolásához.

Lejátszás módban nyomja meg röviden az Összes törlése előhívásához.

Menü módban nyomja meg röviden a felfelé navigáláshoz.

OK gomb 

Választás megerősítése.

Lejátszás üzemmódban vagy a Menüben nyomja meg röviden a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez!

Jobb gomb 

Fotó üzemmódban röviden nyomja meg a sorozatfelvétel beállításához vagy letiltásához!

Lejátszás üzemmódban vagy a Menüben nyomja meg röviden a jobbra lépéshez!

Bal gomb 

Fotó üzemmódban röviden nyomja meg az önkioldó aktiválásához! A lehetőségek egymás után következnek.

Lejátszás üzemmódban vagy a Menüben nyomja meg röviden a balra lépéshez!

Le gomb 

Fotó vagy Videó üzemmódban nyomja meg röviden a felvételek lejátszásához!

Lejátszás üzemmódban nyomja meg röviden egyetlen felvétel törléséhez!

A menüben nyomja meg röviden a lefelé lépéshez!

Menü gomb

Röviden nyomja meg a menübe történő belépéshez, illetve az onnan történő kilépéséhez!

Akaszto

Fűzhet bele csukló- vagy nyakpántot.

USB Type-C csatlakozó

Csatlakoztassa a külső áramforráshoz az akkumulátor töltéséhez vagy a tápellátáshoz!

Csatlakoztassa a számítógéphez az adatok átviteléhez!

Állvány csatlakozó

Szabványos menet állvány vagy tartó rögzítéséhez.

Akkumulátor és memóriakártya fedél

Nyissa ki az akkumulátor cseréjéhez vagy a memóriakártya olvasó eléréséhez!

Vaku és állapotjelző

Kék: be- és kikapcsoláskor, valamint fotózáskor egyszer villan, filmfelvételnél egy másodpercig világít.

Piros: töltés közben folyamatosan világít, a töltés végén elalszik.

Hangszóró

Videó lejátszásakor a rögzített hang hallható.

Memóriakártya

Memóriakártya típusa: Micro SD

Kapacitástartomány: 8–64 GB

Támogatott formátum: FAT32

A 32 GB-nál nagyobb kapacitású memóriakártyákat általában először a kamerában kell formázni.

Ne távolítsa el a memóriakártyát lejátszás üzemmódban!

Kamera üzemmód



- Fotó üzemmód
- Felbontás
- Fotómód
- Kézzremegés
- Arc felismerés
- Mosoly érzékelés
- Felvételek száma
- Vaku
- Memóriakártya
- Fehéregyensúly
- Képmínőség
- Expozíció

- ISO
- Élesség
- Effekt
- Töltöttségi szint
- Nagyítás (Zoom)


Lejátszás üzemmód

Fotó



1. Törölés
2. Védelem
3. Vetítés
4. Forgatás

Videó

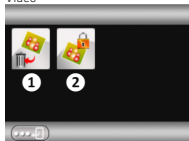

1. Törölés
2. Védelem

Beállítás



- Nyelv
- Dátum és idő
- Automatikus kikapcsolás
- Rendszer hangerő
- Képfrekvencia
- Memóriakártya formázás
- Gyári alapállapot

USB üzemmód

Memória

Először helyezze be a memóriakártyát, majd csatlakoztassa a kamerát USB kábellel egy számítógéphez! Megjelenik a „Memory” felirat, és megtekintheti és hozzáférhet a videó és képfájlokhoz.

PC kamera

Először távolítsa el a memóriakártyát, majd csatlakoztassa a kamerát USB kábellel egy számítógéphez! A számítógépnek rendelkeznie kell kamera alkalmazással (pl. AMCAP).

Műszaki jellemzők

- Képzékelő: 5 MP CMOS
- Videó felbontás: 1920×1080
- Videó formátum: AVI
- Fotó felbontás: 48 MP (interpolált)
- Fotó formátum: JPG
- Látószög: 90°
- Fix fókusztávolság
- 8× digitális zoom
- 2,8" LCD képernyő
- Micro SD memóriakártya olvasó (8–64 GB)
- Akkumulátor: 700 mAh
- USB Type-C csatlakozó
- Méretek: 103×63×28 mm
- Súly: 280 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.