


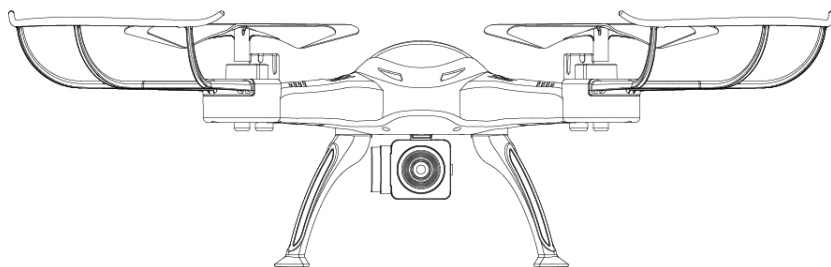

**DCW-380 drón**  
Wi-Fi kamera



# Felhasználói kézikönyv

## Biztonsági előírások

A drónt 14 év alatti gyerekek nem használhatják felnőtt felügyelete nélkül!


Az összeszerelés és a töltés is felnőtt felügyelete mellett történhet! Az apró alkatrészek lenyelése fulladást, vagy más súlyos sérülést okozhat, ezért a kisgyermeket tartsa távol! Rendszeresen ellenőrizze a töltőt, az akkumulátort, a vezetékeket, csatlakozókat, valamint a többi alkatrészt. Bármilyen meghibásodás esetén azonnal hagyja abba a használatot a kijavításáig! Kizárólag az eredeti töltőt használja! A drónt puha, száraz ronggyal tisztítsa! Tisztítás előtt válassza le a töltőt, vegye ki az akkumulátort! Ne szedje szét az akkumulátort és ne dobja a kommunális hulladékok közé, vagy tűzbe! Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, akkumulátorokat! A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a forgó propellereket!

A drónt kezelje óvatosan, lassan mozgassa a vezérlőkarokat, a túl nagy sebesség megrongálhatja azt. A repülés befejeztével kapcsolja ki a távirányítót, és a drónt! A sérülések elkerülése érdekében tartson 2-3 méter távolságot az emberektől!

**Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatából, vagy kezeléséből fakadó károkért, sérülésekért!**

**A garancia nem vonatkozik arra, ha a drón összetörik vagy megsérül.**


## Távirányító

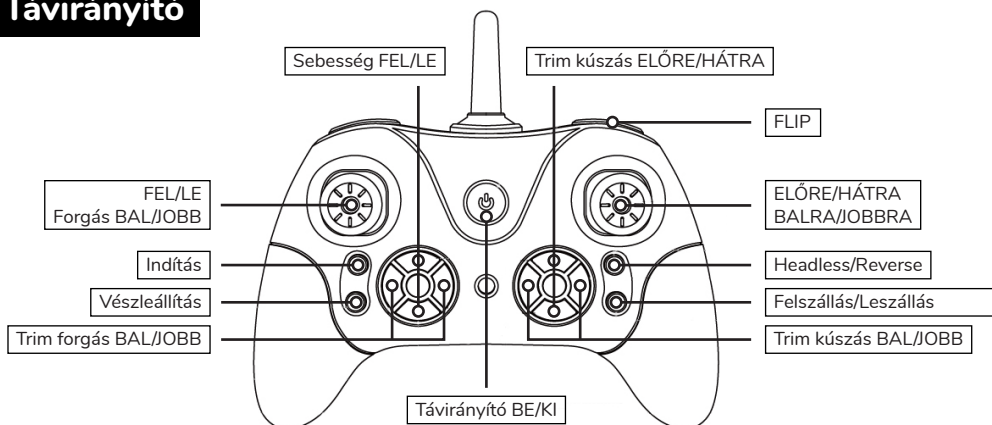

## A távirányító beüzemelése


A távirányító 3 db AA elemmel működik. Helyezze be az elemeket polaritás helyesen, és zárja rá a fedelet!

## Akkumulátor töltése

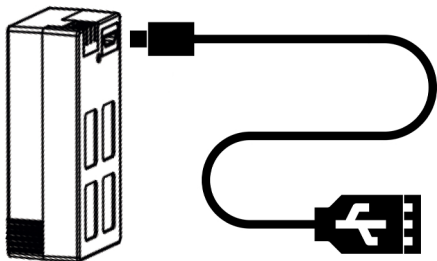


A hátsó fedél alatt található az akkumulátor. A töltés megkezdése előtt vegye ki a drónból az akkumulátort, majd a mellékelt töltőkábellel csatlakoztassa egy USB aljzathoz! A töltés alatt zöld visszajelzőfény világít. Amennyiben a fény elalszik, a töltés befejeződött.


# Kezelés, irányítás

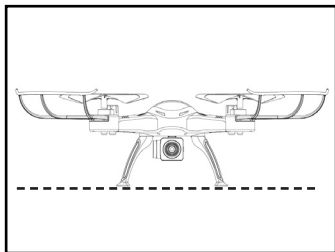


1. Helyezze a drónt vízszintes felületre!

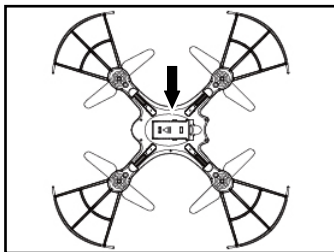


2. Kapcsolja be a drónt!  
A drón jelzőfényei lassan villognak.

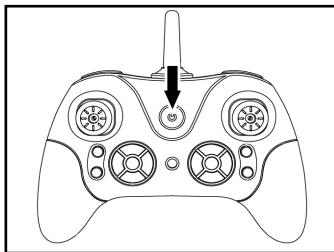


3. Kapcsolja be a távirányítót!

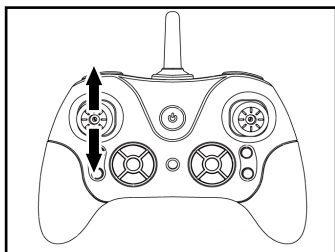




4. Mozdítsa előre-hátra a bal vezérlőpalcát! Egy sípólást kíséretében létrejön a kapcsolat, a drón kész a repülésre.  
A drón jelzőfényének villogása leáll.

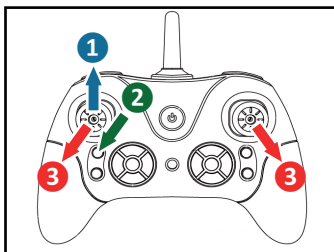

5. Indítsa el valamelyik módon!  
1 Mozdítsa előre a bal vezérlőpalcát, majd engedje vissza gyorsan!  
2 Nyomja meg az indítás gombot!  
3 Mozdítsa mindkét vezérlőpalcát a távirányító két alsó sarka felé!

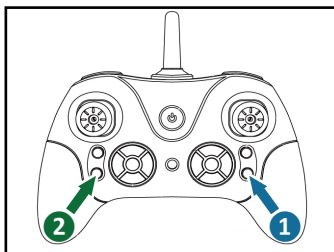

6. Felszállás és leszállás  
1 Nyomja meg a Felszállás/Leszállás gombot! A drón felemelkedik, majd meghatározott magasságban lebeg. Újabb gombnyomásra leereszkedik.  
2 A Vészleállítás gomb megnyomása a motorok azonnal leállnak, a drón leesik.

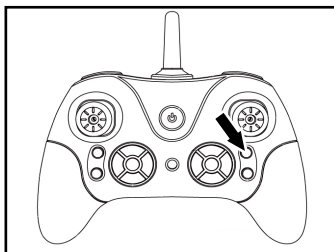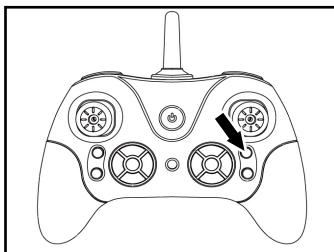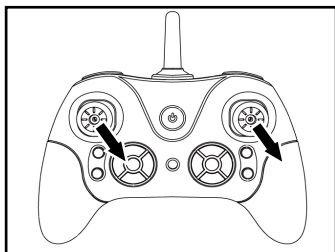

## Kalibráció

A drón stabil repülésének érdekében az első felszállás előtt kalibrációra van szükség!

Húzza mindkét vezérlőpalcát a távirányító jobb alsó sarka felé, és tartsa ott 3 másodpercig! A drón jelzőfényei gyorsan kezdenek villogni. A villogást követően a jelzőfények egyéve maradnak.

## „Headless” funkció

Röviden nyomja meg a gombot! Ilyenkor bámerre is fordul a drón eleje (YAW), a vezérlési irányok nem változnak. Azaz mindig az irányító személy előtt van az előre, stb. Az állapotot sípólás és villogás jelzi. A gomb ismételt megnyomására az irányítás visszatér a normál üzemmódba.

## „Reverse” funkció

Nyomja meg hosszan a gombot, és a drón megpróbál visszatérni a kiindulási pontra. A visszatérés megszakítható a jobb vezérlőpálca bármilyen irányú megmozdításával. A drón nem fog automatikusan leszállni, a magasságot folyamatosan kontrollálni kell!

## Kamera használata


A kamera automatikusan üzemkész állapotba kerül, amikor a drónt bekapcsolják.

1. Keresse meg és telepítse a GX-FPV alkalmazást a mobil készülékére!
2. Kapcsolja be a drónt, majd a csatlakozzon Wi-Fi-n keresztül hozzá [WiFi UFO...]!
3. Indítsa el az alkalmazást, majd kattintson a PLAY gombra!
4. Megjelenik a kamera képe. A drón irányíthatóvá válik.
5. A részletes kezelési útmutatóért nyomja meg az INSTRUCTION gombot.

A fotók és videók az irányítást végző mobil eszközön kerülnek rögzítésre. A megfelelő ikon megérintésére készül kép, vagy indul a felvétel.



## Flip és Roll

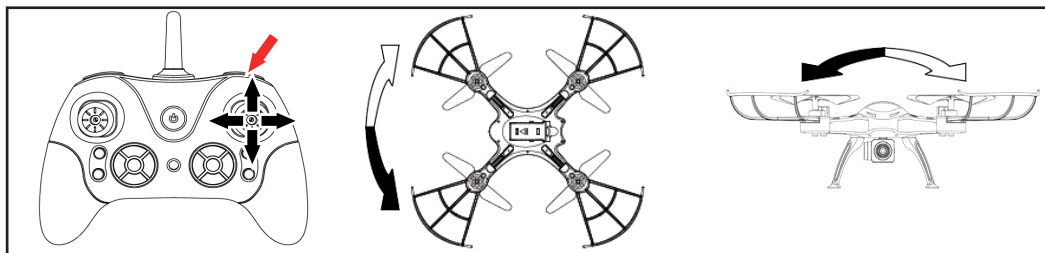

Az alapok elsajátítását követően készen állunk a beépített Flip és Roll trükkök végrehajtására. Ezek előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a drón legalább 3 méter magasságban van a földtől! Nyomja meg a FLIP gombot és a jobb vezérlőpálca megfelelő irányba mozdításával hajtja végre a kívánt trükköt! A mutatóvány befejeztével a drón alapállapotba áll, és tovább irányítható.

## Műszaki paraméterek

- Repülési hatótávolság: kb. 30-50 méter
- Repülési idő: 6-8 perc
- 0,3 MP kamera (640×480, 30 fps)
- Lítium-polimer akkumulátor: 380 mAh
- Akkumulátor kapcsolófeszültség: 3,7 V
- Töltési idő: kb. 1,5-2 óra
- Súly: 630 g
- Méretek: 38,5×38,5×13 cm

## A csomag tartalma

- DCW-380 drón
- 2,4 GHz távirányító
- 1 db akkumulátor
- USB töltőkábel
- 4 db propeller lapát (fekete/narancs)
- 4 db propeller védőkeret
- Magyar nyelvű kézikönyv

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **DENVER** termékek hivatalos forgalmazója  
**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.