




Mi Motion-Activated Night Light 2


mozgásérzékelős, elemes lámpa

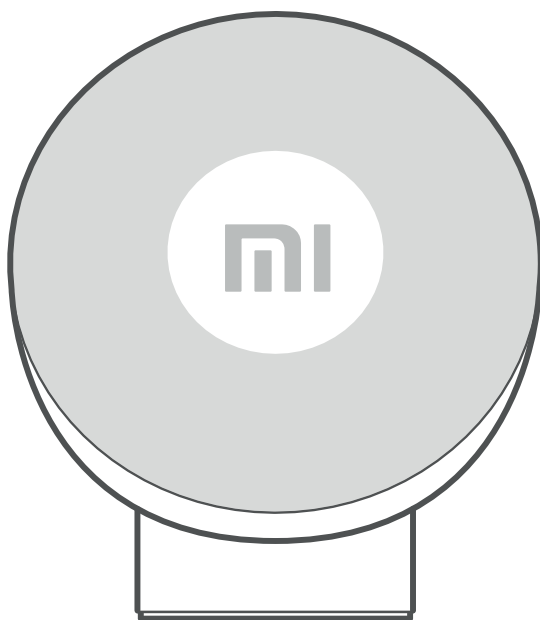

Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

1. Világító terület
2. Érzékelő
3. Mágneses tartó
4. Öntapadós rögzítő
5. Fényerő kapcsoló
6. Elemtartó

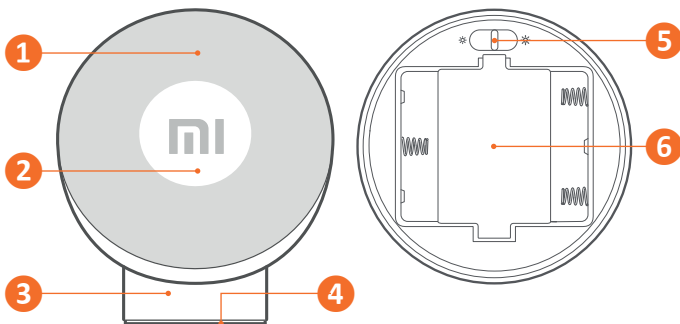

Használat


A félgömb hátlap eltávolításához tekerje az előlapot az óra járásával ellentétes irányba! Nyissa ki az elemtartó fedelét, majd helyezzen be 3 db AA típusú elemet! Ügyeljen a polaritásra! Az elemtartó felett található kapcsolóval állítsa be a kívánt fényerőt 3, vagy 25 lumen értékre!



Az elhelyezéshez válasszon sík, száraz felületet, és tisztítsa meg! Távolítsa el a ragasztót védő fóliát a tartóról, majd illessze a megtisztított helyre és határozottan nyomja oda! Illessze a lámpát a mágneses tartóhoz és állítsa be a kívánt szöget!

Az érzékelési szög 120°, a távolság a lámpa előtt max. 6 m, oldalra max. 2,5 m. Az érzékelés hatékonysága függ a beállított szögtől, a környezeti hőmérséklettől, a mozgó test méretétől és sebességétől.

Elhelyezési útmutató

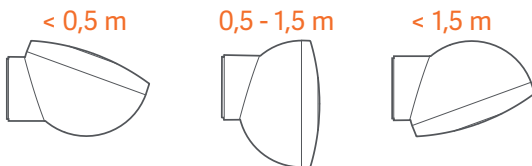

Műszaki paraméterek

- 3/25 lm fényerősség
- 2800 K színhőmérséklet
- Beépített mozgásérzékelő
- 120° érzékelési szög
- Érzékelési távolság
max. 6 m előre
max. 2,5 m oldalra

- 3×AA elem áramforrás
- 0,34 W fogyasztás
- Méretek: 80×80×62 mm
- Súly: 121 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.