


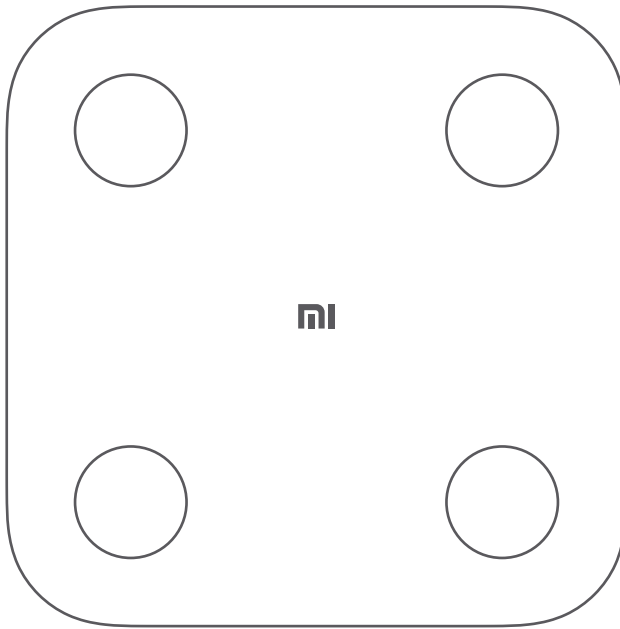

# Mi Body Composition Scale 2


testtömeg összetétel elemző mérleg



## Felhasználói kézikönyv

## Üzembe helyezés

Nyissa ki a mérleg alján található elemtartó fedelet, majd helyezzen be 4 db AAA elemet, majd zárja vissza az elemfedelet! Ügyeljen a helyes polaritásra!

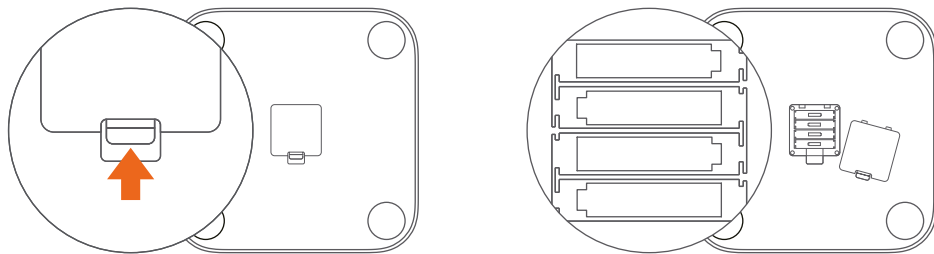


## Párosítás

Telepítse fel a telefonjára a Mi Fit alkalmazást és kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot! A mérleget helyezze kemény, sík felületre! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Ügyeljen rá, hogy a telefon és a mérleg megfelelően közel legyenek egymáshoz! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Elindul a keresés. A párosításhoz lépjen a mérlegre, vagy kézzel nyomja meg, hogy bekapcsoljon! Amint az érték stabilizálódik, megtörténik a párosítás.


Egy mérleghez több telefon is párosítható.

## Használat


Használat során mindig helyezze a mérleget kemény, sík felületre! Meztláb álljon rá és ügyeljen rá, hogy mindkét talpa érintkezzen a fém elektródákkal! Miután az érték stabilizálódott, elkezdődik a test összetételének elemzése. A testtömeg-érték alatti állapotjelző villogása a mérés végét jelzi. Az elemzés befejeztével már megtekinthető az eredmény az alkalmazásban. Az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők orvosi véleménynek.

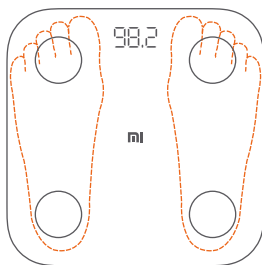

A villogó L az elemek lemerülését jelzi. Az elemek cseréjét követően a mérleg automatikusan újraindul.

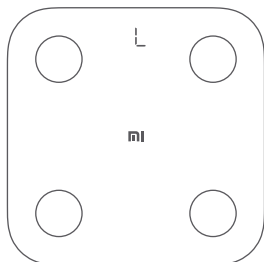

A maximálisan kijelezhető testtömeg 150 kg. Az e feletti értéket villogó OL felirat jelzi.

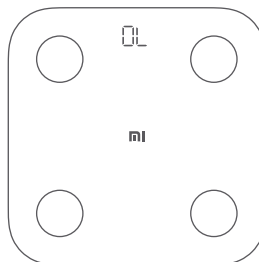

## Tisztítás

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, vagy mikroszálas törlőkendőt!

Ne használjon vegyszereket, vagy vélhetően maró anyagokat tartalmazó tisztítószert!  
A készülék felületén nedves törlőkendőt is használhat.

## Műszaki paraméterek

- 100 g - 150 kg mérési tartomány
- 50 g mérési pontosság
- Rejtett LED kijelző
- 16 felhasználó kezelése
- Egyensúly teszt
- 4×AAA elem, vagy akkumulátor
- Bluetooth 5.0 kapcsolat
- 300×300×25 mm
- 1,7 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.